HW-H355

Wireless Audio - Soundbar

(Aktywny system głośników)

instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod adresem

www.samsung.com/register

SAMSUNG

charakterystyka

SoundConnect

SoundConnect umożliwia odtwarzanie i sterowanie dźwiękiem z telewizora Samsung z obsługą Bluetooth przez bezprzewodową listwę głośnikową za pomocą połączenia Bluetooth.

3D SOUND PLUS

Funkcja 3D SOUND PLUS dodaje dźwiękowi głębi i przestrzeni poprawiając wrażenia ze słuchania.

Tryb dźwięku specjalnego

Można wybrać jeden z 5 trybów dźwięku — MUSIC (MUZYKA), VOICE (GŁOS), SPORTS (SPORT), CINEMA (KINO), STANDARD — w zależności od typu odtwarzanej treści.

Wielofunkcyjny pilot

Do sterowania telewizorem podłączonym do listwy głośnikowej można użyć pilota dostarczonego wraz z nią. (Funkcja działająca tylko w telewizorach firmy Samsung)

Pilot posiada przycisk TV umożliwiający wykonanie różnych operacji przez proste naciśnięcie przycisku.

Aktywny system głośników

To urządzenie jest wyposażone w Aktywny system głośników, zapewniający wysoką jakość dźwięku w jednym kompaktowym urządzeniu. Urządzenie nie wymaga głośników satelitarnych ani okablowania, które zazwyczaj kojarzy się z konwencjonalnymi systemami dźwięku przestrzennego.

Obsługa hosta USB

Możesz podłączyć i odtwarzać pliki muzyczne z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB, takich jak odtwarzacze MP3, pamięć USB, itp. za pomocą funkcji USB HOST listwy głośnikowej.

Funkcja Bluetooth

Podłączając urządzenie Bluetooth do listwy głośnikowej można odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!

LICENCJI

DOLBY DIGITAL

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Symbol Dolby i podwójne D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Patenty DTS można znaleźć pod adresem http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, jego graficzny symbol, oraz DTS i symbol łącznie, to zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0 Channel to znak towarowy firmy DTS Inc.© DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występuje wysokie napięcie elektryczne, które może spowodować porażenie elektryczne lub obrażenia ciała.

Ten symbol oznacza obecność ważnych instrukcji towarzyszących produktowi.

PRZESTROGA : Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.

UWAGA : ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.

- Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.

UWAGA

- Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

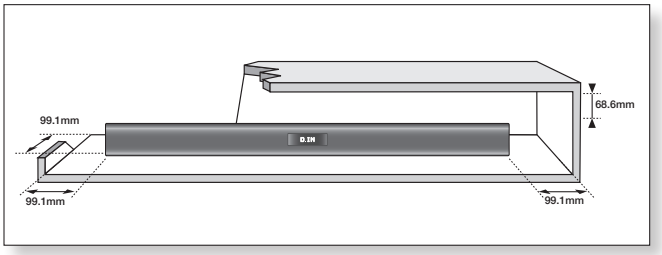

Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej z tyłu produktu. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo miejsca na dopływ powietrza (7–10 cm). Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane przez dłuższy czas.

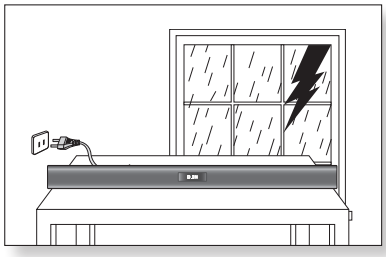

Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.

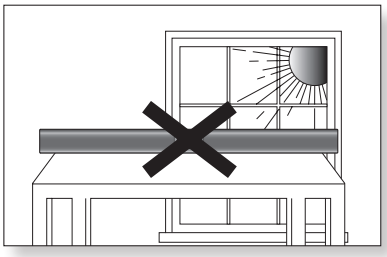

Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.

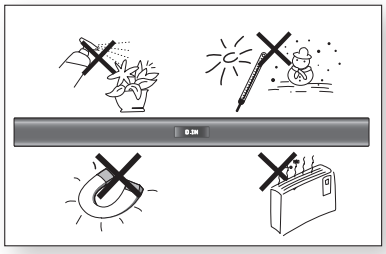

Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazony) i nadmiernym ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu zmiennego.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym.
Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia odtwarzacza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.

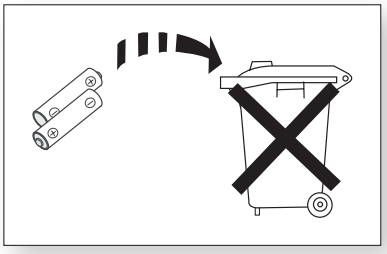

Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
Nie należy wrzucać baterii do ognia.
Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.
W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.

POL

spis treści

CHARAKTERYSTYKA 2

2 Charakterystyka
2 Licencji

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 3

3 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
4 Środki ostrożności

ROZPOCZYNANIE PRACY 6

6 Przed przeczytaniem tej instrukcji obsługi
6 Co zostało dostarczone

OPISY 7

7 Panel przedni
8 Panel tylny
8 Instalowanie rdzenia ferrytowego na przewodzie subwoofera

PILOT 9

9 Opis pilota

ZŁĄCZA 11

11 Montowanie wspornika ściennego
12 Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu Audio (analogowego) lub Optycznego (cyfrowego)

FUNKCJE 13

13 Tryb wejścia
13 Bluetooth
15 SoundConnect
16 USB
17 Korzystanie z pilota
20 Aktualizacja oprogramowania

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 21

21 Rozwiązywanie problemów

DODATEK 22

22 Dane techniczne

PRZED PRZECZYTANIEM TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przeczytaniem instrukcji obsługi, należy zapoznać się z następującymi pojęciami.

Symbole używane w instrukcji

Symbol	Termin	Definicja
	Ostrzeżenie	Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać anulowane.
	Uwaga	Dotyczy wskazówek lub instrukcji na stronie, pomagających w obsłudze każdej funkcji.

Instrukcja bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów

1) Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z Instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. (Patrz strona 3)
2) Jeśli wystąpi problem, należy sprawdzić rozdział Rozwiązywanie problemów. (Patrz strona 21)

Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi w całości lub w częściach bez uzyskania pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest zabronione.

CO ZOSTAŁO DOSTARCZONE

Sprawdź, czy dostarczono wszystkie akcesoria przedstawione poniżej.

Pilot/baterie (rozmiar AAA)

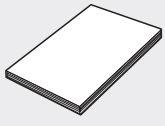
Instrukcja obsługi

(Uchwyt ścienny L: 1EA)
(Uchwyt ścienny P: 1EA)
Wspornik ścienny

(Śruba uchwytu: 2 SZT.)

(Śruba: 2 SZT.)
Śruba


Przewód USB

Przewód zasilania

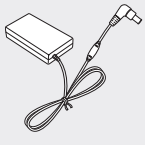
Zasilacz

Przewód Aux

Toroidalny rdzeń ferrytowy


Instrukcja instalacji uchwytu ściennego

- Wygląd akcesoriów może się nieznacznie różnić od powyższych ilustracji.
- Używając specjalnego kabla USB, można podłączyć do jednostki zewnętrzne urządzenia USB.

opisy

PANEL PRZEDNI

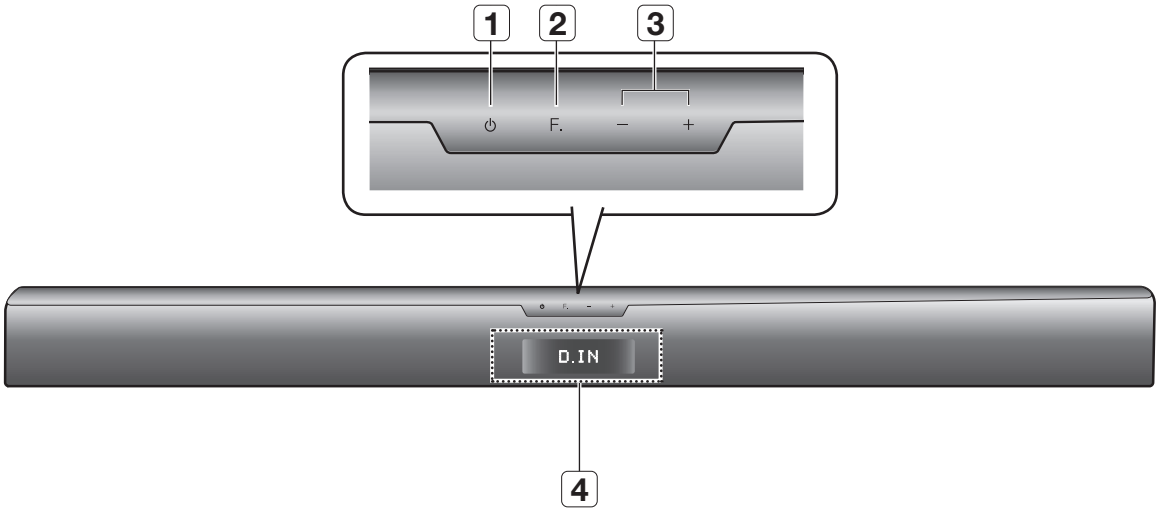

1	**PRZYCISK ZASILANIA**	Włączanie/wyłączanie bezprzewodowej listwy głośnikowej.
2	**PRZYCISK FUNKCJI**	Umożliwia wybranie wejścia D.IN, AUX, BT, TV, USB. - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (**F.**) przez ponad 3 sekundy przy włączonej listwie głośnikowej skonfiguruje przycisk tak, aby działał jak przycisk **MUTE (WYCISZENIE)**. Aby anulować konfigurację przycisku **MUTE (WYCISZENIE)**, ponownie naciśnij przycisk (**F.**) i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy.
3	**GŁOŚNOŚĆ +/-**	Steruje poziomem głośności.
4	**WYŚWIETLACZ**	Wyświetla bieżący słuchania.

▪ Po włączeniu zasilania tego urządzenia nastąpi 4-5 sekundowe opóźnienie przed odtworzeniem dźwięku.

PANEL TYLNY

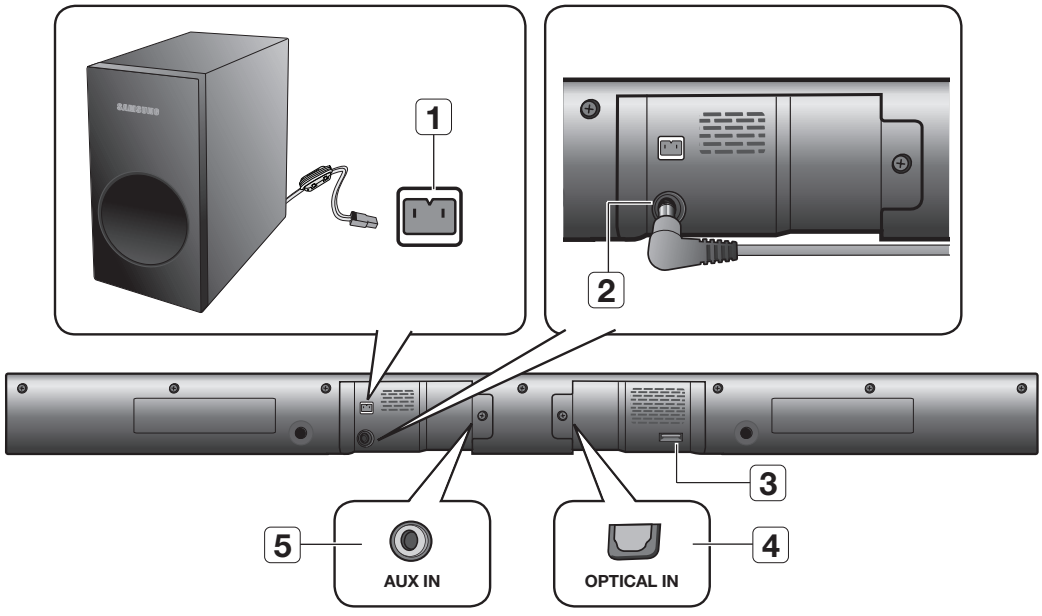

1	GNIAZDO ZŁĄCZA SUBWOOFERA	Umożliwia podłączanie gniazda złącza subwoofera.
2	WEJŚCIE ZASILANIA	1. Podłącz kabel zasilania zasilacza do źródła zasilania prądem przemiennym. 2. Podłącz wtyczkę zasilania zasilacza do gniazda urządzenia. 3. Podłącz kabel zasilania zasilacza do gniazda ściennego.
3	PORT USB	Można tutaj podłączać urządzenia USB, np. odtwarzacze MP3, aby odtwarzać pliki zapisane w urządzeniach. - Do instalacji urządzenia na ścianie użyj dostarczonego Przewód USB.
4	WEJŚCIE OPTYCZNE	Podłącz do wyjścia cyfrowego (optycznego) urządzenia zewnętrznego.
5	WEJŚCIE DODATKOWE	Podłącz do wyjścia analogowego urządzenia zewnętrznego.

- Podczas odłączania kabla zasilania zasilacza od gniazda ściennego należy trzymać go za wtyczkę. Nie ciągnij kabla.
- Nie podłączaj tego urządzenia lub innych podzespołów do gniazda prądu zmiennego, dopóki nie zostaną wykonane połączenia pomiędzy wszystkimi podzespołami.

INSTALOWANIE RDZENIA FERRYTOWEGO NA PRZEWODZIE SUBWOOFERA

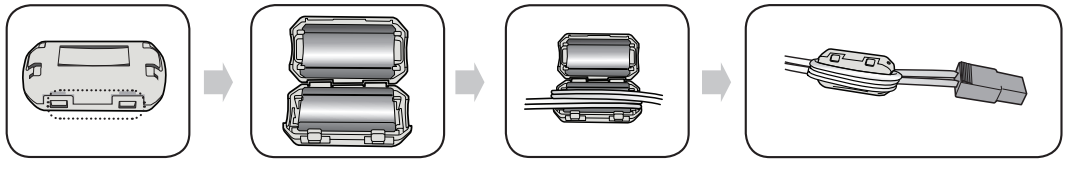

Podnieś blokadę, aby ją zwolnić i otworzyć rdzeń.

Umieść przewód subwoofera w otwartym rdzeniu.

Zamknij blokadę.

pilot

OPIS PILOTA

PRZYCISK ZASILANIA
Włączanie/wyłączanie bezprzewodowej listwy głośnikowej.

AUX
Naciśnij tryb AUX.

OPTICAL
Naciśnij tryb Optical (Optyczny).

REPEAT
Wybierz opcje Repeat File (Powtórz plik), All (Wszystko), Random (Losowo).

GŁOŚNOŚĆ TELEWIZORA
Reguluje poziom głośności telewizora.

KANAŁ TV
Przełącza pomiędzy dostępnymi kanałami telewizyjnymi.

TV MUTE
Wycisza dźwięk telewizora. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk na poprzednim poziomie głośności.

PRZYCISK STEROWANIA
Umożliwia włączenie odtwarzania, pauzy, zatrzymanie odtwarzania pliku muzycznego lub przeszukiwanie pliku muzycznego w przód i w tył.

SOUND EFFECT
Umożliwia wybranie opcji Sound Effect: (MUSIC (MUZYKA), VOICE (GŁOS), SPORTS (SPORT), CINEMA (KINO) i STANDARD)

S/W LEVEL, VOLUME
Umożliwia dostosowanie poziomu głośności subwoofera.
Służy do regulacji poziomu głośności urządzenia.

3D SOUND PLUS
Funkcja ta dodaje dźwiękom głębi i przestrzeni.

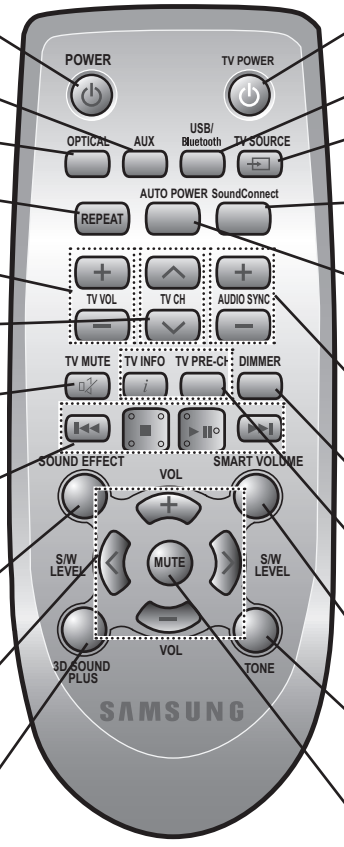

PRZYCISK TV POWER
Włączanie/wyłączanie telewizorze Samsung.

USB, BLUETOOTH
Naciśnij tryb USB/BLUETOOTH.

TV SOURCE
Naciśnij, aby wybrać podłączone źródło wideo telewizora.

SoundConnect
Powoduje generowanie dźwięku telewizora bezprzewodowej listwie głośnikowej przez połączenie Bluetooth i służy do sterowania dźwiękiem.

AUTO POWER
Synchronizuje listwę głośnikową z podłączonym źródłem optycznym przez gniazdo optyczne, aby włączała się automatycznie w momencie włączenia telewizora.

AUDIO SYNC
Umożliwia synchronizację obrazu wideo z dźwiękiem w przypadku podłączenia do cyfrowego telewizora.

DIMMER
Umożliwia regulowanie jasności wyświetlacza.

TV INFO, TV PRE-CH
Wyświetla bieżący status telewizora. Umożliwia przejście do poprzedniego kanału telewizyjnego.

SMART VOLUME
Służy do ustawiania i ograniczania poziomu głośności przeciwdziałając gwałtownej zmianie.

TONE
Własna regulacja tonów niskich (BASS) i wysokich (TREBLE). Użyj przycisków regulacji głośności (VOL).

MUTE
Wycisza dźwięk w urządzeniu. Ponowne naciśnięcie przywraca dźwięk na poprzednim poziomie głośności.

Wkładanie baterii do pilota

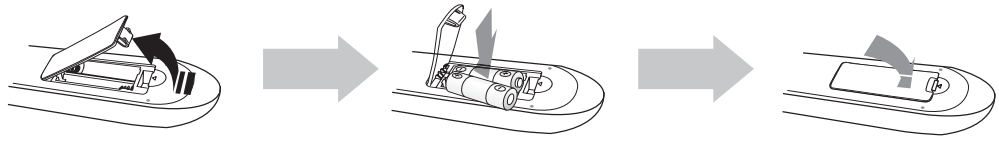

1. Podnieś pokrywkę z tyłu pilota w górę, jak pokazano.
2. Włóż dwie baterie typu AAA. Upewnij się, że bieguny baterii zostały ustawione zgodnie z oznaczeniami "+" i "–" na rysunku w komorze.
3. Załóż ponownie pokrywkę. W przypadku typowego użytkowania telewizora baterie wystarczają na rok czasu.

Zasięg działania pilota

Pilota można używać maksymalnie z odległości około 7 metrów (23 stóp) w linii prostej. Można go również używać w odchyleniu poziomym do 30° w stosunku do czujnika pilota.

- Technologię Surround Sound Expansion opracowała firma Sonic Emotion.
- Pilot może obsługiwać tylko telewizory marki Samsung.
- W przypadku niektórych telewizorów obsługa telewizora za pomocą pilota nie jest możliwa. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy obsługiwać telewizor za pomocą pilota telewizora.

złącza

MONTOWANIE WSPORNIKA ŚCIENNEGO

Wspornik ścienny służy do montowania tego urządzenia na ścianie.

Środki ostrożności przy instalacji

- Należy montować wyłącznie na pionowych ścianach.
- Do instalacji unikać miejsc wysokiej temperatury i wilgotności w przeciwnym razie ściana może nie utrzymać urządzenia.
- Należy sprawdzić nośność ściany. Jeśli ściana nie jest wystarczająco mocna, aby udźwignąć urządzenie, należy ją wzmocnić lub zainstalować urządzenie na innej ścianie, która może udźwignąć ciężar urządzenia.
- Należy zakupić i zastosować wkręty mocujące lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej ściany (płyty gipsowej, płyty żelaznej, drewna itd.). W miarę możliwości należy zamontować wkręty wsporcze w kołkach w ścianie.
- Należy zakupić odpowiednie wkręty zależnie od typu i grubości ściany, na której zostanie zamontowana listwa Soundbar.
- Średnica : M5
- Długość : zalecane L 35 mm lub dłuższe
- Podłączyć przewody z urządzenia do urządzeń zewnętrznych przed zamontowaniem urządzenia na ścianie.
- Pamiętaj, aby wyłączyć jednostkę przed instalacją i odłączyć ją od gniazdka zasilania. W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym.

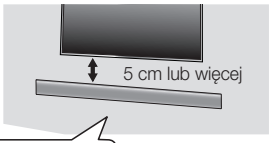

1. Umieść szablon montażowy na powierzchni ściany.

- Szablon musi gładko przylegać do ściany.
- Jeśli na ścianie zamontowany jest telewizor, montaż należy wykonać co najmniej 5 cm pod telewizorem.

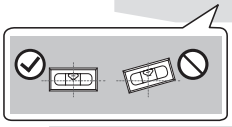

2. Przy pomocy pisaka zaznacz miejsca, w których śruby zostaną wkręcone w ścianę, a następnie zdejmij szablon.

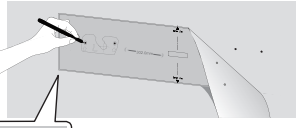

3. Przymocuj uchwyty ścienne, przykręcając śruby w zaznaczonych miejscach.

- Uchwyt lewy i prawy różnią się kształtem.





4. Przykręć uchwyt wkładając dwie śruby w otwory z tyłu głównej części listwy Soundbar, jedną z lewej strony, a drugą z prawej.

5. Włóż Przewód USB do urządzenia przed zamontowaniem go na ścianie.

6. Dopasuj śruby uchwytu z tyłu listwy Soundbar do rowków w uchwycie ściennym. W celu bezpiecznego montażu śruby uchwytu należy wcisnąć do samego końca otworów.

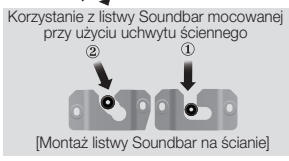

Demontaż uchwytu ściennego

1 . Pociągnij listwę Soundbar w górę, jak pokazano na rysunku, aby ją zdjąć z uchwytu ściennego.



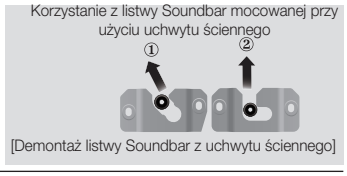

- Nie należy zawieszać się na zamontowanym urządzeniu i należy unikać jego uderzania oraz upuszczania.
- Zamocuj urządzenie solidnie na ścianie tak, aby nie spadło. Upadek urządzenia może doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia produktu.
- Po zainstalowaniu urządzenia na ścianie należy się upewnić, że nie istnieje możliwość pociągnięcia kabli połączeniowych przez dzieci.
- Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia zamontowanego na ścianie, system głośników należy zamontować co najmniej 5 cm pod telewizorem, jeśli jest on także zamontowany na tej ścianie.
- Ze względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie nie jest zamontowane na ścianie, należy je umieścić na wytrzymałej, płaskiej powierzchni, nie stwarzającej ryzyka spadnięcia.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY UŻYCIU PRZEWODU AUDIO (ANALOGOWEGO) LUB OPTYCZNEGO (CYFROWEGO)

W tej części wyjaśniono dwa sposoby (cyfrowy i analogowy) podłączania urządzenia do telewizora.

Urządzenie jest wyposażone w jedno optyczne gniazdo cyfrowe i jedno gniazdo analogowe audio do podłączania telewizora.

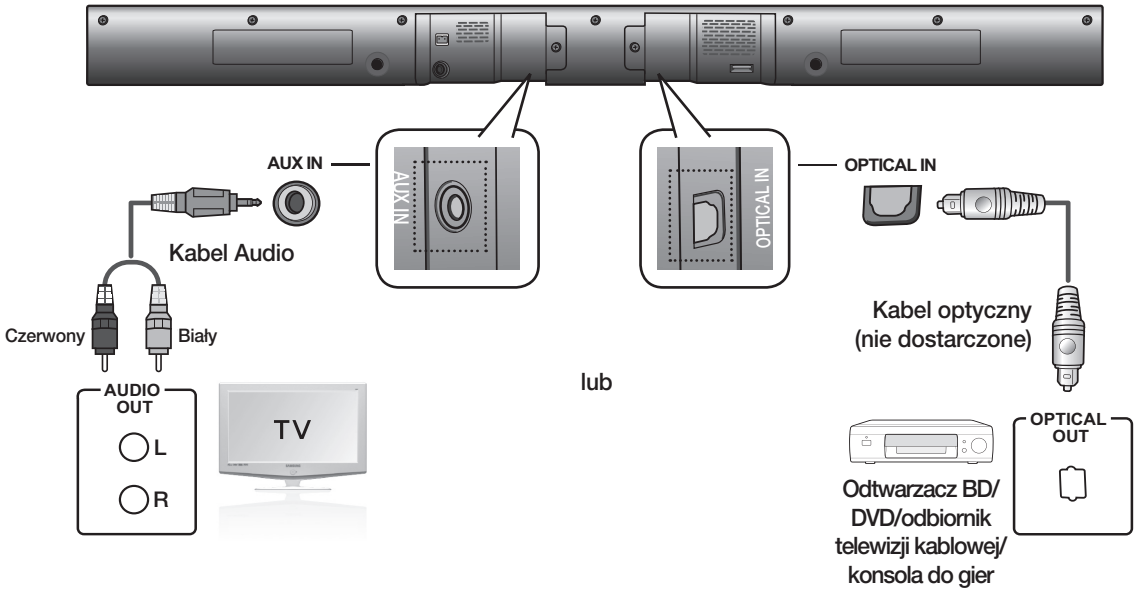

AUX IN

Podłącz gniazdo AUX IN (Audio) w jednostce głównej do gniazda AUDIO OUT w telewizorze lub urządzeniu źródłowym.
Upewnij się, że dopasowane zostały kolory.

lub,

OPTICAL IN

Podłącz wejście cyfrowe DIGITAL IN urządzenia głównego do gniazda OPTICAL OUT w telewizorze lub źródle dźwięku.

- Nie podłączaj kabla zasilania tego produktu lub telewizora do gniazda ściennego do momentu, aż zostaną wykonane wszystkie połączenia pomiędzy komponentami.
- Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.

funkcje

TRYB WEJŚCIA

Możesz wybrać wejście D.IN, AUX, BT, TV lub wejście USB.

Naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie, aby wybrać żądany tryb lub naciśnij (**F.**), aby wybrać tryb spośród:D.IN, AUX, BT, TV lub USB.

Tryb wejścia	Wyświetlacz
Cyfrowe wejście optyczne	D.IN
Wejście AUX	AUX
Tryb BLUETOOTH	BT
Tryb telewizora	TV
Tryb USB	USB

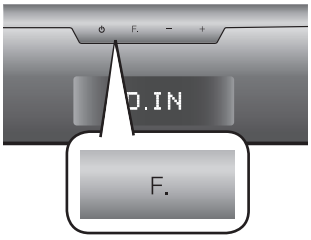

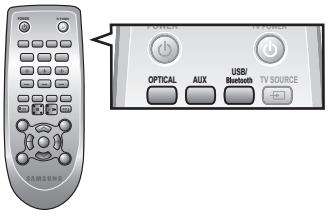

Urządzenie wyłącza się automatycznie w następujących warunkach:

- Tryb BT/TV/USB/D.IN
  - Jeśli przez 25 minut nie nastąpi podłączenie.
- Tryb AUX
  - Gdy podłączony jest przewód AUX, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie lub panelu urządzenia przez około 8 godzin.
  - Jeśli przewód AUX jest odłączony przez ok. 25 minut.

▪ Użyj dołączonego przewodu, jeżeli do urządzenia nie można bezpośrednio podłączyć pamięci flash USB.

BLUETOOTH

Korzystając z urządzenia Bluetooth możesz odtwarzać utwory muzyczne z wysokiej jakości dźwiękiem stereofonicznym bezprzewodowo!

Czym jest Bluetooth?

Bluetooth to technologia umożliwiająca urządzeniom posiadającym funkcję Bluetooth łatwą interakcję ze sobą za pomocą bezprzewodowego połączenia o krótkim zasięgu.

- Urządzenia Bluetooth mogą powodować szum lub nieprawidłowe działanie, w zależności od sposobu użycia, jeżeli:
  - Część ciała jest w kontakcie z systemem odbioru/transmisji urządzenia Bluetooth lub listwą głośnikową.
  - Z powodu wahań pola elektrycznego powstałych na skutek przeszkód takich jak ściany, narożniki lub ścianki działowe.
  - W przypadku narażenia urządzenia na zakłócenia elektryczne pochodzące od urządzeń korzystających z tej samej częstotliwości, takich jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub urządzenie bezprzewodowe LAN.
- Listwę głośnikową należy połączyć z urządzeniem Bluetooth zachowując niewielką odległość pomiędzy nimi.
- Im większa odległość pomiędzy listwą głośnikową a urządzeniem Bluetooth, tym gorsza jakość. Jeżeli odległość przekroczy zasięg roboczy Bluetooth, nastąpi utrata połączenia.
- W obszarach słabego odbioru łączność Bluetooth może nie działać poprawnie.
- Połączenie Bluetooth działa tylko w pobliżu zestawu. Połączenie zostaje automatycznie przerwane w przypadku odległości przekraczającej ten zasięg. Nawet w tym zasięgu jakość dźwięku może ulec pogorszeniu z powodu przeszkód takich jak ściany lub drzwi.
- Urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektryczne podczas działania.

Łączenie listwy głośnikowej z urządzeniem Bluetooth

Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję zestawu słuchawek stereo obsługującego funkcję Bluetooth.

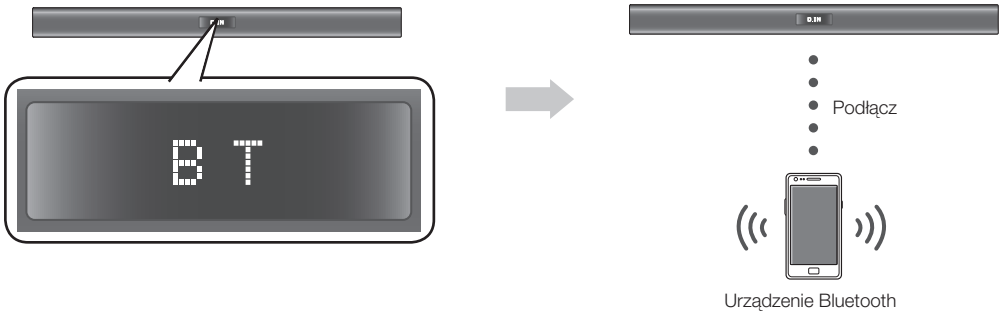

1. Naciśnij przycisk **USB/Bluetooth** na pilocie listwy głośnikowej, aby wyświetlić komunikat **BT**.

- Na przednim wyświetlaczu systemu listwy głośnikowej zostanie wyświetlony komunikat **BT READY**.

2. Wybierz menu Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, które ma być podłączone. (patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth)

3. Wybierz menu zestawu słuchawek stereo na urządzeniu Bluetooth.

- Zostanie wyświetlona lista zeskanowanych urządzeń.

4. Wybierz "**[Samsung] Soundbar**" z listy.

- Gdy listwa głośnikowa jest podłączona do urządzenia Bluetooth, na jej przednim wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **Device name** (Nazwa urządzenia) ➡ **BT**.
- Jeżeli kojarzenie urządzenia Bluetooth z listwą głośnikową nie powiodło się, usuń poprzednią pozycję „[Samsung] Soundbar (Listwa głośnikowa [Samsung])" znalezioną przez urządzenie Bluetooth i przeprowadź ponowne wyszukiwanie listwy głośnikowej.
- Jeśli listwa głośnikowa jest w innym trybie (za wyjątkiem trybu TV), możesz włączyć tryb Bluetooth za pomocą urządzenia inteligentnego.

5. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu.

- Za pomocą bezprzewodowej listwy głośnikowej można odtwarzać muzykę znajdującą się na podłączonym urządzeniu Bluetooth.
- W trybie BT funkcja Repeat (Powtarzanie) jest niedostępna. W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth niedostępne są funkcje PLAY/STOP/NEXT/PREV (Odtwarzanie/Zatrzymanie/Następny/Poprzedni).

- Podczas podłączania urządzenia Bluetooth do listwy głośnikowej może być konieczne wprowadzanie kodu PIN (hasła). Jeśli zostanie wyświetlone okno wprowadzania kodu PIN, wpisz <0000>.
- Listwa głośnikowa obsługuje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkcja AVRCP nie jest obsługiwana.
- Należy podłączać tylko urządzenia Bluetooth obsługujące funkcję A2DP (AV).
- Nie można podłączać urządzeń Bluetooth obsługujących tylko funkcję HF (z zestawem słuchawkowym).
- Jednorazowo może być skojarzone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
- Po wyłączeniu listwy głośnikowej i odłączeniu skojarzonego urządzenia skojarzenie nie zostanie przywrócone automatycznie. Aby nawiązać ponowne połączenie, urządzenie musi zostać ponownie skojarzone.
- Funkcje wyszukiwania lub połączenia Bluetooth mogą nie działać prawidłowo w listwie głośnikowej w następujących przypadkach:
  - Jeżeli w pobliżu listwy głośnikowej występuje silne pole elektryczne.
  - Jeśli kilka urządzeń Bluetooth jest skojarzonych z listwą głośnikową jednocześnie.
  - Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na właściwym miejscu lub działa nieprawidłowo.
  - Należy pamiętać, że urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, adaptery bezprzewodowej sieci LAN, lampy fluorescencyjne oraz kuchenki gazowe wykorzystują ten sam zakres częstotliwości, co urządzenie Bluetooth, co może powodować zakłócenia elektryczne.

Odłączanie urządzenia Bluetooth od listwy głośnikowej

Urządzenia Bluetooth można odłączyć od listwy głośnikowej. Aby zapoznać się z instrukcją, należy przeczytać podręcznik użytkownika urządzenia Bluetooth.

- Listwa głośnikowa zostanie odłączona.
- Gdy listwa głośnikowa jest odłączona od urządzenia Bluetooth, na jego przednim wyświetlaczu pojawi się komunikat "**BT DISCONNECTED** (BT ODŁĄCZONY)".

Odłączanie listwy głośnikowej od urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk (**F.**) na panelu przednim listwy głośnikowej, aby przełączyć tryb **BT** na inny tryb lub aby wyłączyć listwę głośnikową.

- Podłączone urządzenie Bluetooth będzie przez pewien czas czekało na odpowiedź z listwy głośnikowej, po czym zakończy połączenie. (Czas odłączenia może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth).
- Urządzenie aktualnie podłączone zostanie odłączone.

- W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp pomiędzy listwą głośnikową a urządzeniem Bluetooth przekracza odległość 5 metrów.
- Jeżeli urządzenie Bluetooth powróci do zasięgu efektywnego odbioru po rozłączeniu, można uruchomić listwę głośnikową ponownie, aby przywrócić skojarzenie z urządzeniem Bluetooth.

Korzystanie z funkcji włączania Bluetooth

Przy wyłączonej listwie głośnikowej podłącz do niej urządzenie inteligentne za pomocą połączenia Bluetooth, aby je włączyć.

- Skojarz inteligentne urządzenie z listwą głośnikową za pomocą Bluetooth. (Informacje na temat połączenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia inteligentnego).
- Wyłącz listwę głośnikową, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **F.** na przednim panelu listwy głośnikowej do momentu wyświetlenia funkcji Bluetooth Power On (Włączanie Bluetooth).
- Jeśli listwa głośnikowa jest wyłączona i połączenie Bluetooth jest nawiązywane za pomocą inteligentnego urządzenia, listwa głośnikowa zostanie automatycznie włączone w trybie Bluetooth.
  - Z urządzenia inteligentnego wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

SOUNDCONNECT

Funkcja SoundConnect umożliwia odtwarzanie i sterowanie dźwiękiem z telewizora SAMSUNG z obsługą Bluetooth przez bezprzewodową listwę głośnikową za pomocą połączenia Bluetooth.

- Aby wygenerować dźwięk telewizora w listwie głośnikowej za pośrednictwem połączenia Bluetooth, należy najpierw skojarzyć ją z telewizorem z funkcją Bluetooth. Po skojarzeniu urządzeń dane procesu zostaną nagrane i zapisane. Nie będą wyświetlane dalsze komunikaty dotyczące połączenia Bluetooth.
- Przed skojarzeniem listwy głośnikowej oraz telewizora należy urządzenia te ustawić blisko siebie.
- Po skojarzeniu urządzenia z telewizorem i włączeniu trybu SoundConnect, urządzenie będzie odtwarzać dźwięk z telewizora.
- W przypadku zmiany na inny tryb poza trybem TV lub wyłączenia listwy głośnikowej, dźwięk będzie ponownie odtwarzany przez telewizor.

Łączenie listwy głośnikowej z telewizorem z obsługą Bluetooth

1. Włącz telewizor firmy Samsung i listwę głośnikową.
2. Dla menu Add New Device wybierz opcję On w menu SoundConnect Setting telewizora.
   - W zależności od telewizora w menu Setting (Ustawienia) może znajdować się pozycja SoundShare zamiast SoundConnect.
3. Naciśnij przycisk (F.), aby zmienić tryb listwy głośnikowej w telewizorze. Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy kontynuować łączenie za pomocą Bluetooth a na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat "[Samsung] Soundbar (Listwa głośnikowa [Samsung)".
4. Wybierz opcję <Yes (Tak)> na ekranie telewizora. Urządzenie zostanie skojarzone z listwą głośnikową.

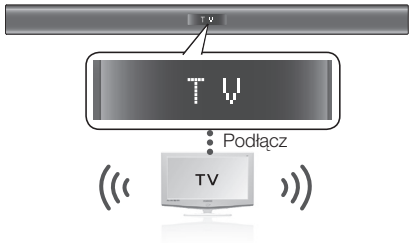

- Po zakończeniu kojarzenia i po zmianie listwy głośnikowej z innego trybu na tryb TV telewizor zostanie automatycznie połączony z urządzeniem.
- Po podłączeniu listwy głośnikowej do telewizora będzie ona odtwarzać dźwięk z telewizora.
- Zmiana trybu TV listwy głośnikowej na inny spowoduje anulowanie połączenia SoundConnect.
- Aby anulować istniejące połączenie listwy głośnikowej z telewizorem i skojarzyć ją z innym telewizorem:
  - Naciśnij przycisk PLAY /PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA) na listwie głośnikowej i przytrzymaj przez 5 sekund w trybie wejścia TV, aby anulować bieżące skojarzenie. Następnie można ją skojarzyć z innym telewizorem.
  - W trybie SoundConnect można regulować głośność i ustawiać wyciszenie za pomocą pilota telewizora lub pilota listwy głośnikowej.

- Zasięg działania funkcji SoundConnect telewizora
  - zalecany zasięg kojarzenia: do 50 cm
  - zalecany zasięg działania: do 5 m
- Jeśli odległość pomiędzy listwą głośnikową a telewizorem Samsung wynosi ponad 5 m, połączenie lub dźwięk mogą zostać zakłócone. W takim przypadku należy podłączyć urządzenie ponownie do telewizora Samsung w zasięgu roboczym.
- Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić, czy tryb SoundConnect telewizora Samsung jest włączony.
- W trybie SoundConnect przyciski **PLAY (ODTWARZAJ), NEXT (NASTĘPNY), PREV (POPRZEDNI), STOP** nie działają.
- Funkcja włączania Bluetooth
  - Listwa głośnikowa zostanie włączona automatycznie po włączeniu telewizora, jeśli telewizor i listwa głośnikowa zostały połączone funkcją SoundConnect.
  - Funkcję tę można włączać/wyłączać, naciskając i przytrzymując przycisk (**F.**) na przednim panelu przez ponad 5 sekund przy wyłączonej listwie głośnikowej. W przypadku wyłączenia urządzenie jest wyłączane automatycznie po wyłączeniu telewizora, ale nie włącza się automatycznie.
  - Ta funkcja jest obsługiwana w telewizorach wprowadzonych do sprzedaży od roku 2013.
- Funkcja SoundConnect jest obsługiwana przez wybrane modele wprowadzone do sprzedaży od roku 2012. Zanim rozpoczniesz, sprawdź, czy telewizor obsługuje funkcję SoundConnect (SoundShare). (Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).

USB

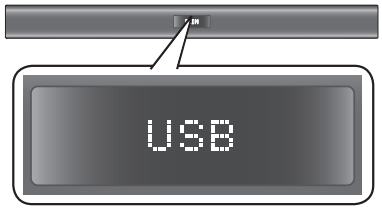

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB z boku urządzenia.

2. Naciskaj kilkakrotnie przycisk (**F.**) na przednim panelu listwy głośnikowej, dopóki nie pojawi się opcja **USB**.

3. Na ekranie zostanie wyświetlona opcja **USB**, która po chwili zniknie.

- Bezprzewodowa listwa głośnikowa została podłączona.

Przed podłączeniem urządzenia USB

Pamiętaj o poniższych wartościach:

- Jeżeli nazwa pliku folderu na urządzeniu USB jest dłuższa niż 10 znaków, nie jest ona wyświetlana na listwie głośnikowej.
- Ten produkt może nie być zgodny z pewnymi typami nośników pamięci USB.
- Listwa głośnikowa obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32.
  - System plików NTFS nie jest obsługiwany.

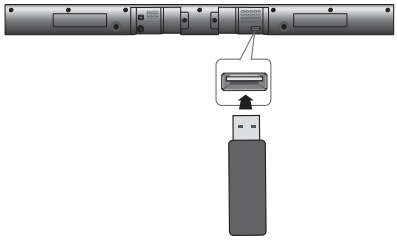

- Urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB produktu. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy ze zgodnością USB.
- Nie podłączaj wielu urządzeń pamięci masowej do produktu za pośrednictwem czytnika kart USB z wieloma gniazdami. Może on nie działać prawidłowo.
- Nie są obsługiwane protokoły PTP aparatów cyfrowych.
- Nie usuwaj urządzenia USB podczas, gdy jest odczytywane.
- Urządzenie nie odtwarza plików muzycznych z zabezpieczeniem DRM (MP3, WMA) z witryn komercyjnych.
- Nie są obsługiwane zewnętrzne dyski twarde.
- Nie są obsługiwane przenośne urządzenia telefoniczne.
- Lista zgodności

Format	Kodek
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Obsługuje częstotliwości próbkowania powyżej 16 kHz

KORZYSTANIE Z PILOTA

Przycisk odtwarzania/pauzy/zatrzymania



W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk ►II,■.

- NNaciśnij przycisk ►II, aby przerwać odtwarzanie pliku.

  Naciśnij przycisk ►II ponownie, aby odtworzyć plik.
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Stop (■).

Przejście do przodu/do tyłu

W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk I◄◄,►►I.

- Jeżeli występuje więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku ►►I powoduje wybranie następnego pliku.
- Jeżeli występuje więcej niż jeden plik, naciśnięcie przycisku I◄◄ powoduje wybranie poprzedniego pliku.

Korzystanie z funkcji REPEAT

Funkcja powtarzania odtwarzania umożliwia wielokrotne odtwarzanie pliku, powtarzanie wszystkich, losowe odtwarzanie plików lub wyłączenie powtarzania.

Naciśnij przycisk **REPEAT**.

- **REPEAT OFF** : Anuluje powtarzanie odtwarzania.
- **REPEAT FILE** : Powtarza odtwarzanie utworu.
- **REPEAT ALL** : Powtarza odtwarzanie wszystkich utworów.
- **REPEAT RANDOM** : Odtwarza pliki w kolejności losowej. (Utwór, który już został odtworzony, może zostać odtworzony ponownie.)

▪ Funkcję REPEAT można ustawić podczas odtwarzania muzyki z napędu USB.

Wyciszanie dźwięku

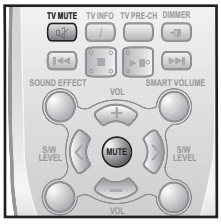

Funkcja jest przydatna w przypadku dzwonka do drzwi lub odbierania telefonu.

1. Aby wyciszyć dźwięk urządzenia, naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie.

2. Aby wyciszyć telewizor, naciś nij przycisk **TV MUTE** (🔇) na pilocie.

3. Naciśnij ponownie przycisk **MUTE** / **TV MUTE** (🔇) na pilocie (lub naciśnij przycisk **VOLUME +/-**), aby przywrócić dźwięk.

Korzystanie z funkcji 3D SOUND PLUS

Funkcja 3D Sound Plus dodaje dźwiękowi głębi i przestrzeni.

Naciśnij przycisk **3D SOUND PLUS** na pilocie.

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru: 3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

▪ Włączenie funkcji 3D Sound Plus powoduje automatyczne przestawienie opcji Sound Effect (Efekt dźwiękowy) oraz Smart Volume (Intel. głośność) na OFF (WYŁ.).

Korzystanie z funkcji SMART VOLUME

Funkcja ta reguluje i stabilizuje poziom głośności, zapobiegając nagłym zmianom głośności w przypadku zmiany kanału lub przejścia do innej sceny.

Naciśnij przycisk **SMART VOLUME** na pilocie.

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Włączenie funkcji Smart Volume (Intel. głośność) powoduje automatyczne przestawienie opcji Sound Effect (Efekt dźwiękowy) oraz 3D SOUND PLUS na OFF (WYŁ.).

Korzystanie z funkcji SOUND EFFECT

Można wybrać jeden z 5 trybów dźwięku — **MUSIC (MUZYKA), VOICE (GŁOS), SPORTS (SPORT), CINEMA (KINO)** — w zależności od typu odtwarzanej treści.

Naciśnij przycisk **SOUND EFFECT** na pilocie.

- Wybierz tryb **STANDARD**, aby odtwarzać dźwięk oryginalny.

▪ Zalecamy wybieranie efektu dźwiękowego w zależności od materiału źródłowego oraz według osobistych preferencji.

▪ Wybranie trybu Sound Effect (Efekt dźwiękowy) (z wyjątkiem opcji STANDARD), powoduje przestawienie funkcji 3D SOUND PLUS oraz Smart Volume (Intel. głośność) na OFF (WYŁ.).

Korzystanie z funkcji S/W LEVEL

Za pomocą przycisku S/W Level na pilocie można regulować podstawową głośność.

1. Naciśnij przycisk **S/W LEVEL** na pilocie.

2. Na wyświetlaczu pojawi się **"SW 0"**.

3. Naciśnij **<** lub **>** na przycisku **LEVEL**, aby zwiększyć głośność subwoofera. Można wybrać poziom z zakresu od SW -6 do SW +6.

Korzystanie z funkcji AUTO POWER

Bezprzewodowa listwa głośnikowa jest włączana automatycznie po włączeniu telewizora lub innego urządzenia podłączonego do listwy głośnikowej przewodem optycznym.

Naciśnij przycisk **AUTO POWER** na pilocie tego urządzenia.

- Funkcja automatycznego włączania zasilania włącza się lub wyłącza po każdym naciśnięciu przycisku **AUTO POWER.**

AUTO POWER LINK	Wyświetlacz
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF

Korzystanie z funkcji DIMMER

Naciśnij przycisk Dimmer w celu zmiany jasności wyświetlacza.

Naciśnij przycisk **DIMMER** na pilocie tego urządzenia.

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru: DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

Korzystanie z funkcji AUDIO SYNC

Jeżeli listwa głośnikowa jest podłączona do telewizora cyfrowego, obraz wideo może wydawać się opóźniony w stosunku do dźwięku. W przypadku takiej sytuacji dopasuj opóźnienie dźwięku, aby odpowiadał obrazowi.

Naciśnij przycisk **AUDIO SYNC +/–**. na pilocie tego urządzenia.

- Za pomocą przycisku + lub - można wybrać opóźnienie dźwięku z zakresu od 0 ms do 300 ms.

▪ W trybie USB, TV lub BT funkcja Audio Sync (Synchr. dźwięku) może nie działać.

Korzystanie z funkcji TONE

Naciśnij przycisk **TONE** na pilocie tego urządzenia.

- Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje następującą zmianę wyboru: **TREBLE ➡ BASS**. Naciśnij przycisk regulacji głośności **VOL +** albo **VOL -**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność tonów wysokich albo basów. Ustawienia tonów można regulować w zakresie od -3 do +3.

Korzystanie z funkcji TV (tylko w przypadku telewizorów firmy Samsung)

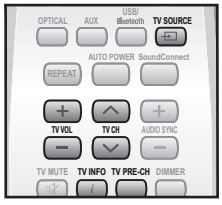

- Naciśnij przycisk **TV SOURCE** na pilocie, aby zmienić źródło wejścia telewizora.
- Naciśnij przycisk **TV INFO** na pilocie, aby wyświetlić informacje o kanale telewizyjnym.
- Naciśnij przycisk **TV CH** na pilocie, aby wybrać kanał telewizyjny.
- Naciśnij przycisk **TV VOL** na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
- Użyj przycisku **TV PRE-CH**, aby przejść do poprzedniego kanału telewizyjnego w trybie TV.

- Naciśnięcie przycisku SoundConnect spowoduje przesyłanie dźwięku telewizora przez listwę głośnikową za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Listwa głośnikowa umożliwia także ustawianie głośności, jakości dźwięku itd.
- Pilot może obsługiwać tylko telewizory marki SAMSUNG.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Firma Samsung może w przyszłości zapewniać aktualizacje oprogramowania wewnętrznego bezprzewodowej listwy głośnikowej.

Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wewnętrznego, możliwe będzie jego uaktualnienie poprzez podłączenie napędu USB z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania do portu USB listwy głośnikowej.

Należy pamiętać, że w przypadku większej liczby plików aktualizacji, należy je zapisywać w napędzie USB pojedynczo i używać ich do aktualizacji oprogramowania po kolei.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji, należy odwiedzić stronę Samsung.com lub skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej Samsung.

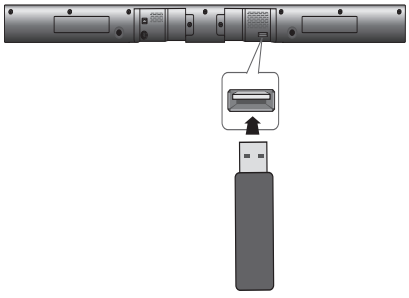

- Włóż napęd USB zawierający aktualizację oprogramowania wewnętrznego do portu USB głównego urządzenia.
- Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania ani nie wyjąć napędu USB przed zakończeniem instalacji aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania jednostka główna zostanie automatycznie wyłączona. Podczas aktualizacji oprogramowania wprowadzone ustawienia powrócą do wartości ustawionych fabrycznie. Zalecamy zapisanie ustawień, aby możliwe było ich łatwe przywrócenie po wykonaniu aktualizacji.
- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania urządzenia wyłącz urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk (■) przez chwilę, aby zresetować urządzenie.
- Gdyby aktualizacja oprogramowania nie powiodła się, zalecamy sformatowanie urządzenia USB do systemu plików FAT16 i ponowną próbę aktualizacji.
- W celu aktualizacji nie należy formatować napędu USB w systemie plików NTFS, ponieważ system ten nie jest obsługiwany.
- Niektóre urządzenia pamięci USB nie są obsługiwane, zależnie od producenta.

rozwiązywanie problemów

Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.

Objaw	Sprawdź	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza.	• Czy kabel zasilania jest podłączony do gniazda?	• Podłącz kabel zasilania do gniazda.
Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany przycisk.	• Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne?	• Odłącz kabel zasilania i podłącz ponownie.
Brak dźwięku.	• Czy urządzenie zostało właściwie podłączone do telewizora? • Czy włączona jest funkcja wyciszenia? • Czy głośność ustawiona jest na minimalną?	• Podłącz w prawidłowy sposób. • Naciśnij przycisk Wyciszenia, aby wyłączyć tę funkcję. • Wyreguluj głośność.
Na ekranie telewizora nie jest wyświetlany obraz po wybraniu odpowiedniej funkcji.	• Czy telewizor został właściwie podłączony?	• Podłącz w sposób prawidłowy.
Pilot nie działa.	• Czy baterie są wyczerpane? • Czy odległość pomiędzy pilotem a jednostką główną jest zbyt duża?	• Wymień baterie. • Przesuń bliżej do urządzenia.
Lewy i prawy kanał dźwięku są zamienione miejscami.	• Czy prawy/lewy kabel wyjściowy audio z telewizora został podłączony właściwie?	• Sprawdź kanał lewy/prawy i podłącz w sposób prawidłowy.
Funkcja SoundConnect (łączenie telewizora) nie powiodła się.	• Czy dany telewizor obsługuje funkcję SoundConnect? • Czy dany telewizor posiada najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego? • Czy w trakcie połączenia wyświetlany jest błąd? • Zresetuj tryb TV i podłącz ponownie.	• Funkcja SoundConnect jest obsługiwana przez niektóre telewizory firmy Samsung wprowadzone na rynek po 2012. Sprawdź, czy telewizor obsługuje funkcję SoundConnect. • Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe telewizora do najnowszej wersji. • Skontaktuj się z centrum obsługi klienta. • Naciskaj przycisk ▶II przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE	USB		5V/0,5A
	Waga	Jednostka główna	1,75 kg
		Subwoofer	3,0 kg
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Jednostka główna	943 x 49 x 59,9 mm
		Subwoofer	152 x 300 x 284 mm
	Zakres temperatur roboczych		+ 5 °C do 35 °C
	Zakres wilgotności roboczej		10 % do 75 %
WZMACNIACZ	Znamionowa moc wyjściowa	Jednostka główna	30W/kanał, 8 om, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	60W, 3 om, THD = 10%, 100Hz
	Stosunek sygnał/szum (wejście analogowe)		60dB
	Separacja (1kHz)		50dB

* Wartości stosunku sygnał/szum, zniekształcenia, separacji i czułości użytkowej oparte są na pomiarach z zastosowaniem wytycznych stowarzyszenia AES (Audio Engineering Society).

*: Znamionowe dane techniczne

- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Informacje dotyczące zasilania oraz zużycia mocy znajdują się w na etykiecie dołączonej do urządzenia.

CE

Firma Samsung Electronics niniejszym oświadcza, że Crystal Surround Air Track jest zgodne z istotnymi wymogami i innymi, odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Oficjalną Deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com:
przejdź do: Pomoc techniczna > Wyszukaj pomoc techniczną dla produktu i wpisz nazwę modelu.
To urządzenie można użytkować we wszystkich krajach EU.

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Obszar	Centrum kontaktowe ☎	Strona www
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Obszar	Centrum kontaktowe ☎	Strona www
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

HW-H355

Wireless Audio - Soundbar

(Aktív Hangszóró Rendszer)

használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy a Samsung termékét választotta.
Teljesebb szervízszolgáltatásért regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register

SAMSUNG

jellemzők

SoundConnect

A SoundConnect segítségével a TV hangja lejátszható egy Bluetooth-kompatibilis Samsung TV-ről vagy a Vezeték nélküli audió-hangszórón Bluetooth-kapcsolaton keresztül, és vezérelhető a hang.

3D SOUND PLUS

A 3D SOUND PLUS funkció mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.

Speciális Hang Mód

5-féle hangeffektus mód közül választhat - MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA és STANDARD - a hallgatni kívánt tartalomtól függően.

Többfunkciós Távirányító

A Soundbar-hoz mellékelt távirányítóval vezérelheti a csatlakoztatott TV-t is.
A távirányító TV gyorsgombjával többféle funkció is végrehajtható egyszerű gombnyomással.

Aktív Hangszóró Rendszer

Ez a készülék egy aktív hangszóró rendszer, amely kiváló hangminőséget biztosít egy kompakt egységben.
A készülékhez nincs szükség hangszórók kábel escsatlakozására, amely a normál surround hangrendszereknél szokásos.

USB Host támogatás

A Soundbar USB HOST funkciójával külső USB eszközök, pl. MP3 lejátszók és USB flash memóriák stb. csatlakoztathatók a készülékhez, és lejátszhatók róluk zenefájlok.

Bluetooth Funkció

Csatlakoztathat egy Bluetooth-eszközt a Soundbarhoz és kiváló sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

SZABADALMAK

DOLBY DIGITAL

A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

dts 2.0 Channel

A DTS szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. Gyártva a DTS Licensing Limited licencengedélyével. A DTS, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS 2.0 Channel a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

biztonsági óvintézkedések

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

A villám szimbólum olyan "veszélyes feszültség" jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely áramütést okozhat.

A felkiáltójel szimbólum fontos működtetési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.

FIGYELEM

- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

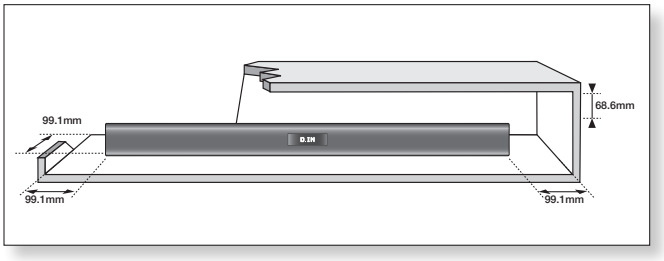

Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez (7~10 cm). Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet. A készülék folyamatos használatra készült.
A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

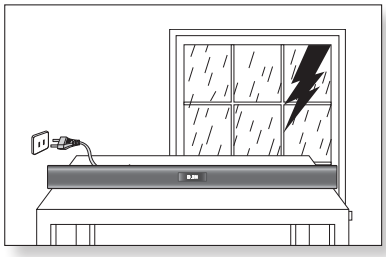

Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.

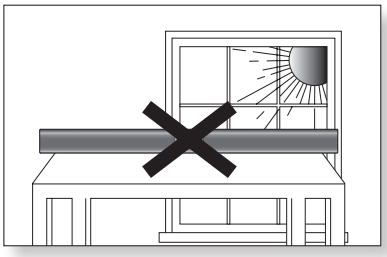

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.

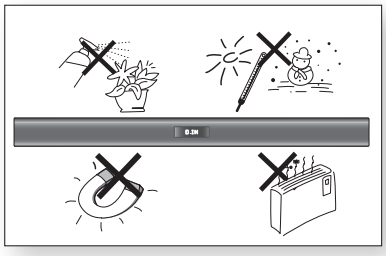

Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.

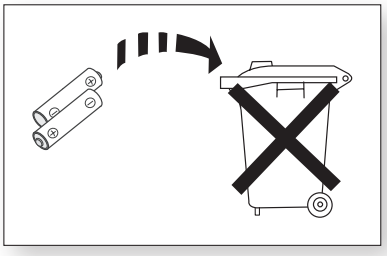

A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Az elemeket ne dobja tűzbe.
Az elemeket ne szedje szét, ne hevítse túl, és ne okozzon bennük rövidzárlatot.
Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

tartalomjegyzék

JELLEMZŐK 2

2 Jellemzők
2 Szabadalmak

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 3

3 Biztonsági előírások
4 Biztonsági óvintézkedések

KEZDETI LÉPÉSEK 6

6 A használati útmutató elolvasása előtt
6 A mellékelt tartozékok

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 7

7 Az elülső panel
8 A hátsó panel
8 A ferritmag felszerelése a subwoofer hangszóró kábelre

A TÁVVEZÉRLŐ 9

9 A távvezérlő bemutatása

CSATLAKOZÁSOK 11

11 A rögzítőbilincs felszerelése a falra
12 Külső eszköz csatlakoztatása audió (analóg) vagy optikai (digitális) kábellel

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI 13

13 Bemeneti mód
13 Bluetooth
15 SoundConnect
16 USB
17 A távvezérlő használata
20 Szoftverfrissítés

HIBAELHÁRÍTÁS 21

21 Hibaelhárítás

FÜGGELÉK 22

22 Műszaki adatok

kezdeti lépések

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT

Az útmutató elolvasása előtt vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket.

Az útmutatóban használt ikonok

Ikon	Kifejezés	Meghatározás
	Figyelmeztetés	Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
	Megjegyzés	Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.

Biztonsági utasítások és Hibaelhárítás

1) A termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Óvintézkedések című részt. (Lásd: 3. oldal)
2) Ha probléma adódik, lapozzon a Hibakereséshez. (Lásd: 21. oldal)

Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Mindenjog fenntartva; Az útmutató sem részben, sem egészben nem reprodukálható és nem másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

A MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

	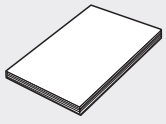	(Fali rögzítő B: 1EA) (Fali rögzítő J: 1EA)	(Tartócsavar:2 DB) (Csavar:2 DB)	
Távirányító / Elemek (aaa méretű)	Használati útmutató	Rögzítőbilincs – fali rögzítéshez	Csava	USB-kábel
	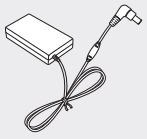			
Tápkábel	Adapter	Aux kábel	Toroidos ferritmag	Fali Rögzítési Útmutató

- A tartozékok enyhén eltérhetnek a fenti ábrán láthatóktól.
- A külön USB kábellel csatlakoztassa a külső USB eszközöket a készülékhez.

a készülék bemutatása

AZ ELÜLSŐ PANEL

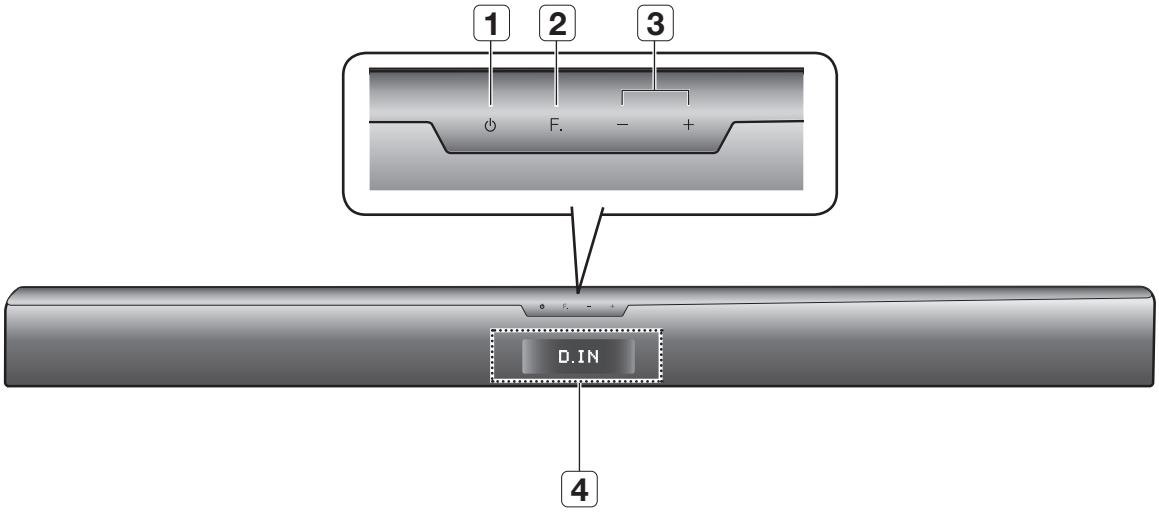

1	**POWER GOMB**	A Vezeték nélküli audió - hangszóró be- és kikapcsolása.
2	**FUNKCIÓ GOMB**	A D.IN, AUX, BT, TV, USB bemenetek kiválasztása. - Ha a Soundbar bekapcsolt állapotában több mint 3 másodpercre lenyomja a (**F.**) gombot, az **MUTE** gombként viselkedik. A kilépéshez a **MUTE** gomb funkcióból nyomja le újra a (**F.**) gombot több mint 3 másodpercre.
3	**HANGERŐ +/-**	A hangerőt szabályozza.
4	**KÉPERNYŐ**	A zenehallgatási módot jelzi.

▪ A készülék bekapcsolása után 4-5 másodperc telik el, mire a hang először megszólal.

a készülék bemutatása

A HÁTSÓ PANEL

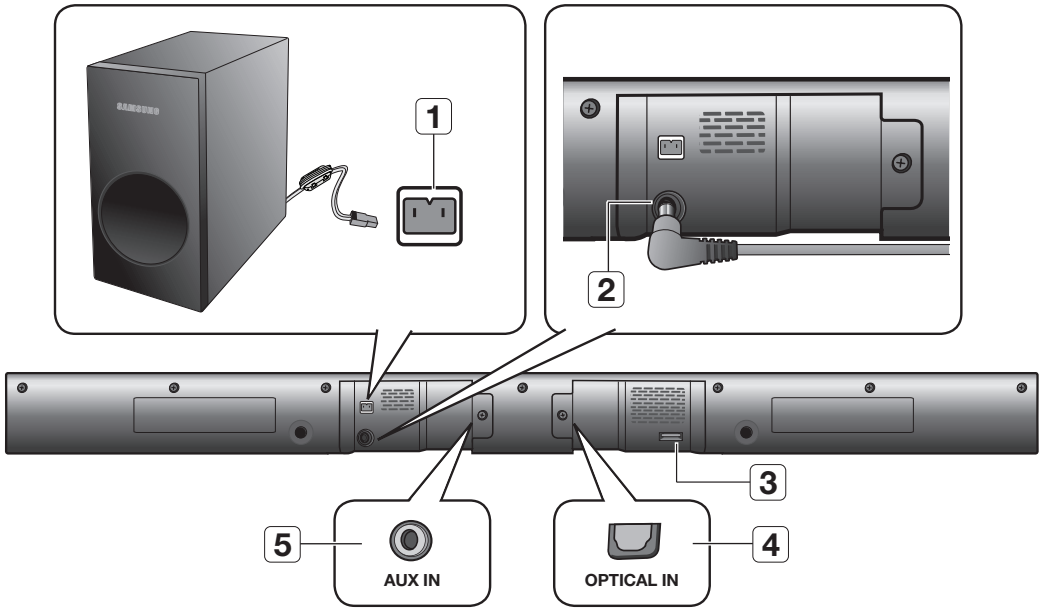

1	SUBWOOFER CSATLAKOZÓALJZAT	A Subwoofer csatlakoztatásához.
2	TÁPFESZÜLTSÉG BE	1. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter kábelét a konnektorba. 2. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter mini csatlakozóját a készülék Tápfeszültség-bemenetére. 3. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter tápkábelét egy konnektorba.
3	USB PORT	Ide csatlakoztassa az USB eszközöket, például MP3 lejátszót, ha fájlokat szeretne lejátszani. - Használja a mellékelt USB-kábel, ha a készüléket a falra szerelte.
4	OPTICAL IN	A külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához.
5	AUX IN	Ide csatlakoztassa a külső eszköz analóg kimenetét.

- Az AC adapter tápkábelét a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, amíg az összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.

A FERRITMAG FELSZERELÉSE A SUBWOOFER HANGSZÓRÓ KÁBELRE

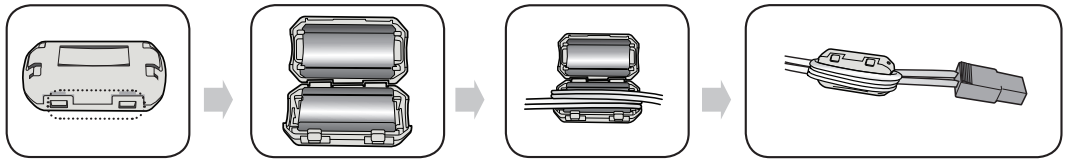

Emelje fel a zárat és nyissa ki a magot.

Fűzze be a Subwoofer hangszóró kábelt a kinyitott magba.

Csukja vissza a zárat.

a távvezérlő

A TÁVVEZÉRLŐ BEMUTATÁSA

POWER GOMB
A Vezeték nélküli audió - hangszóró be- és kikapcsolása.

AUX
Nyomja meg az AUX gombot.

OPTICAL
Nyomja meg az Optical gombot.

REPEAT
Fájl ismétlése, Összes, Véletlen kiválasztása.

TV VOLUME
A TV hangerőt állítja be.

TV CHANNEL
A TV csatorna kiválasztása.

TV MUTE
Elnémítja a TV hangját. Újbóli megnyomására a hang a korábbi szintre áll vissza.

VEZÉRLŐ GOMB
Zenefájl lejátszása, szünet, leállítása, vagy tekerés a zenefájlban előre vagy hátra.

SOUND EFFECT
Hangeffektus kiválasztása: (MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA és STANDARD)

S/W LEVEL, VOLUME
A Subwoofer hangerejét állítja be. A készülék hangerejét állítja be.

3D SOUND PLUS
Mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.

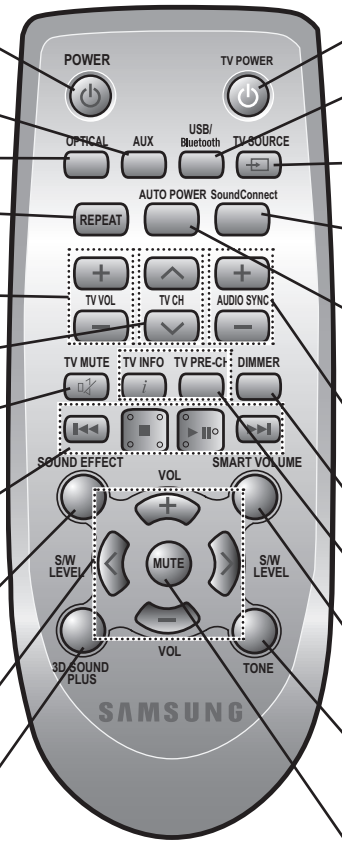

TV POWER GOMB
A Samsung TV be- és kikapcsolása.

USB, BLUETOOTH
Nyomja meg az USB/ BLUETOOTH gombot.

TV SOURCE
Csatlakoztatott TV videó jelforrásának kiválasztása.

SoundConnect
Ezzel a funkcióval a TV hangja a Soundbar egységen jelenik meg Bluetooth kapcsolaton keresztül, és vezérli a hangot.

AUTO POWER
Szinkronizálja a Soundbart optikai kapcsolattal az Optical aljzaton keresztül, így automatikusan bekapcsol a TV bekapcsolásakor.

AUDIO SYNC
Videó és audió szinkronizálása digitális TV-hez történő csatlakoztatáskor.

DIMMER
A kijelző fényereje beállítható.

TV INFO, TV PRE-CH
Aktuális TV státusz kijelzése. Ugrás az előző TV csatornára.

SMART VOLUME
A hangerőszint szabályozása és stabilizálása hirtelen hangerőváltozások ellen.

TONE
Külön BASS, TREBLE beállítások. VOL beállító gombok.

MUTE
Elnémítja a hangot. Újbóli megnyomására a hang a korábbi szintre áll vissza.

Elemek Behelyezése a Távirányítóba

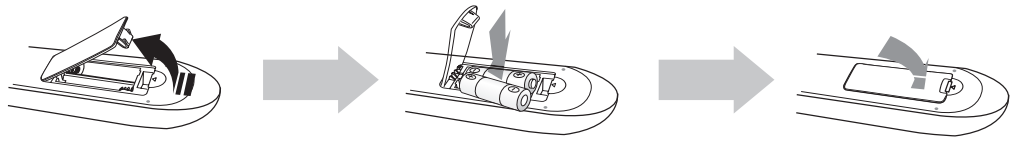

1. Vegye le a távirányító hátuljáról a fedelet, az ábra szerint.

2. Helyezzen be két AAA méretű elemet. Az elemek "+" és "–" érintkezőinek megfelelő helyzetét az elemtartóban látható ábra mutatja.

3. Helyezze vissza a fedelet. Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy évig tartanak.

A Távirányító Hatótávolsága

A távirányító kb. 7 méter távolságról működik egyenes vonalban. Vízszintesen 30° szögben is használható a szenzorhoz képest.

- A Surround hang bővítési technológiát a Sonic Emotion biztosítja.
- A távirányítóval csak Samsung gyártmányú TV-k vezérelhetők.
- A TV típusától függően előfordulhat, hogy nem lehet vezérelni a távirányítóval. Ha nem sikerül, használja a TV távirányítóját a TV-hez.

csatlakozások

A RÖGZÍTŐBILINCS FELSZERELÉSE A FALRA

A készülék falra szereléséhez használja a mellékelt rögzítőbilincset.

Felszereléssel kapcsolatos óvintézkedések

- Csak függőleges falra szerelje.
- Kerülje a magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyeket, mert előfordulhat, hogy a fal nem bírja el a készülék súlyát.
- Ellenőrizze a fal teherbírását. Ha a fal nem elég erős a készülék elbírásához, erősítse meg, vagy szerelje a készüléket másik falra.
- Vásároljon és használjon a falnak megfelelő csavarokat és dübeleket (gipszkarton, könnyűszerkezetes fal stb.). Ha lehetséges, a csavarokat dübelekbe csavarja.
- Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal vastagságának és típusának megfelelően, amelyikre a Soundbar-t felszerelni tervezi.
- Átmérő: M5
- Hosszúság: 35 mm-es vagy hosszabb javasolt
- A felszerelés előtt csatlakoztatni kell a külső készülékek kábeleit.
- A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

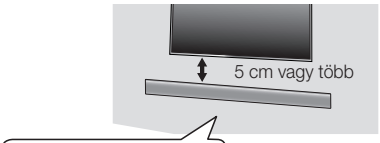

1. Helyezze a telepítési sablont a fal felületére.
   - A telepítési sablonnak vízszintesnek kell lennie.
   - Szerelje legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.

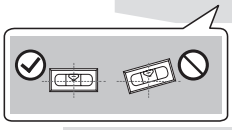

2. Jelölje meg a csavarok helyét tollal a falon, majd vegye le a telepítési sablont.

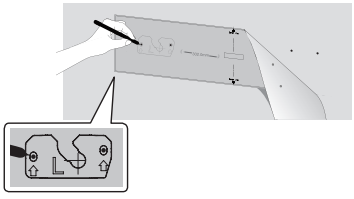

3. Rögzítse a fali konzolokat és a csavarokat a megjelölt helyekre.
   - A bal és a jobb oldali konzol eltérő alakú.



4. Rögzítse a két tartócsavart a Soundbar hátuljában a furatokhoz, az egyiket a bal a másikat a jobb oldalon.

5. Helyezze az USB-kábel az egységre, mielőtt a falra szerelné.

6. Helyezze a Soundbar hátulján lévő rögzítőcsavarokat a fali konzolok hornyaiba. A biztonságos rögzítés érdekében tolja a rögzítőcsavarokat a hornyok végpontjáig.

A Soundbar használata fali konzollal



[A Soundbar falra szerelése]

A rögzítőbilincs leszerelése a falról

1 . Húzza felfelé a Soundbar készüléket az ábrán látható módon, hogy elválassza azt a fali konzoltól.



A Soundbar használata fali konzollal

[A Soundbar leszerelése a falról]

- Ne akasszon semmit a felszerelt készülékre, és ne tegye ki ütések hatásának, és ne ejtse le.
- Rögzítse a készüléket biztonságosan a falra, hogy nehogy lezuhanhasson. Ha a készülék lezuhan, személyi sérülést vagy kárt okozhat.
- Ha a készüléket falra szereli, figyeljen arra, hogy gyermekek ne húzhassák a kábeleket, mert a készülék lezuhanhat.
- Az optimális teljesítmény érdekében falra szerelésnél szerelje a hangszórórendszert legalább 5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.
- A biztonság érdekében, ha a készüléket nem a falra rögzíti, helyezze biztonságos, sík felületre, ahol ne tud leesni.

csatlakozások

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA AUDIÓ (ANALÓG) VAGY OPTIKAI (DIGITÁLIS) KÁBELLEL

Ez a szakasz bemutatja a készülék TV-hez történő csatlakoztatásának kétféle (digitális és analóg) módját.
A készülék egy optikai digitális aljzattal és egy audió analóg aljzattal van ellátva a TV-hez való csatlakoztatáshoz.

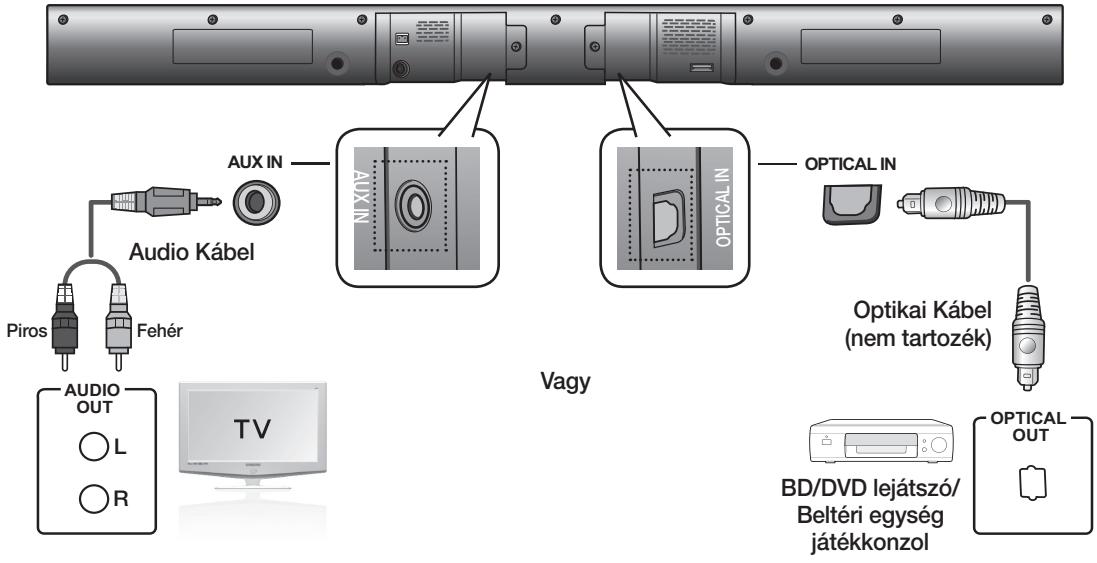

AUX IN

Kösse össze a készülék AUX IN (Audió) aljzatát a TV készülék vagy jelforrás AUDIO OUT aljzatával.
A megfelelő színű csatlakozókat csatlakoztassa.

vagy,

OPTICAL IN

Kösse össze a készülék Digitális bemeneti aljzatát a TV készülék vagy jelforrás OPTICAL OUT aljzatával.

- Ne csatlakoztassa a készüléket vagy a TV-t a konnektorba, amíg az összekötésük meg nem történt.
- A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt.

a készülék funkciói

BEMENETI MÓD

Választhat D.IN, AUX, BT, TV bemenetet vagy USB bemenetet.
A távirányító megfelelő gombjával válassza ki a kívánt módot, vagy a (**F.**) gombbal válasszon:
D.IN, AUX, BT, TV vagy USB mód.

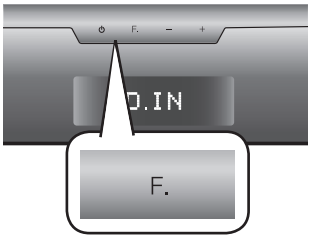

Bemeneti mód	Kijelző
Optikai digitális bemenet	D.IN
AUX bemenet	AUX
BLUETOOTH mód	BT
TV mód	TV
USB mód	USB

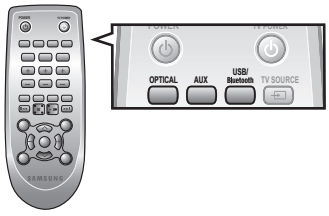

A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- BT/TV/USB/D.IN MÓD
  - Ha nincs csatlakoztatás 25 percig.
- AUX mód
  - Ha az AUX kábel csatlakoztatva van, és nem nyom meg gombot a távirányítón vagy a készülék paneljén 8 órán keresztül.
  - Ha az AUX kábel csatlakozása 25 percig bontva van.

▪ Használja a mellékelt kábelt, ha az USB flash memória közvetlenül nem elérhető a készüléken.

BLUETOOTH

A Bluetooth segítségével sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

Mi a Bluetooth?

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.

- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
  - Egy testrésze hozzáér a Bluetooth eszköz vagy a Soundbar adó/vevő rendszeréhez.
  - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
  - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- Helyezze el a Bluetooth-eszközt a Soundbar közelében és csatlakoztassa.
- Minél nagyobb a távolság a Soundbar és a Bluetooth-eszköz között, annál rosszabb lesz a minőség. Ha a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat megszűnik.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A Bluetooth-kapcsolat csak akkor működik, ha közel van a készülékhez. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a távolság ennél nagyobb lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos interferenciát okozhat a működése közben.

A Soundbar csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja-e a Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgató funkciót.

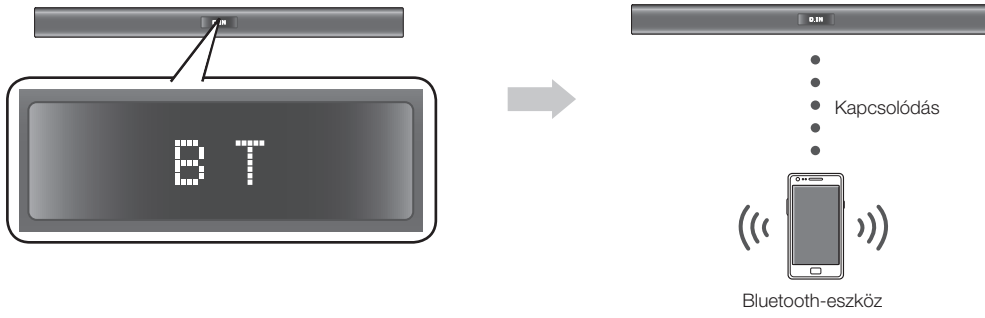

1. Nyomja meg a Soundbar távirányítójának **USB/Bluetooth** gombját a **BT** üzenet megjelenítéséhez.

- Megjelenik a **BT READY** felirat a Soundbar kijelzőjén.

2. A csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközön nyissa meg a Bluetooth menüt. (erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában olvashat)

3. Lépjen be a Bluetooth-eszköz sztereó fejhallgató menüjébe.

- Megjelenik az észlelt eszközök listája.

4. A listából válassza ki a **"[Samsung] Soundbar"** lehetőséget.

- Ha a Soundbar csatlakozott a Bluetooth eszközhöz, megjeleníti az **Eszköznevet ➡ BT** üzenetet az elülső kijelzőn.
- Ha a Bluetooth eszközt nem sikerült csatlakoztatni a Soundbarhoz, törölje a Bluetooth-eszköz által megtalált előző “[Samsung] Soundbar” eszközt, és kerestesse meg vele a Soundbart újra.
- Ha a Soundbar egy másik módban van (kivéve a TV módot), átkapcsolhatja Bluetooth módba az okos eszközzel.

5. Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott eszközön.

- A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután a Vezeték nélküli audió - hangszóró rendszeren keresztül hallgatható.
- BT módban az Ismétlés funkciók nem használhatók. Egyes Bluetooth-eszközöknél a PLAY/STOP/NEXT/ PREV funkciók nem használhatók.

- Előfordulhat, hogy be kell írnia egy PIN kódot (jelszót) a Bluetooth-eszköz Soundbar készülékhez történő csatlakoztatásakor. Ha megjelenik a PIN kód beviteli ablak, írja be a <0000> kódot.
- A Soundbar támogatja az SBC adatokat (44.1kHz, 48kHz).
- Az AVRCP funkció támogatása.
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható, amely csak a HF (fejhallgatós) funkciót támogatja.
- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
- Ha kikapcsolta a Soundbar készüléket és a csatlakozás megszűnt, a kapcsolat automatikusan nem jön létre újra. A kapcsolat újbóli létrehozásához újra csatlakoztatni kell a készüléket.
- Előfordulhat, hogy a Soundbar nem tudja megfelelően futtatni a Bluetooth keresés vagy csatlakozás funkciókat a következő esetekben:
  - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
  - Ha egyszerre több Bluetooth-eszközt csatlakoztat a Soundbar készülékhez.
  - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén vagy hibásan működik.
  - Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens lámpák vagy gázsütők ugyanazt a frekvencia-tartományt használják, mint a Bluetooth-eszköz, ezért elektromos interferencia lehet az eredmény.

A Bluetooth-eszköz szétkapcsolása a Soundbartól

Bonthatja a Bluetooth-eszköz és a Soundbar csatlakoztatását. Erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában olvashat.

- A Soundbar csatlakozása megszűnik.
- Ha a Soundbar-t szétkapcsolta a Bluetooth-eszköztől, a Soundbar kijelzőjén megjelenik a **BT DISCONNECTED** (Szétkapcsolva) felirat.

A Soundbar szétkapcsolása a Bluetooth-eszköztől

Nyomja meg a (**F.**) gombot a Soundbar oldalsó paneljén a **BT** módból egy másik módba váltáshoz vagy a Soundbar kikapcsolásához.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár a Soundbartól, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)
- A csatlakoztatott eszközzel való kapcsolat megszűnik.

- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a távolság a Soundbar és a Bluetooth-eszköz között meghaladja az 5 métert.
- Ha a Bluetooth-eszköz újra a hatótávolságon belülre kerül, akkor újra elindítható a Soundbar a kapcsolat újbóli létrehozásához a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth Power On használata

Ha a Soundbar ki van kapcsolva, és Bluetooth-kapcsolattal okos eszközt csatlakoztat a készülékhez, a Soundbar bekapcsol.

- Csatlakoztassa az okos eszközt a Soundbar-hoz Bluetooth-kapcsolattal. (A Bluetooth-kapcsolatokról további információk az okos eszköz útmutatójában találhatók.)
- Kapcsolja ki a Soundbar-t, majd nyomja le a **F.** gombot a Soundbar első paneljén, amíg a Soundbar megjeleníti a Bluetooth Power On feliratot.
- Amikor a Soundbar ki van kapcsolva, és Bluetooth-kapcsolatot hoz létre az okos eszközzel, a Soundbar automatikusan bekapcsol Bluetooth módban.
  - Válassza ki a lejátszani kívánt zenét az okos eszközön.

SOUNDCONNECT

A SoundConnect segítségével a TV hangja lejátszható egy Bluetooth-kompatibilis SAMSUNG TV-ről vagy a Vezeték nélküli audió-hangszórón Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- Ha a TV hangját a Soundbar rendszeren szeretné hallgatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül, először csatlakoztatnia kell a Soundbar-t a Bluetooth-kompatibilis TV-hez. A csatlakoztatás után a csatlakozási információ megőrződik. Nem jelenik meg további Bluetooth-kapcsolati üzenet.
- A csatlakoztatás előtt tartsa egymáshoz közel a Soundbar-t és a TV-t.
- A készüléken hallgatható a TV hangja, ha SoundConnect módban van, és csatlakoztatva van a TV-hez.
- Ha másik módra vált, kivéve a TV módot, vagy kikapcsolja a Soundbar-t, akkor újra hallgatható a hang a TV-ből.

A Soundbar csatlakoztatása Bluetooth-kompatibilis Samsung TV-hez

1. Kapcsolja be a Samsung TV-t és a Soundbart.

2. Állítsa a TV SoundConnect Setting menüjében az Add New Device pontot On értékre.

- A TV-től függően a TV Beállítás menüjében lehet egy SoundShare menüelem a SoundConnect menüelem helyett.

3. Nyomja meg az (F.) gombot a Soundbar üzemmódjának TV-re váltásához. Megjelenik a Bluetooth-csatlakozásra vonatkozó kérdés, és A TV képernyőn megjelenik a "[Samsung] Soundbar" üzenet.

4. Válassza az <Igen> pontot a TV képernyőn. A Soundbar csatlakozik a TV-hez.

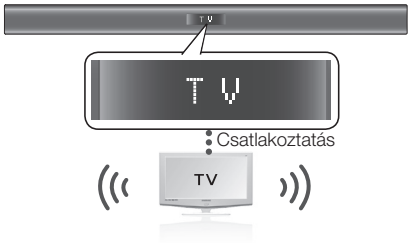

- Amint a kapcsolat létrejött, ha átváltja a Soundbar TV módját más bemeneti módról, automatikusan csatlakozik a TV-hez.
- A Soundbar-on hallgatható a TV hangja, ha csatlakoztatva van a TV-hez.
- Ha a Soundbar-t TV módból átváltja másik módra, a SoundConnect kapcsolat törlődik.
- Ha meg szeretné szüntetni a Soundbar csatlakozását a TV-hez, és a Soundbar-t új TV-hez szeretné csatlakoztatni:
  - Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot a Soundbaron 5 másodpercre TV bemeneti módban a kapcsolat törléséhez. Most csatlakoztathatja egy másik TV-hez.
  - A SoundConnect módban a hangerő és a némítás a TV távirányítójával vagy a Soundbar távirányítójával vezérelhető.

- A TV SoundConnect hatótávolsága
  - ajánlott csatlakoztatási hatótávolság: 50cm-en belül
  - ajánlott üzemi hatótávolság: 5 m-en belül
- Ha a távolság a Soundbar és a Samsung TV között 5 m-nél nagyobb, a kapcsolat vagy a hang megszakadhat. Ilyenkor csatlakoztassa újra a Samsung TV-hez a hatótávolságon belül.
- Ellenőrizze, hogy a Samsung TV SoundConnect módja be van-e kapcsolva a funkció használata előtt.
- A **PLAY, NEXT, PREV, STOP** gombok nem működnek SoundConnect módban.
- A Bluetooth Power On funkció
  - A Soundbar automatikusan bekapcsol, amikor bekapcsolja a TV-t, ha a TV-t és a Soundbar készüléket összekapcsolta a SoundConnect funkcióval.
  - Ez a funkció a (**F.**) gomb 5 másodperces megnyomásával kapcsolható be/ki, amikor a Soundbar ki van kapcsolva. Ha ki van kapcsolva, a készülék automatikusan kikapcsol a TV kikapcsolásakor, de automatikusan nem kapcsol be.
  - Ez a funkció a 2013 eleje óta gyártott TV-kben elérhető.
- A SoundConnect funkciót a 2012 után forgalomba hozott modellek támogatják. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a SoundConnect(SoundShare) funkciót. (További információk a TV felhasználói útmutatójában találhatók.)

USB

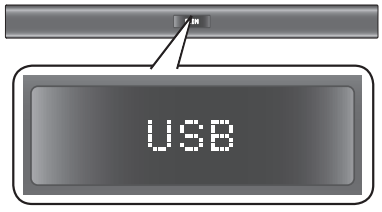

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB csatlakozójába.

2. Nyomja meg többször a (**F.**) gombot a Soundbar előlapján, amíg az **USB** felirat megjelenik.

3. A képernyőn megjelenik az **USB** felirat, majd eltűnik.

- Ezzel a Vezeték nélküli audió - hangszóró csatlakoztatása megtörtént.

USB eszköz csatlakoztatása előtt

Ne felejtse a következőket:

- Ha az USB eszközön lévő mappa neve meghaladja a 10 karaktert, nem jelenik meg a Soundbar kijelzőjén.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem minden USB adathordozóval kompatibilis.
- A Soundbar a FAT16 és FAT32 fájlrendszereket támogatja.
  - Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.

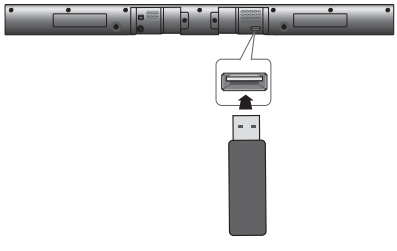

- Csatlakoztassa az USB eszközt közvetlenül a készülék USB aljzatába. Ellenkező esetben kompatibilitási probléma léphet fel.
- Ne csatlakoztasson több adathordozót a készülékhez kártyaolvasóval. Nem fog megfelelően működni.
- A digitális fényképezőgépek PTP protokollját nem támogatja.
- Olvasás közben ne húzza ki az USB eszközt.
- A készülék nem játssza le a DRM-védelemmel ellátott zenefájlokat (MP3, WMA) kereskedelmi webhelyekről.
- Külső HDD-ket nem támogat.
- Mobiltelefonok nem támogatottak.
- Kompatibilitási lista

Formátum	Kodek
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Támogatja a 16KHz feletti mintavételi frekvenciát

A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA

Lejátszás/Szünet/Leállítás



Lejátszás közben nyomja meg a ►II,■ gombot.

- A lejátszás ideiglenes leállításához nyomja meg a ►II gombot. A ►II gomb újbóli megnyomásával játssza le a kiválasztott fájlt.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a Stop (■) gombot lejátszás közben.

Ugrás Előre/Hátra

Lejátszás közben nyomja meg a I◄◄,►►I gombot.

- Ha több fájl van, és megnyomja a ►►I gombot, a következő fájlra ugrik.
- Ha több fájl van, és megnyomja a I◄◄ gombot, az előző fájlra ugrik.

A REPEAT funkció használata

Az ismétlő lejátszással ismételhet egy fájlt, az összes fájlt, véletlenszerűen lejátszhatja a fájlokat, vagy kikapcsolhatja az ismétlést.

Nyomja meg a **REPEAT** gombot.

- **REPEAT OFF** : Ismételt lejátszás megszakítása.
- **REPEAT FILE** : Szám ismételt lejátszása.
- **REPEAT ALL** : Összes szám ismételt lejátszása.
- **REPEAT RANDOM** : Számok lejátszása véletlen sorrendben. (Előfordulhat, hogy egy számot többször is lejátszik.)

▪ A REPEAT funkció USB eszközről történő zenelejátszás közben beállítható.

A hang elnémítása

Ez akkor hasznos, ha csengetés, vagy telefonhívás miatt le kell halkítani a készüléket.

1. A készülék hangjának lenémításához nyomja meg a **MUTE** gombot a távirányítón.

2. A TV elnémításához nyomja meg a **TV MUTE** (🔇)gombot a távirányítón.

3. Nyomja meg újra a távirányító **MUTE/ TV MUTE** (🔇)gombját újra (vagy a **VOLUME +/–** gombot) a hang visszakapcsolásához.

A 3D SOUND PLUS funkció használata

A 3D Sound Plus funkció mélységet és térbeliséget ad a hangzásnak.

Nyomja meg a távirányító **3D SOUND PLUS** gombját.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat :
  3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

▪ A 3D Sound Plus bekapcsolásakor a Hang effektus és a Smart Volume funkció automatikusan OFF (KI) lesz.

A SMART VOLUME funkció használata

Ez stabilizálja a hangerőt olyan drasztikus hangerőváltások esetén, mint például csatornaváltáskor, vagy jelenet-átmenetkor.

Nyomja meg a távirányító **SMART VOLUME** gombját.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ A Smart Volume bekapcsolásakor a Hang effektus és a 3D SOUND PLUS funkció automatikusan OFF (KI) lesz.

A SOUND EFFECT funkció használata

5-féle hangeffektus mód közül választhat - **MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA** és **STANDARD**- a hallgatni kívánt tartalomtól függően.

Nyomja meg a távirányító **SOUND EFFECT** gombját.

- Az eredeti hang hallgatásához válassza a **STANDARD** módot.

▪ Javasolt a jelforrás és a személyes ízlés alapján kiválasztani a hangeffektust.
▪ A Hangeffektus mód kiválasztásakor (kivéve STANDARD), a 3D SOUND PLUS és a Smart Volume funkciók automatikusan kikapcsolnak.

A S/W LEVEL funkció használata

Az alaphangerőt a távirányító S/W Level gombjával állíthatja be.

1. Nyomja meg a távirányító **S/W LEVEL** gombját.

2. Megjelenik az **"SW 0"** felirat.

3. Nyomja meg a **<** vagy **>** gombot a **LEVEL** gombon a subwoofer hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. SW-6 és SW+6 közötti érték állítható be.

A AUTO POWER LINK funkció használata

A Vezeték nélküli audió - hangszóró automatikusan bekapcsol, ha az optikai kábellel csatlakoztatott TV-t vagy egyéb készüléket bekapcsolja.

Nyomja meg a távirányító **AUTO POWER** gombját.

- Az automatikus kapcsolódás funkció az **AUTO POWER** gomb többszöri megnyomásával be- és kikapcsolható.

AUTO POWER LINK	Kijelző
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF

A DIMMER funkció használata

A Dimmer funkcióval a kijelző fényereje állítható be.

Nyomja meg a távirányító **DIMMER** gombját.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat : DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

A AUDIO SYNC funkció használata

Előfordulhat, hogy a kép késik a hanghoz képest, ha a Soundbart digitális TV-hez csatlakoztatja. Ilyenkor állítson be audió késleltetést a videóképhez képest.

Nyomja meg a távirányító **AUDIO SYNC +/–**. gombját.

- Az audió késleltetési ideje a + és – gombokkal 0 ms és 300 ms között állítható be.

▪ USB módban, TV vagy BT módban az Audio Sync funkció nem feltétlenül működik.

A TONE funkció használata

Nyomja meg a távirányító **TONE** gombját.

- A gomb többszöri megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat : **TREBLE ➡ BASS**. Nyomja meg a **VOL +** vagy **VOL -** gombot a Treble vagy Bass hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A Hang beállítás -3 és +3 között állítható be.

A TV funkciók használata (cask Samsung TV-kkel)

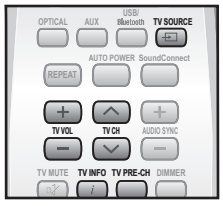

- A távirányító **TV SOURCE** gombjával változtathatja meg a TV bemeneti jelforrását.
- A távirányító **TV INFO** gombjával keresheti meg a kívánt TV csatornát.
- A távirányító **TV CH** gombjával keresheti meg a kívánt TV csatornát.
- Nyomja meg a távirányító **TV VOL** gombját a hangerő beállításához.
- A **TV PRE-CH** gombbal az előző TV csatornára léphet TV módban.

▪ Ha megnyomja a SoundConnect gombot, a TV hangját továbbítja a Soundbar rendszeren keresztül a Bluetooth kapcsolattal. A Soundbar vezérli a hangerőt, a hangminőséget stb. is.

▪ A távirányítóval csak SAMSUNG gyártmányú TV-k vezérelhetők.

SZOFTVERFRISSÍTÉS

A Samsung biztosíthat szoftverfrissítéseket a Vezeték nélküli audió - hangszóró rendszerhez a jövőben.

Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszköztszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB adathordozót csatlakoztatja a Soundbar USB portjához.

Fontos, hogy ha több frissítőfájl áll rendelkezésre, egyenként kell az USB meghajtóra másolni őket, és egyenként kell az eszközszoftver frissíteni velük.

A frissítések letöltéséről további információkat a Samsung.com oldalon vagy a Samsung ügyfélszolgálaton talál.

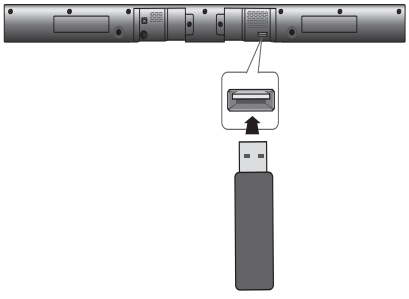

▪ Csatlakoztassa az eszközszoftver-frissítést tartalmazó USB meghajtót a készüléken található USB porthoz.

▪ A frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást és ne húzza ki az USM meghajtót. A szoftverfrissítés után a készülék automatikusan kikapcsol. A szoftver frissítésekor a beállítások visszatérnek a gyári alapértékekhez. Ajánlott a beállítások feljegyzése, hogy a frissítés után újra elvégezhetők legyenek.

▪ Kapcsolja ki a készüléket, miután a készülék szoftverének frissítése befejeződött, majd nyomja le és tartsa lenyomva a (■) gombot a visszaállításhoz.

▪ Ha a szoftverfrissítés nem sikerült, javasolt az USB-adathordozót újraformázni FAT16 struktúrában, és újra megpróbálni.

▪ Frissítési célból ne formázza meg az USB-adathordozót NTFS rendszerben, mert ez nem támogatott fájlrendszer.

▪ A gyártmánytól függően előfordulhat, hogy egyes USB-adathordozókat nem ismer fel.

hibaelhárítás

A szervizhez fordulás előtt ellenőrizze a következőket.

Jelenség	Ellenőrizze	Teendő
A készülék nem kapcsolódik be.	• Be van dugva a konnektorba?	• Dugja be a konnektorba.
Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.	• Nincs jelen statikus elektromosság?	• Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
Nincs hang.	• A készülék megfelelően csatlakoztatva van a TV hez? • Nincs bekapcsolva a némítás? • A hangerő nincs minimumon?	• Csatlakoztassa őket megfelelően. • A Némítás gombbal kapcsolja ki a funkciót. • Állítsa be a hangerőt.
A kép nem jelenik meg a TV-n.	• A TV megfelelően csatlakoztatva van?	• Csatlakoztassa őket megfelelően.
A távirányító nem működik.	• Lemerültek az elemek? • Nem túl nagy a távolság a távirányító és a készülék között?	• Cserélje ki az elemeket. • Menjen közelebb az egységhez.
A bal és jobb csatorna meg van cserélve.	• A TV bal/jobb audió kábelei megfelelően csatlakoztatva vannak?	• Ellenőrizze, és csatlakoztassa őket megfelelően.
A SoundConnect (TV csatlakoztatás) sikertelen.	• Támogatja a TV-je a SoundConnect funkciót? • A TV szoftvere a legújabb verzió? • Nincs hiba a csatlakozás során? • Állítsa vissza a TV MÓDOT és csatlakoztassa újra.	• A SoundConnect funkciót a 2012 után forgalomba hozott Samsung TV-k támogatják. A kezdés előtt ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a SoundConnect funkciót. • Frissítse a TV-t a legújabb eszközszoftverrel. • Forduljon az ügyfélszolgálathoz. • Nyomja meg a ▶II gombot 5 mádodpercre a készülék visszaállításához.

függelék

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS	USB		5V / 0.5A
	Tömeg	Készülék	1.75 kg
		Subwoofer	3.0 kg
	Méretek (SzéxMaxMé)	Készülék	943 x 49 x 59.9 mm
		Subwoofer	152 x 300 x 284 mm
	Működési hőmérséklet		+ 5 °C - 35 °C
	Páratartalom		10 % - 75 %
ERŐSÍTŐ	Névleges Teljesítmény	Készülék	30W/CH, 8OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	60W, 3OHM, THD = 10%, 100Hz
	Jel/zaj viszony (analóg bemenet)		60dB
	Szétválasztás (1kHz)		50dB

***** A Jel/zaj viszonyt, a szétválasztást és az érzékenységet az AES (Audio Engineering Society) útmutatásai alapján mértük.

*****: Névleges specifikáció

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.

CE

A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a Crystal Surround Air Track megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.
A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.com webhelyen, a Support > Search Product Support menüpontban, a modellnév beírása után.
A készülék minden EU országban üzemeltethető.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Terület	Központ ☎	Webhely
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Terület	Központ ☎	Webhely
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

HW-H355

Wireless Audio - Soundbar

(Systém aktívnych reproduktorov)

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.

SAMSUNG

charakteristika

SoundConnect

Rozhranie SoundConnect vám umožňuje prehrávať TV zvuk z TV Samsung s podporou rozhrania Bluetooth na zariadení Bezdrôtový zvuk - Soundbar prostredníctvom pripojenia Bluetooth a ovládať zvuk.

3D Sound Plus

Funkcia 3D SOUND PLUS pridá do zvukového prednesu hĺbku a priestorovosť.

Špeciálny zvukový režim

Môžete si vybrať zo 5 rôznych zvukových režimov – MUSIC (HUDBA), VOICE (HLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) a STANDARD (ŠTANDARDNÉ) - v závislosti od typu obsahu, ktorý si chcete vychutnať.

Multifunkčné diaľkové ovládanie

Na ovládanie TV pripojeného k tejto jednotke môžete použiť diaľkové ovládanie dodávané so zariadením Soundbar.
(Funguje len na televízoroch značky Samsung.)
Diaľkový ovládač má rýchle tlačidlo televízora, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne funkcie jednoduchým stlačením tlačidla.

Systém aktívnych reproduktorov

Táto jednotka obsahuje systém aktívnych reproduktorov, ktorý poskytuje vysokú kvalitu zvuku v jedinej tenkej jednotke. Táto jednotka nevyžaduje žiadny reproduktor ani kabeláž, ktoré sú zvyčajne pripojené k bežným systémom priestorového zvuku.

Podpora funkcie USB Host

Pomocou funkcie USB HOST zariadenia Soundbar môžete pripojiť externé pamäťové zariadenia USB, ako sú napríklad MP3 prehrávače, pamäťové kľúče USB typu flash atď. a prehrávať z nich hudobné súbory.

Funkcia Bluetooth

K zariadeniu Soundbar môžete pripojiť zariadenie Bluetooth a vychutnávať si hudbu so stereo zvukom vo vysokej kvalite bez káblov!

LICENCIE

DOLBY DIGITAL

Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Informácie o patentoch k DTS nájdete na adrese http://patents.dts.com. Vyrobené pod licenciou od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto návode.

VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.

- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.

UPOZORNENIE

- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

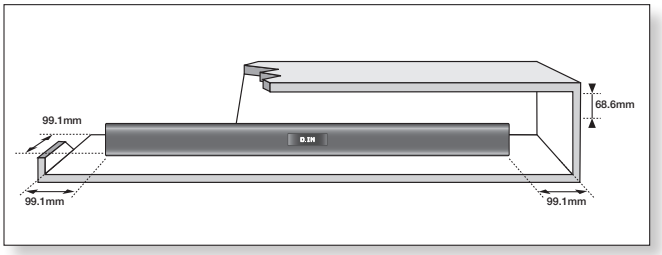

Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu. Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7 – 10 cm). Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je určená na nepretržité používanie. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene. Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas nebudete používať.

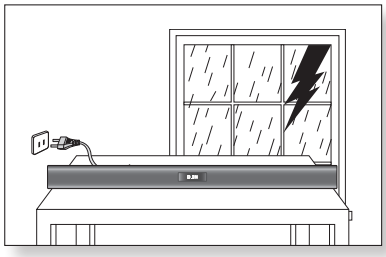

Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.

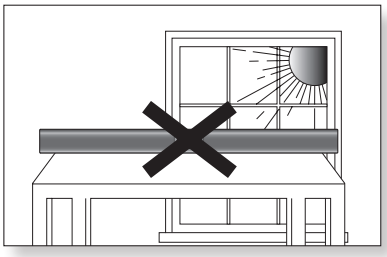

Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.

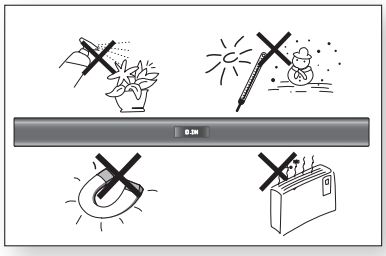

Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami, ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od zásuvky.

Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.

Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.

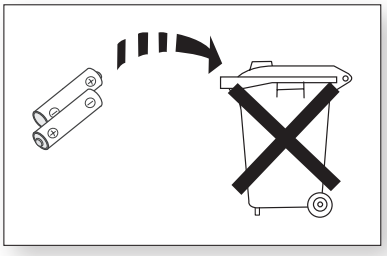

Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Batérie nelikvidujte v ohni.
Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.
V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

obsah

CHARAKTERISTIKA 2

2 Charakteristika
2 Licencie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 3

3 Bezpečnostné varovania
4 Bezpečnostné opatrenia

ZAČÍNAME 6

6 Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
6 Čo je súčasťou

POPIS 7

7 Predný panel
8 Zadný panel
8 Montáž feritového jadra na kábel reproduktora subwoofera

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 9

9 Sprievodca diaľkovým ovládaním

PRIPOJENIA 11

11 Inštalácia stenovej montážnej súpravy
12 Pripojenie externého zariadenia pomocou audio (analógového) alebo optického (digitálneho) kábla

FUNKCIE 13

13 Režim vstupu
13 Bluetooth
15 SoundConnect
16 USB
17 Používanie diaľkového ovládania
20 Aktualizácia softvéru

RIEŠENIE PROBLÉMOV 21

21 Riešenie problémov

DODATOK 22

22 Technické údaje

začíname

PRED PREČÍTANÍM SI TOHTO NÁVODU NA POUŽITIE

Pred prečítaním návodu na použitie si pozrite nasledujúce podmienky.

Ikony, ktoré sú v tomto návode na použitie použité

Ikona	Pojem	Definícia
	Upozornenie	Označuje situáciu, pri ktorej funkcia nefunguje alebo sa nastavenia môžu zrušiť.
	Poznámka	Špecifikuje rady alebo pokyny na príslušnej strane, ktoré vám pomôžu pri obsluhe danej funkcie.

Bezpečnostné pokyny a riešenie problémov

1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri stranu 3)
2) Ak sa vyskytne problém, vyriešte ho podľa časti Riešenie problémov. (Pozri stranu 21)

Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všetky práva vyhradené, žiadna časť, ani celý tento návod na použitie nesmie byť reprodukovaná ani kopírovaná bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

ČO JE SÚČASŤOU

Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

	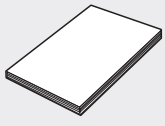	(Držiak na stenu Ľ: 1EA) (Držiak na stenu P: 1EA)	(Skrutka držiaka: 2 KS) (Skrutka: 2 KS)	
Diaľkový ovládač / Batérie (typ AAA)	**Návod na použitie**	**Konzola na pripevnenie na stenu**	**Skrutka**	**Kábel USB**
	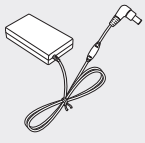			
Sieťový kábel	**Adaptér**	**Kábel Aux**	**Toroidné feritové jadro**	**Príručka pre nástenný držiak**

- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne odlišovať od vyššie uvedených obrázkov.
- Na pripojenie externých zariadení USB k tomuto prístroju používajte špeciálny kábel USB.

popis

PREDNÝ PANEL

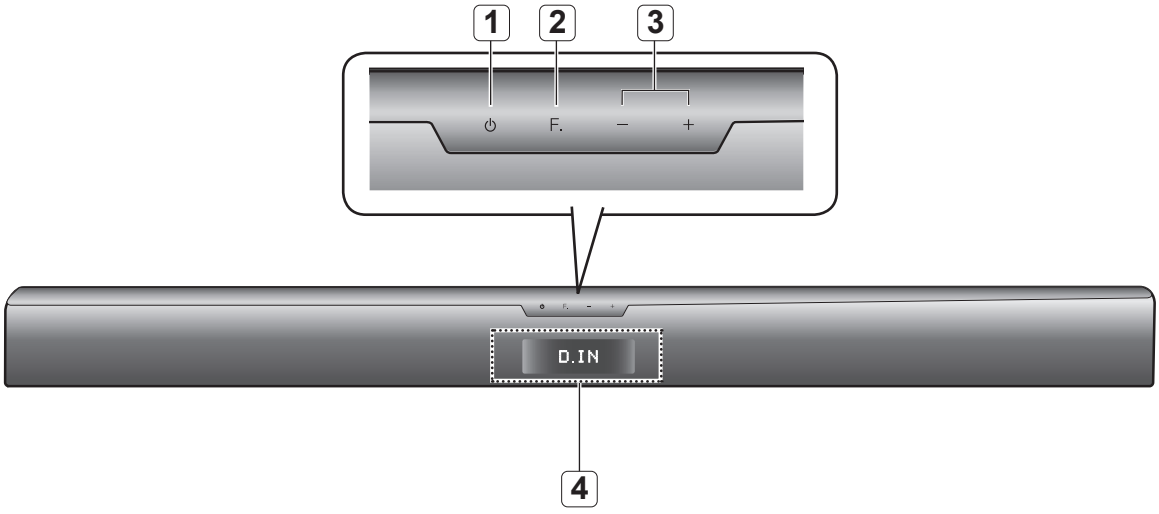

1	**TLAČIDLO NAPÁJANIA**	Zapína a vypína zariadenie Bezdrôtový zvuk - Soundbar.
2	**TLAČIDLÁ FUNKCIÍ**	Vyberá vstup D.IN, AUX, BT, TV, USB. - Kým je zariadenie Soundbar zapnuté a dôjde k stlačeniu a podržaniu tlačidla (**F.**) na viac ako 3 sekundy, tlačidlo začne plniť funkciu tlačidla **MUTE (STLMIŤ)**. Ak chcete zrušiť konfiguráciu tlačidla **MUTE (STLMIŤ)**, znovu stlačte tlačidlo (**F.**) a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
3	**HLASITOSŤ +/-**	Ovláda úroveň hlasitosti.
4	**DISPLEJ**	Zobrazuje aktuálny režim.

▪ Keď zapnete napájanie tejto jednotky, reprodukcia zvuku sa zaháji až po 4 a 5 sekundách.

popis

ZADNÝ PANEL

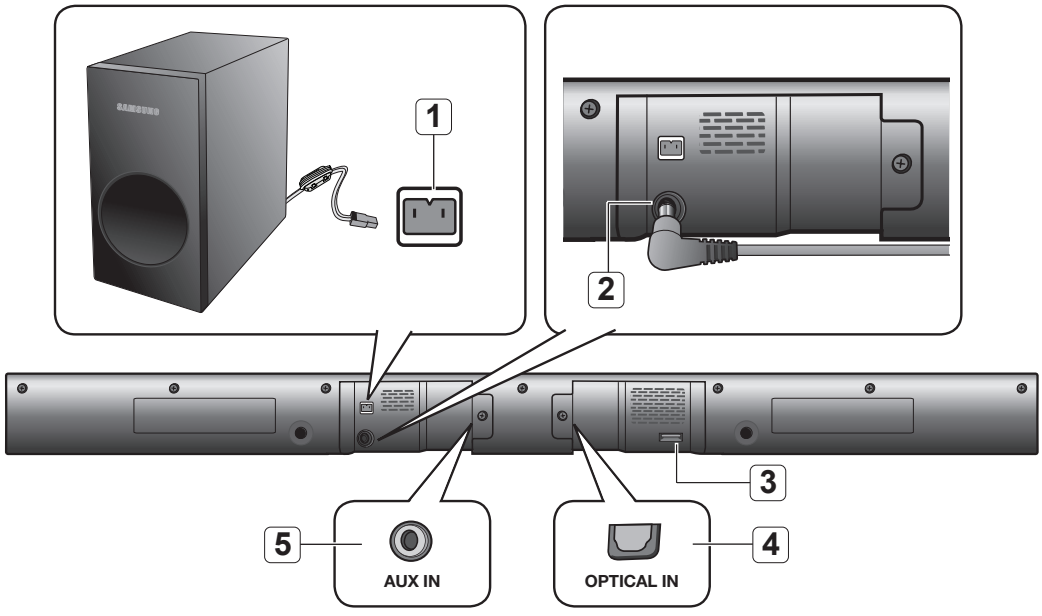

1	**TERMINÁL KONEKTORA SUBWOOFERA**	Pripája konektor subwoofera typu jack.
2	**NAPÁJACÍ VSTUP**	1. Napájací kábel sieťového adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky. 2. Mini-zástrčku sieťového adaptéra pripojte ku konektoru Power Supply In (Napájací vstup) na jednotke. 3. Napájací kábel sieťového adaptéra pripojte k elektrickej zásuvke.
3	**USB PORT**	Ak chcete prehrávať súbory na zariadeniach, USB zariadenia (napr. MP prehrávače) pripojte sem. - Pri inštalácii produktu na stenu použite priložený Kábel USB.
4	**OPTICAL IN**	Pripojte k digitálnemu (optickému) výstupu externého zariadenia.
5	**AUX IN**	Pripojte k analógovému výstupu externého zariadenia.

- Pri odpájaní napájacieho kábla napájacieho adaptéra od nástennej zásuvky držte kábel za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Tento prístroj ani žiadne iné komponenty nepripájajte k sieťovej zásuvke, kým všetky komponenty vzájomne neprepojíte.

MONTÁŽ FERITOVÉHO JADRA NA KÁBEL REPRODUKTORA SUBWOOFERA

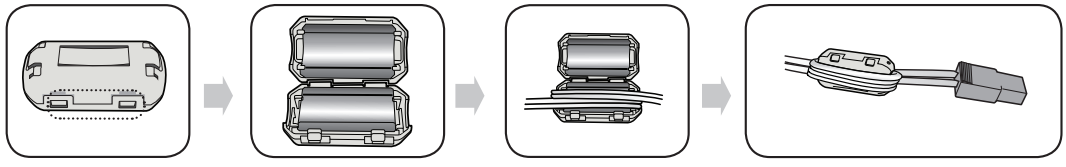

Zdvihnite a uvoľnite zámku a otvorte jadro.

Kábel reproduktora subwoofera umiestnite na otvorené jadro.

Zámku znovu zavrite.

diaľkový ovládač

SPRIEVODCA DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

TLAČIDLO NAPÁJANIA
Zapína a vypína zariadenie Bezdrôtový zvuk - Soundbar.

AUX
Stlačte režim AUX.

OPTICAL
Stlačte režim Optical (Optický).

REPEAT
Vyberte položku Opakovať súbor, Všetky, Náhodné.

HLASITOSŤ TV
Prepína medzi dostupnými televíznymi kanálmi. Nastavuje úroveň hlasitosti televízora.

KANÁL TV,
Prepína medzi dostupnými televíznymi kanálmi.

TV MUTE
Stlmí zvuk televízora. Po opakovanom stlačení sa zvuk obnoví na predchádzajúcej úrovni hlasitosti.

TLAČIDLÁ OVLÁDANIA
Prehrávanie, pozastavenie alebo zastavenie prehrávania hudobného súboru, prípadne vyhľadávanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho hudobného súboru.

SOUND EFFECT
Vyberá zvukový efekt:
(MUSIC (HUDBA), VOICE (HLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) a STANDARD (ŠTANDARDNÉ))

S/W LEVEL, VOLUME
Upravuje úroveň subwoofera. Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky.

3D SOUND PLUS
Táto funkcia dodáva zvuku hĺbku a priestor.

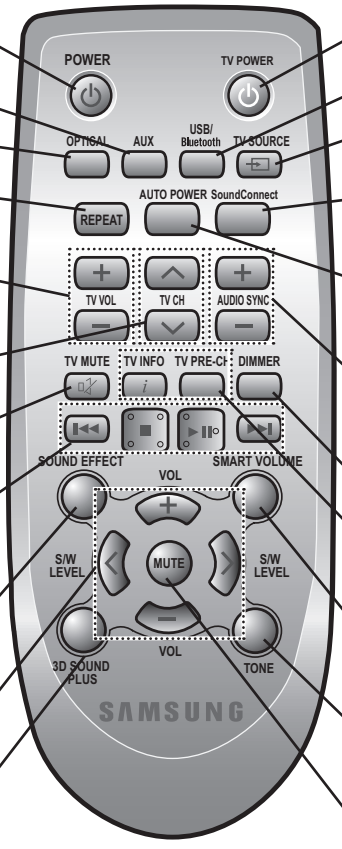

TLAČIDLO NAPÁJANIA TV
Zapína a vypína televízore Samsung.

USB, BLUETOOTH
Stlačte režim USB/BLUETOOTH.

TV SOURCE
Stlačením vyberte pripojený video zdroj televízora.

SoundConnect
Reprodukuje zvuk TV na zariadení Soundbar prostredníctvom rozhrania Bluetooth a ovláda zvuk.

AUTO POWER
Synchronizuje zariadenie Soundbar s pripojeným optickým zdrojom cez optický konektor, aby sa zariadenie zapínalo automaticky pri zapnutí TV.

AUDIO SYNC
Používa sa na synchronizáciu videa so zvukom pri pripojení k digitálnemu televízoru.

DIMMER
Umožňuje ovládať jas displeja.

TV INFO, TV PRE-CH
Zobrazuje aktuálny stav televízora. Prepína na predchádzajúci televízny kanál.

SMART VOLUME
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti a eliminuje drastické zmeny hlasitosti.

TONE
Samostatné nastavenie BASOV a VÝŠOK.Použite nastavovacie tlačidlá hlasitosti (VOL).

MUTE
Vypína zvuk jednotky. Opätovným stlačením obnovíte hlasitosť na predchádzajúcu úroveň.

diaľkový ovládač

Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

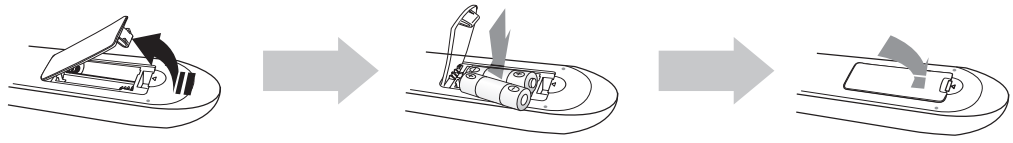

1. Zodvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača smerom hore tak, ako je to zobrazené.

2. Vložte dve batérie typu AAA. Uistite sa, že konce "+" a "-" na koncoch batérií súhlasia s nákresom vo vnútri priehradky.

3. Kryt vráťte späť. V prípade bežného používania televízora vydržia batérie približne jeden rok.

Prevádzkový rozsah diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od senzora diaľkového ovládača.

- Technológiu Surround Sound Expansion poskytuje spoločnosť Sonic Emotion.
- Diaľkový ovládač môže ovládať iba televízor Samsung.
- Nie každý televízor bude možné ovládať dodaným diaľkovým ovládačom. Ak ovládanie nefunguje, ovládajte televízor pomocou diaľkového ovládania televízora.

pripojenia

INŠTALÁC IA STENOVEJ MONTÁŽNEJ SÚPRAVY

Konzolu na pripevnenie na stenu môžete použiť na pripevnenie tejto jednotky na stenu.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

- Montujte len na vertikálnu stenu.
- Pri inštalácii sa vyhnite vysokým teplotám alebo vlhkosti, pretože stena by nemusela udržať hmotnosť súpravy.
- Skontrolujte pevnosť steny. Ak stena nie je dostatočne pevná na to, aby uniesla zariadenie, stenu vystužte alebo jednotku namontujte na inú stenu, ktorá unesie jej váhu.
- Zakúpte a použite fixačné skrutky alebo hmoždinky vhodné pre konkrétny typ steny (sadrokartón, železobetón, drevo atď.). Pokiaľ je to možné, oporné skrutky ukotvite do nástenných čapov.
- Zakúpte skrutky pre montáž na stenu v súlade s typom a hrúbkou steny, na ktorú budete zariadenie Soundbar upevňovať.
- Priemer : M5
- Dĺžka : Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia dĺžka
- Pred montážou zariadenia na stenu pripojte káble z tohto zariadenia k externým zariadeniam.
- Pred inštaláciou sa uistite, že ste jednotku vypli a odpojili. V opačnom prípade by mohla spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

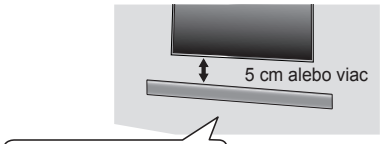

1. Inštalačné vodidlo priložte k povrchu steny.
   - Inštalačné vodidlo musí byť vo vodorovnej polohe.
   - Inštalujte najmenej 5 cm pod TV, ak je TV upevnený na stene.

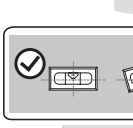

2. Perom označte miesto, kde sa budú do steny zavádzať skrutky, a potom odstráňte inštalačné vodidlo.

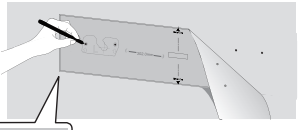

3. Nástenné držiaky a skrutky upevnite na označené miesta.
   - Tvary ľavého a pravého držiaka sú odlišné.



4. Dve skrutky držiaka naskrutkujte do otvorov na skrutky na zadnej strane hlavného telesa zariadenia Soundbar, jednu na ľavej a jednu na pravej strane.

5. Pred montážou na stenu zasuňte Kábel USB do jednotky.

6. Skrutky držiaka na zadnej strane zariadenia Soundbar zaveďte do drážok na nástennom držiaku. V záujme bezpečnej inštalácie sa uistite, že skrutky držiaka boli zatlačené úplne na spodok drážok.

Demontáž držiaka na stenu

1 . Potiahnutím podľa znázornenia na obrázku oddelíte zariadenie Soundbar od držiaka na stenu.

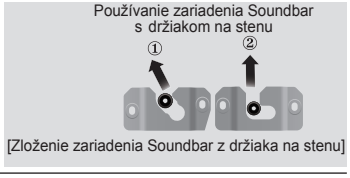

- Nezavesujte na nainštalovaný prístroj žiadne predmety. Zabráňte nárazom do nainštalovanej jednotky a jej pádu na zem.
- Jednotku na stenu pripevnite pevne, aby nespadla. Ak jednotka spadne, môže niekomu spôsobiť poranenie, alebo môže poškodiť výrobok.
- Po inštalácii jednotky na stenu sa uistite, že na žiadny z pripájacích káblov nedočiahne dieťa a nemôže ich potiahnuť, pretože by to mohlo spôsobiť pád jednotky.
- Pre optimálny výkon pri montáži na stenu montujte systém reproduktorov vo vzdialenosti aspoň 5 cm pod televízorom, pokiaľ je TV upevnený na stene.
- V prípade, ak jednotku nemontujete na stenu, v záujme vlastnej bezpečnosti ju nainštalujte na pevný a rovný podklad, odkiaľ nemôže ľahko spadnúť.

pripojenia

PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA POMOCOU AUDIO (ANALÓGOVÉHO) ALEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNEHO) KÁBLA

Táto časť vysvetľuje dva spôsoby (digitálny a analógový) pripojenia jednotky k televízoru.

Toto zariadenie je vybavené jedným optickým digitálnym konektorom a jedným analógovým audio konektorom na pripojenie televízora.

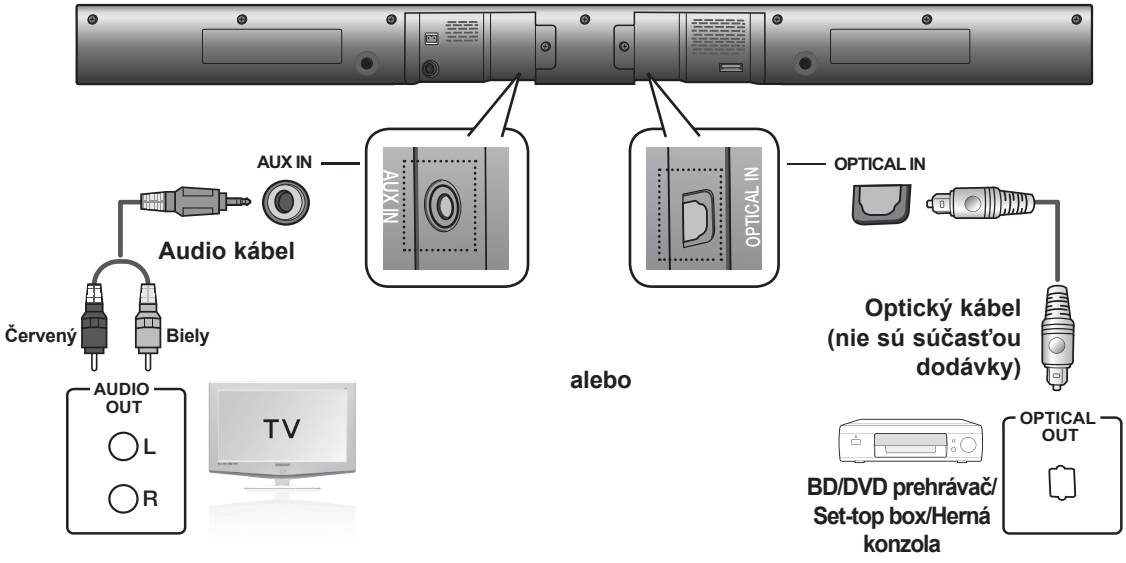

AUX IN

Pripojte konektor AUX IN (zvuk) na hlavnom zariadení ku konektoru AUDIO OUT televízora alebo zdrojového zariadenia.

Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.

alebo,

OPTICAL IN

Pripojte digitálny vstup na hlavnej jednotke ku konektoru OPTICAL OUT na televízore alebo zdrojovom zariadení.

- Napájací kábel tohto výrobku alebo vášho televízora nepripájajte, kým nie sú všetky pripojenia medzi komponentmi kompletné.
- Pred presúvaním alebo inštaláciou tohto výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili napájací kábel.

funkcie

REŽIM VSTUPU

Môžete si vybrať buď vstup D.IN, AUX, BT, TV alebo vstup USB.

Stlačením príslušného tlačidla na diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný režim alebo stlačením tlačidla (**F.**) vyberte jeden z:

režimov D.IN, AUX, BT, TV alebo USB.

Režim vstupu	Displej
Optický digitálny vstup	D.IN
Vstup AUX	AUX
Režim BLUETOOTH	BT
Režim TV	TV
Režim USB	USB

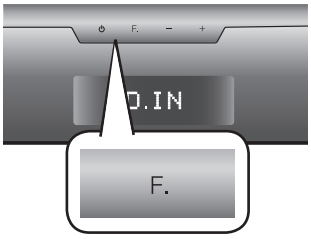

Zariadenie sa automaticky vypne v nasledujúcich prípadoch:

- REŽIM BT/TV/USB/D.IN
  - Ak 25 minút nedôjde k pripojeniu.
- Režim AUX
  - Keď je pripojený kábel AUX, ak sa na diaľkovom ovládači a paneli jednotky približne 8 hodín nestlačí žiadne tlačidlo.
  - Ak je kábel AUX odpojený približne 25 minút.

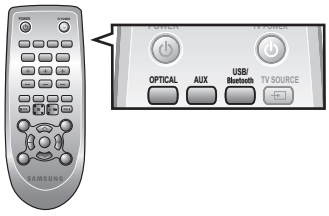

▪ Ak pamäťové zariadenie USB typu flash nie je možné pripojiť priamo k zariadeniu, použite dodaný kábel.

BLUETOOTH

Na vychutnanie si hudby s vysokou kvalitou stereofónneho zvuku môžete použiť zariadenie s rozhraním Bluetooth a to úplne bez káblov!

Čo je to Bluetooth?

Bluetooth je technológia, ktoré umožňuje zariadeniam kompatibilným s rozhraním Bluetooth ľahké vzájomné prepájanie pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
  - Časť vášho tela je v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo so zariadením Soundbar.
  - Je vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti.
  - Je vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych zariadení, mikrovlných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Pri párovaní zariadenia Soundbar so zariadením Bluetooth medzi nimi zachovajte malú vzdialenosť.
- Čím je vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením s rozhraním Bluetooth väčšia, tým je kvalita horšia. Ak vzdialenosť prekročí prevádzkovú vzdialenosť rozhrania Bluetooth, pripojenie sa stratí.
- V miestach so slabou citlivosťou príjmu nemusí spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
- Pripojenie Bluetooth funguje len v blízkosti prijímača. Spojenie sa automaticky preruší, ak je vzdialenosť mimo tento dosah. Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Pripojenie zariadenia Soundbar k zariadeniu s rozhraním Bluetooth

Skontrolujte, či zariadenie s rozhraním Bluetooth podporuje činnosť stereofónnych slúchadiel kompatibilných s rozhraním Bluetooth.

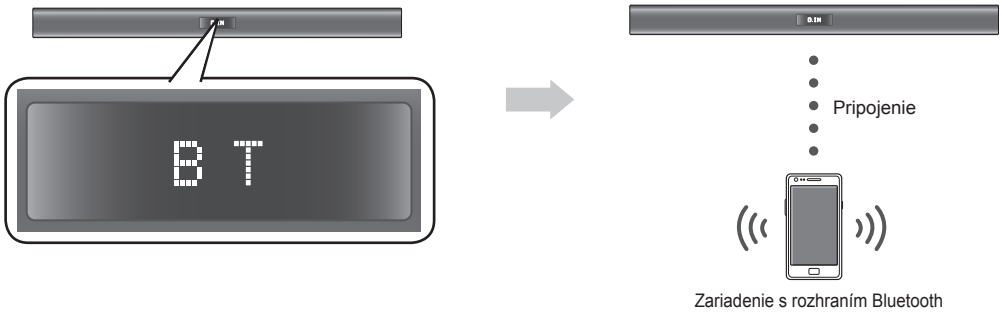

1. Stlačte tlačidlo **USB/Bluetooth** na diaľkovom ovládaní zariadenia Soundbar, aby sa zobrazila správa **BT**.
- Na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí **BT READY** (BT PRIPRAVENÉ).

2. Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť. (pozrite si návod na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth)

3. Vyberte ponuku stereofónnych slúchadiel na zariadení s rozhraním Bluetooth.
- Budete vidieť zoznam naskenovaných zariadení.

4. V zozname vyberte položku **"[Samsung] Soundbar"**.
- Keď je zariadenie Soundbar pripojené k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí **Device name ➡ BT**.
- Ak sa zariadeniu s rozhraním Bluetooth nepodarilo spárovať so zariadením Soundbar, odstráňte predchádzajúce „[Samsung] Soundbar" nájdené zariadením s rozhraním Bluetooth a znovu vykonajte vyhľadávanie zariadenia Soundbar.
- Ak je zariadenie Soundbar v inom režime (okrem režimu TV), môžete ho prepnúť do režimu Bluetooth pomocou svojho inteligentného zariadenia.

5. Prehrajte hudbu na pripojenom zariadení.
- Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo zo zariadenia Bezdrôtový zvuk - Soundbar.
- V režime BT funkcie opakovania nie sú k dispozícii. U niektorých zariadení Bluetooth funkcie PLAY/STOP/NEXT/PREV (Prehrať/Zastaviť/Nasledujúca/Predchádzajúca) nie sú k dispozícii.

- Pri pripájaní zariadenia s rozhraním Bluetooth k prehrávaču Soundbar možno budete musieť zadať PIN kód (heslo). Ak sa objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte <0000>.
- Zariadenie Soundbar podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkcia AVRCP sa podporuje.
- Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (hands-free).
- Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- Keď prehrávač Soundbar vypnete a spárovanie sa odpojí, spárovanie sa neobnoví automaticky. Pre opätovné pripojenie musíte zariadenie spárovať znovu.
- Zariadenie Soundbar nemusí byť v nasledujúcich prípadoch schopné správne prevádzkovať funkcie vyhľadávania Bluetooth a pripojenia:
  - Ak je v okolí zariadenia Soundbar silné elektrické pole.
  - Ak sa so zariadením Soundbar páruje súčasne viacero zariadení s rozhraním Bluetooth.
  - Ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
  - Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnnej rúry, bezdrôtové adaptéry LAN, žiarivkové svetlá a plynové sporáky používajú rovnaký frekvenčný rozsah ako zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže spôsobovať elektrické rušenie.

Odpojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth od zariadenia Soundbar

Zariadenie Bluetooth môžete odpojiť od zariadenia Soundbar. Pokyny si pozrite v návode na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- Zariadenie Soundbar sa odpojí.
- Keď sa zariadenie Soundbar odpojí od zariadenia s rozhraním Bluetooth, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí hlásenie **BT DISCONNECTED** (BT ODPOJENÉ).

Odpojenie zariadenia Soundbar od zariadenia s rozhraním Bluetooth

Stlačte tlačidlo (**F.**) na prednom paneli zariadenia Soundbar, aby ste z režimu **BT** prepli na iný režim alebo vypnite zariadenie Soundbar.

- Pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth počká po určený čas na odozvu zo zariadenia Soundbar, než spojenie ukončí. (Doba odpojenia sa môže líšiť, záleží od zariadenia Bluetooth)
- Momentálne pripojené zariadenie bude odpojené.

- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth preruší, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 16,25 stopy (5 m).
- Ak sa zariadenie s rozhraním Bluetooth vráti späť do efektívneho dosahu po odpojení, reštartovaním zariadenia Soundbar môžete obnoviť spárovanie so zariadením s rozhraním Bluetooth.

Používanie funkcie zapnutia rozhraním Bluetooth

Keď je zariadenie Soundbar vypnuté, pripojením inteligentného zariadenia k zariadeniu Soundbar cez rozhranie Bluetooth vyvoláte jeho zapnutie.

- Inteligentné zariadenie spárujte so zariadením Bluetooth cez rozhranie Bluetooth. (Informácie o pripojení Bluetooth nájdete v príručke k inteligentnému zariadeniu.)
- Vypnite zariadenie Soundbar a potom stlačte tlačidlo **F.** na prednom paneli zariadenia Soundbar a podržte ho dovtedy, kým sa na zariadení Soundbar nezobrazí Bluetooth Power On.
- Teraz, keď je zariadenie Soundbar vypnuté a iniciujete pripojenie Bluetooth s inteligentným zariadením, zariadenie Soundbar sa automaticky zapne v režime Bluetooth.
  - Vyberte požadovanú hudbu, ktorá sa bude prehrávať z inteligentného zariadenia.

SOUNDCONNECT

Rozhranie SoundConnect vám umožňuje prehrávať TV zvuk z TV SAMSUNG s podporou rozhrania Bluetooth na zariadení Bezdrôtový zvuk - Soundbar prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak chcete zvuk z televízora prostredníctvom rozhrania Bluetooth reprodukovať cez zariadenie Soundbar, zariadenie Soundbar musíte spárovať s kompatibilným televízorom. Po spárovaní sa informácie o párovaní uložia a uchovajú. Viac sa nebudú zobrazovať žiadne ďalšie hlásenia o pripojení Bluetooth.
- Pred párovaním umiestnite zariadenie Soundbar do blízkosti televízora.
- Zariadenie bude pri pripojení k TV prehrávať zvuk z televízora, pokiaľ je nastavené do režimu SoundConnect a spárované s TV.
- Ak prepnete na iný režim okrem režimu TV alebo vypnete zariadenie Soundbar, zvuk sa znovu začne reprodukovať z reproduktorov TV.

Pripojenie zariadenia Soundbar k TV Samsung podporujúcemu rozhranie Bluetooth

1. Zapnite televízor Samsung a zariadenie Soundbar.
2. Položku "Add New Device" v ponuke SoundConnect Setting nastavte na možnosť "On" na TV.
   - V závislosti od vášho TV ponuka nastavení TV môže obsahovať položku SoundShare namiesto položky SoundConnect.
3. Stlačením tlačidla (F.) prepnite režim zariadenia Soundbar na TV. Zobrazí sa kontextové hlásenie, ktoré vám kladie otázku, či chcete pokračovať v párovaní cez rozhranie Bluetooth a na obrazovke sa zobrazí hlásenie "[Samsung] Soundbar".
4. Na obrazovke TV vyberte položku <Yes (Áno)>. TV sa spáruje so zariadením Soundbar.

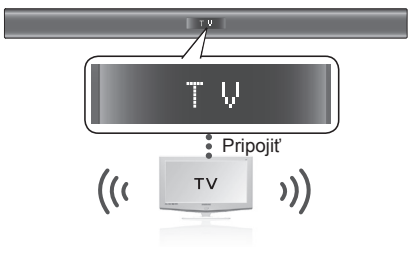

- Po dokončení párovania pri prepnutí režimu TV z iného vstupného režimu sa zariadenie Soundbar automaticky pripojí k TV.
- Zariadenie Soundbar bude pri pripojení k TV prehrávať zvuk z televízora.
- Prepnutie zariadenia Soundbar z režimu TV na ľubovoľný iný režim vyvolá zrušenie spojenia SoundConnect.
- Ak chcete zrušiť existujúce spárovanie zariadenia Soundbar s TV a zariadenie Soundbar spárovať s iným TV:
  - Na zariadení Soundbar stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE a podržte ho 5 sekúnd v režime vstupného režimu TV. Zrušíte tým existujúce párovanie. Teraz ho môžete spárovať s iným televízorom.
  - V režime SoundConnect môžete ovládať hlasitosť a funkciu stlmenia zvuku buď pomocou diaľkového ovládača pre TV alebo pre zariadenie Soundbar.

- Prevádzkový dosah TV SoundConnect
  - odporúčaná vzdialenosť pri párovaní: do 50 cm
  - odporúčaná vzdialenosť pri prevádzke: do 5 m
- Ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a televízorom Samsung presahuje 16,25 stopy (5 m), môže dochádzať k prerušovaniu pripojenia alebo zvuku. Ak sa tak stane, TV Samsung znovu pripojte v prevádzkovom dosahu.
- Kým použijete túto funkciu, overte si, či je na televízore Samsung zapnutý režim SoundConnect.
- V režime SoundConnect tlačidlá **PLAY (PREHRAŤ), NEXT (ĎALEJ), PREV (SPÄŤ), STOP (ZASTAVIŤ)** nebudú fungovať.
- Funkcia Bluetooth Power On
  - Zariadenie Soundbar sa zapne automaticky pri zapnutí TV v prípade, ak sú TV a zariadenie Soundbar prepojené funkciou SoundConnect.
  - Túto funkciu môžete zapnúť/vypnúť stlačením vypínacieho tlačidla（**F.**）na prednom paneli a jeho podržaním po dobu 5 sekúnd, kým je zariadenie Soundbar vypnuté. Keď je táto funkcia vypnutá, produkt sa automaticky vypne pri vypnutí TV, pričom sa však automaticky nezapne.
  - Túto funkciu podporujú televízory uvedené na trh začiatkom roka 2013.
- Funkciu SoundConnect podporujú modely vyrobené v roku 2012 alebo neskôr. Kým začnete, skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu SoundConnect (SoundShare). (Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.)

USB

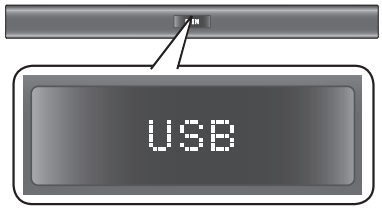

1. Pripojte USB zariadenie k USB portu na bočnej strane zariadenia.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo (**F.**) na prednom paneli zariadenia Soundbar, kým sa neobjaví **USB**.

3. **USB** sa objaví na obrazovke displeja a následne zmizne.

- Pripojenie zariadenia Bezdrôtový zvuk – Soundbar sa dokončilo.

Skôr, ako pripojíte USB zariadenie

Dávajte si pozor na nasledujúce javy:

- Ak názov priečinka so súbormi na USB zariadení prekročí 10 znakov, nebude sa zobrazovať na displeji zariadenia Soundbar.
- Tento výrobok nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi pamäťových médií USB.
- Zariadenie Soundbar podporuje súborové systémy FAT16 a FAT32.
  - Systém súborov NTFS nie je podporovaný.

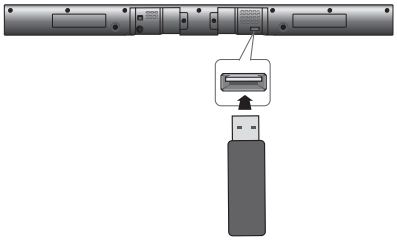

- Pripojte USB zariadenie priamo k USB portu výrobku. V opačnom prípade môžete zaznamenať problém s kompatibilitou USB.
- K výrobku nepripájajte viacero pamäťových zariadení prostredníctvom čítačky na viacero kariet. Mohlo by dôjsť k nenáležitej prevádzke.
- Protokoly PTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Zariadenie USB neodstraňujte počas čítania.
- Hudobné súbory chránené DRM (MP3, WMA) z komerčnej webovej stránky sa nebudú prehrávať.
- Externé pevné disky nie sú podporované.
- Mobilné telefóny sa nepodporujú.
- Zoznam kompatibility

Formát	Kodek
***.mp3**	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.Ogg**	OGG 1.1.0
***.Flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Podporuje vzorkovaciu frekvenciu vyššiu ako 16 KHz

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Prehrať/pozastaviť/zastaviť

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ►II,■.

- Stlačením tlačidla ►II pozastavíte prehrávanie súboru. Opakovaným stlačením tlačidla ►II obnovíte prehrávanie súboru.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo Stop (■) počas prehrávania.

Preskočiť dopredu/dozadu



Počas prehrávania stlačte tlačidlo I◄◄,►►I.

- Ak je k dispozícii viac než len jeden súbor a stlačíte tlačidlo ►►I, vyberie sa nasledujúci súbor.
- Ak je k dispozícii viac než len jeden súbor a stlačíte tlačidlo I◄◄, vyberie sa predchádzajúci súbor.

Používanie funkcie REPEAT

Opakovanie prehrávania vám umožňuje opakovane prehrať súbor, opakovať všetko, náhodne prehrávať súbory alebo vypnúť opakovanie všetkých.

Stlačte tlačidlo **REPEAT**.

- **VYPNÚŤ OPAKOVANIE**: Zruší opakované prehrávanie.
- **OPAKOVAŤ SÚBOR**: Opakované prehrávanie skladby.
- **OPAKOVAŤ VŠETKO**: Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
- **NÁHODNE OPAKOVAŤ**: Prehráva skladby v náhodnom poradí. (Skladba, ktorá sa práve prehrala, sa môže prehrať znovu.)

▪ Funkciu REPEAT môžete nastaviť počas prehrávania hudby z jednotky USB.

funkcie

Vypnutie zvuku

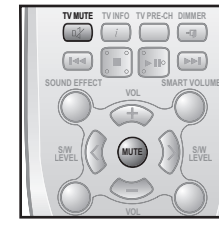

Táto funkcia je užitočná ak chcete odpovedať na zvonček pri dverách, alebo ak telefonujete.

1. Ak chcete stíšiť zvuk tohto zariadenia, stlačte tlačidlo **MUTE** na diaľkovom ovládaní.

2. Ak chcete stíšiť zvuk televízora, stlačte tlačidlo **TV MUTE** ( ) na diaľkovom ovládaní.

3. Ak chcete zvuk obnoviť, znovu stlačte tlačidlo **MUTE / TV MUTE** ( ) na diaľkovom ovládaní (alebo stlačte tlačidlo **VOLUME +/–**).

Používanie funkcie 3D SOUND PLUS

Funkcia 3D Sound Plus zvuk pridá do zvuku hĺbku a priestorovosť.

Stlačte tlačidlo **3D SOUND PLUS** na diaľkovom ovládači.

- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: 3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

▪ Keď zapnete funkciu 3D Sound Plus, funkcia Sound Effect (Zvukový efekt) a Smart Volume (Inteligentná hlasitosť) sa automaticky zmení na možnosť OFF (VYP).

Používanie funkcie SMART VOLUME

Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo pri prechode v scéne.

Stlačte tlačidlo **SMART VOLUME** na diaľkovom ovládaní.

- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Keď zapnete funkciu Smart Volume (Inteligentná hlasitosť), funkcie Sound Effect (Zvukový efekt) a 3D SOUND PLUS sa automaticky vypnú.

Používanie funkcie SOUND EFFECT

Môžete si vybrať zo 5 rôznych zvukových režimov – **MUSIC (HUDBA), VOICE (HLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO)** a **STANDARD (ŠTANDARDNÉ)** - v závislosti od typu zdroja, ktorý si chcete vychutnať.

Stlačte tlačidlo **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládaní.

- Ak si chcete vychutnať originálny zvuk, vyberte režim **STANDARD**.

▪ Odporúčame, aby ste nastavili zvukový efekt podľa zdrojového materiálu a vašich osobných preferencií.
▪ Keď vyberiete režim Sound Effect (Zvukový efekt) (okrem možnosti STANDARD (ŠTANDARDNÉ)), funkcie 3D SOUND PLUS a Smart Volume (Inteligentná hlasitosť) sa automaticky vypnú.

Používanie funkcie S/W LEVEL

Pomocou tlačidla S/W Level na diaľkovom ovládači môžete ovládať hlasitosť basov.

1. Stlačte tlačidlo **S/W LEVEL** Level na diaľkovom ovládači.

2. Na displeji sa zobrazí **"SW 0"**.

3. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť subwooferu, stlačte tlačidlo < alebo > na klávese **LEVEL**. Na výber máte rozsah SW -6 až SW +6.

Používanie funkcie AUTO POWER LINK

Zariadenie Bezdrôtový zvuk - Soundbar sa automaticky zapne, keď zapnete televízor alebo akékoľvek zariadenie pripojené k zariadeniu Soundbar pomocou optického kábla.

Na ovládanie tejto jednotky stlačte **AUTO POWER** na diaľkovom ovládači.

- Funkcia automatického spojenia napájania sa každým stlačením **AUTO POWER** vypína a zapína.

AUTO POWER LINK	Displej
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF

Používanie funkcie DIMMER

Stlačením tlačidla Dimmer môžete ovládať jas displeja.

Stlačte **DIMMER** na diaľkovom ovládači jednotky.

- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

Používanie funkcie AUDIO SYNC

Video môže byť nesprávne synchronizované so zvukom v prípade, ak sa zariadenie Soundbar pripojí k digitálnemu TV. Ak sa tak stane, nastavte dobu oneskorenia zvuku tak, aby zodpovedal videu.

Stlačte **AUDIO SYNC +/–**. na diaľkovom ovládači jednotky.

- Časové omeškanie zvuku môžete nastaviť medzi 0 ms a 300 ms pomocou tlačidla + , -.

▪ V režime USB, TV alebo BT nemusí funkcia synchronizácie zvuku fungovať.

Používanie funkcie TONE

Stlačte **TONE** na diaľkovom ovládači jednotky.

- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: **TREBLE** (VÝŠKY) ➡ **BASS** (BASY). Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť výšok alebo basov, stláčajte tlačidlá **VOL +** resp. **VOL -**. Nastavenie funkcie Tone (Tón) môžete nakonfigurovať v rozsahu od -3 do +3.

funkcie

Používanie funkcií TV (len s TV Samsung)

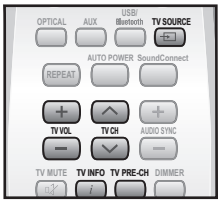

- Stláčaním tlačidla **TV SOURCE** na diaľkovom ovládači môžete prepínať vstupný zdroj TV.
- Stlačte tlačidlo **TV INFO** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazili informácie o televíznom kanále.
- Stlačte tlačidlo **TV CH** na diaľkovom ovládaní, aby sa vybrali televízny kanál.
- Stlačte tlačidlo **TV VOL** na diaľkovom ovládaní, aby sa zvýšili alebo znížili úroveň hlasitosti.
- Pomocou tlačidla **TV PRE-CH** sa presuňte na predchádzajúci televízny kanál v televíznom režime.

▪ Keď stlačíte tlačidlo SoundConnect, zvuk TV sa začne vysielať prostredníctvom systému Soundbar cez rozhranie Bluetooth. Zariadenie Soundbar zároveň ovláda hlasitosť zvuku, kvalitu zvuku atď.
▪ Diaľkové ovládanie dokáže ovládať iba televízory vyrobené spoločnosťou SAMSUNG.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Spoločnosť Samsung môže poskytnúť aktualizáciu firmvéru zariadenia Bezdrôtový zvuk - Soundbar.

Ak sa bude ponúkať aktualizácia, môžete si aktualizovať firmvér tak, že pripojíte USB zariadenie, na ktorom je uložená aktualizácia firmvéru, k portu USB na vašom prehrávači Soundbar.

Uvedomte si, že ak je viacero aktualizačných súborov, musíte ich načítať z USB zariadenia po jednom a tiež ich po jednom použiť na aktualizáciu firmvéru.

Navštívte stránku Samsung.com alebo sa obráťte na linku podpory spoločnosti Samsung, aby ste získali viac informácií o preberaní aktualizovaných súborov.

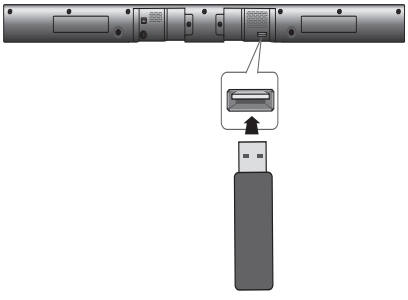

▪ Do USB portu na hlavnej jednotke zasuňte USB mechaniku s aktualizáciou firmvéru.
▪ Dávajte pozor, aby ste počas aktualizácie nevypli napájanie ani neodstránili USB mechaniku. Hlavná jednotka sa po ukončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne. Po aktualizácii softvéru sa nastavenia vrátia na východiskové nastavenia (z továrne). Odporúčame vám, aby ste si svoje nastavenia zapísali, aby ste ich mohli po aktualizácii jednoducho obnoviť.
▪ Po dokončení aktualizácie softvéru produkt vypnite a stlačením a podržaním tlačidla (■) ho resetujte.
▪ Ak inovácia firmvéru zlyhá, odporúčame vám zariadenie USB naformátovať na súborový systém FAT16 a skúsiť znova.
▪ Z dôvodu aktualizácie neformátujte jednotku USB na formát NTFS, pretože tento systém súborov nie je podporovaný.
▪ Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované, záleží od výrobcu.

riešenie problémov

Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.

Symptóm	Skontrolujte	Náprava
Zariadenie sa nezapne.	• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?	• Zástrčku pripojte k zásuvke.
Po stlačení tlačidla funkcia nepracuje.	• Je vo vzduchu statická elektrina?	• Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte.
Nereprodukuje sa zvuk.	• Je jednotka správne pripojená k televízoru? • Je zapnutá funkcia vypnutia zvuku? • Je hlasitosť nastavená na minimum?	• Pripojte ich správne. • Stlačením tlačidla Mute funkciu zrušte. • Nastavte hlasitosť.
Po vybratí funkcie sa na televízore neobjaví obraz.	• Je televízor pripojený správne?	• Pripojte ho správne.
Diaľkový ovládač nefunguje.	• Sú vybité batérie? • Nie je vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a hlavnou jednotkou príliš veľká?	• Vymeňte za nové batérie. • Presuňte sa bližšie k zariadeniu.
Zvuk z ľavých/pravých kanálov je opačný.	• Je ľavý/pravý kábel výstupu zvuku z televízora pripojený správne?	• Skontrolujte ľavý/pravý kanál a pripojte ho/ich správne.
Funkcia SoundConnect (párovanie s TV) zlyhala.	• Podporuje váš TV funkciu SoundConnect? • Máte v TV nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru? • Dochádza pri pripojení k chybe? • Resetujte režim TV a pripojte sa znova.	• Funkciu SoundConnect podporujú vybrané TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr. Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu SoundConnect. • Aktualizujte firmvér TV na najnovšiu verziu. • Obráťte sa na servisné stredisko. • Ak chcete produkt resetovať, stlačte tlačidlo ▶II a podržte ho 5 sekúnd.

dodatok

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ	USB		5 V/0,5 A
	Hmotnosť	Hlavná jednotka	1,75 kg
		Subwoofer	3,0 kg
	Rozmery (Š x V x H)	Hlavná jednotka	943 x 49 x 59,9 mm
		Subwoofer	152 x 300 x 284 mm
	Rozsah prevádzkovej teploty		+ 5 °C až 35 °C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti		10 % až 75 %
ZOSILŇOVAČ	Menovité výstupné napätie	Hlavná jednotka	30 W/K, 8 OHM, THD = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer	60 W, 3 OHM, THD = 10 %, 100 Hz
	Pomer signálu k šumu (analógový vstup)		60 dB
	Separácia (1 kHz)		50 dB

* Pomer signálu k šumu, skreslenie, separácia a použiteľná citlivosť sú založené na meraniach pomocou filtra AES (Spoločnosť zvukového inžinierstva).

*: Nominálna špecifikácia

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Informácie ohľadom zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.

CE

Spoločnosť Samsung Electronics týmto prehlasuje, že systém Crystal Surround Air Track je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice č. 1999/5/ES. Oficiálne prehlásenie o zhode nájdete na lokalite http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu výrobku a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie môžete používať vo všetkých krajinách EÚ.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Oblasť	Kontaktné stredisko ☎	Webová stránka
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Oblasť	Kontaktné stredisko ☎	Webová stránka
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

HW-H355

Wireless Audio - Soundbar

(Aktivní reproduktory)

uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

SAMSUNG

charakteristiky

SoundConnect

Funkce SoundConnect umožňuje přehrávání zvuku televize z televizoru Samsung s podporou technologie Bluetooth na bezdrátovém reproduktoru a ovládání zvuku.

3D SOUND PLUS

Funkce 3D SOUND PLUS přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.

Speciální zvukové režimy

Můžete si vybrat z 5 režimů zvukového pole (MUSIC (Hudba), VOICE (Hlas), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino), a STANDARD) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

Multifunkční dálkové ovládání

Dálkové ovládání dodané s bezdrátovým reproduktorem lze použít k ovládání televizoru připojeného k tomuto zařízení. (Pracuje pouze s televizory Samsung)

Dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem TV, jehož jedním stiskem lze provádět řadu operací.

Aktivní reproduktory

Tento přístroj obsahuje aktivní reproduktory, které přehrávají velmi kvalitní zvuk pomocí jedné tenké jednotky.

Přístroj nevyžaduje žádné satelitní reproduktory a kabely, které jsou obvyklé u běžných systémů prostorového zvuku.

Podpora USB portu

Funkce USB HOST bezdrátového reproduktoru umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k bezdrátovému reproduktoru a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

LICENCE

DOLBY DIGITAL

Vyrobeno v rámci licence společnosti DolbyLaboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Informace o patentech DTS naleznete na webu http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.

Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.

Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.

VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

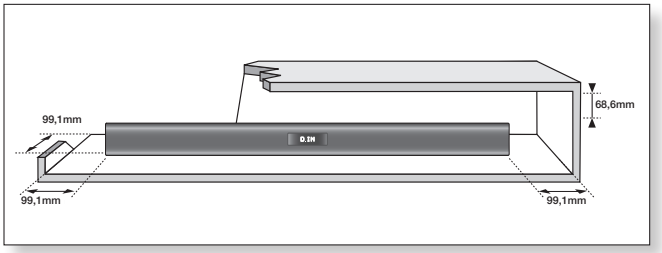

Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7 – 10 cm). Neblokujte ventilační otvory. Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.

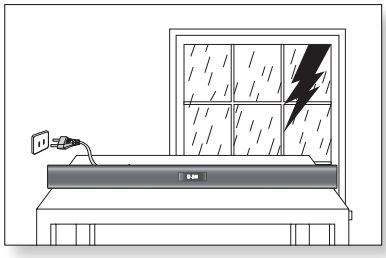

Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

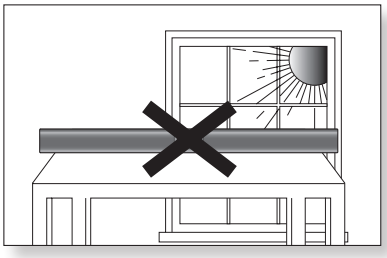

Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

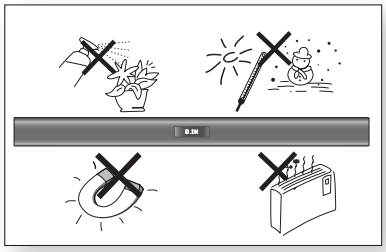

Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití.

Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

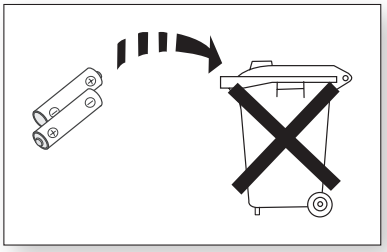

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
Nevyhazujte baterie do ohně.
Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.

obsah

CHARAKTERISTIKY 2

2 Charakteristiky
2 Licence

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3

3 Bezpečnostní varování
4 Bezpečnostní opatření

ZAČÍNÁME 6

6 Než se pustíte do čtení této příručky
6 Součásti dodávky

POPIS 7

7 Přední panel
8 Zadní panel
8 Instalace feritového jádra na kabel reproduktoru subwooferu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 9

9 Průvodce dálkovým ovládáním

PŘIPOJENÍ 11

11 Instalace držáku na zeď
12 Připojení externího zařízení pomocí zvukového (analogového) kabelu nebo optického (digitálního) kabelu

FUNKCE 13

13 Režim vstupu
13 Bluetooth
15 SoundConnect
16 USB
17 Použití dálkového ovládání
20 Aktualizace softwaru

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 21

21 Řešení problémů

DODATEK 22

22 Technické údaje

NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Před čtením této uživatelské příručky se seznamte s následujícími informacemi.

Symboly použité v příručce

Symbol	Termín	Definice
	Výstraha	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	Poznámka	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.

Bezpečnostní pokyny a odstraňování potíží

1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny. (Viz strana 3)
2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 21)

Autorská práva

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

SOUČÁSTI DODÁVKY

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

	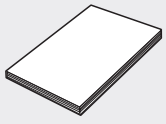	(Nástěnný držák levý: 1EA) (Nástěnný držák pravý: 1EA)	(Šroub držáku:2 ks) (Šroub:2 ks)	
Dálkové ovládání / Baterie (AAA)	Uživatelská příručka	Konzola pro montáž na stěnu	Šroub	Kabel USB
	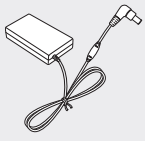			
Napájecí kabel	Adaptér	Kabel AUX	Prstencové feritové jádro	Šablona pro nástěnný držák

- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Pro připojení externích zařízení s rozhraním USB k tomuto přístroji použijte k tomu určený kabel USB.

popis

PŘEDNÍ PANEL

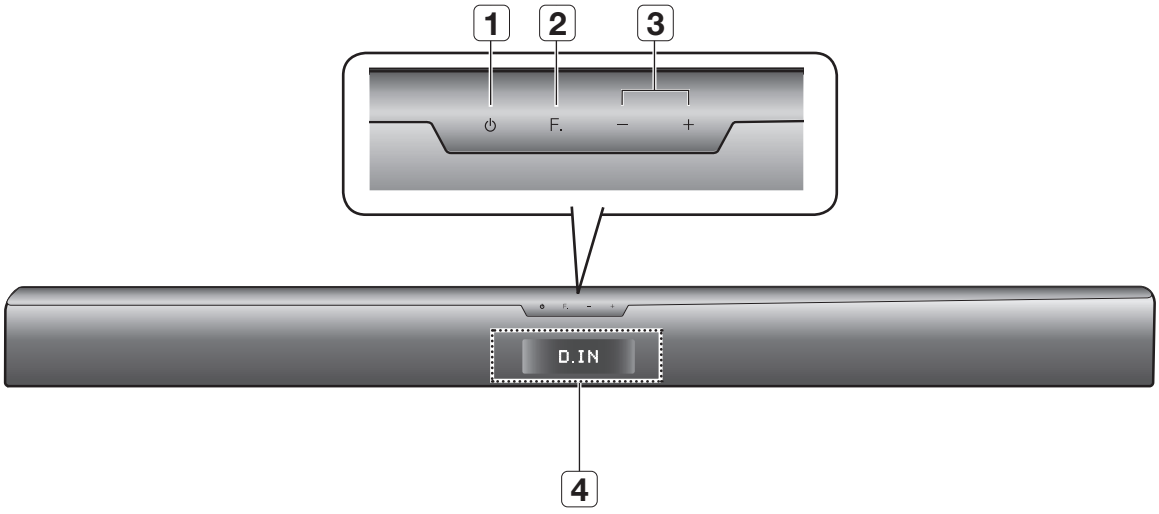

1	**TLAČÍTKO NAPÁJENÍ**	Zapíná a vypíná bezdrátový reproduktor.
2	**TLAČÍTKO FUNKCÍ**	Výběr vstupu D.IN, AUX, BT, TV nebo USB. - Když je bezdrátový reproduktor zapnutý, při stisku tlačítka (**F.**) na více než 3 sekundy začne toto tlačítko fungovat jako tlačítko **MUTE** (Ztlumení). Chcete-li vypnout funkci tlačítka **MUTE** (Ztlumení), opět stiskněte tlačítko (**F.**) na více než 3 sekundy.
3	**HLASITOST +/-**	Ovládání hlasitosti.
4	**DISPLEJ**	Zobrazuje aktuální režim.

▪ Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.

popis

ZADNÍ PANEL

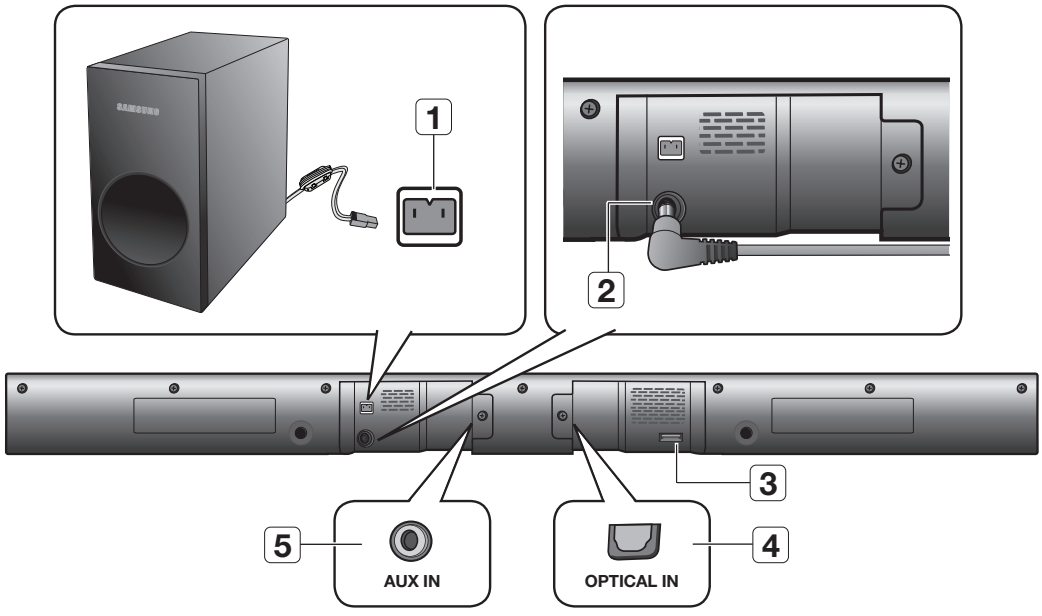

1	KONEKTOR SUBWOOFERU	Připojuje konektor subwooferu.
2	VSTUP NAPÁJENÍ	1. Zapojte napájecí kabel napájecího adaptéru do zásuvky elektrorozvodné sítě. 2. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do vstupního konektoru napájení na přístroji. 3. Zapojte napájecí kabel napájecího adaptéru do zásuvky elektrorozvodné sítě.
3	PORT USB	Sem připojte zařízení USB jako jsou přehrávače MP3 pro přehrání souborů ze zařízení. - Při instalaci přístroje na stěnu použijte dodávaný USB kabel.
4	OPTICKÝ VSTUP	Připojte digitální (optický) výstup externího zařízení.
5	VSTUP AUX	Slouží k připojení analogového výstupu externího zařízení.

- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.

INSTALACE FERITOVÉHO JÁDRA NA KABEL REPRODUKTORU SUBWOOFERU

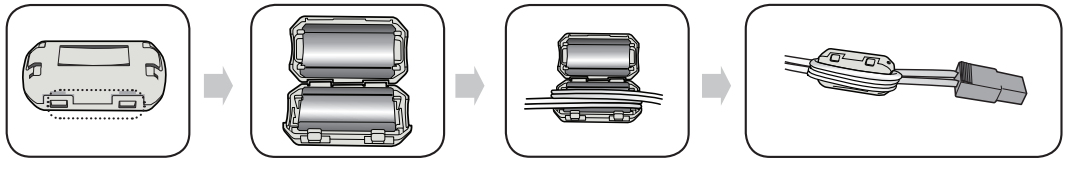

Zvednutím uvolněte západku a otevřete jádro.		Vložte kabel reproduktoru subwooferu do otevřeného jádra.	Opět uzavřete západku.

dálkové ovládání

PRŮVODCE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapíná a vypíná bezdrátový reproduktor.

AUX
Stiskněte tlačítko režimu AUX.

OPTICAL (OPTICKÉ PŘIPOJENÍ)
Stiskněte tlačítko režimu optického připojení.

REPEAT
Výběr opakování jednoho nebo všech souborů, opakované přehrávání v náhodném pořadí.

HLASITOST TELEVIZORU
Ovládání hlasitosti televizoru.

KANÁL TELEVIZORU
Přepnutí kanálu na televizoru.

TV MUTE
Vypnutí zvuku televizoru. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA
Přehrávání, pozastavení nebo zastavení přehrávání hudebního souboru, procházení hudebního souboru směrem vpřed nebo vzad.

SOUND EFFECT
Výběr zvukového efektu:
(MUSIC (Hudba), VOICE (Hlas), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino) a STANDARD)

S/W LEVEL, VOLUME
Nastavuje hlasitost subwooferu. Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky.

3D SOUND PLUS
Tato funkce přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.

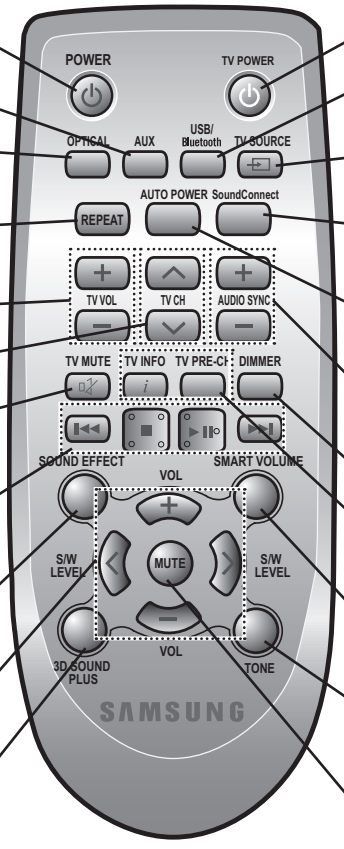

Tlačítko TV POWER
Zapíná a vypíná televizor Samsung.

USB, BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko režimu USB/ BLUETOOTH.

TV SOURCE
Stiskněte pro výběr zdroje videa připojeného televizoru.

SoundConnect
Tato funkce produkuje zvuk televizoru na bezdrátovém reproduktoru prostřednictvím připojení Bluetooth a umožňuje ovládání zvuku.

AUTO POWER
Synchronizuje zapnutí bezdrátového reproduktoru s televizorem prostřednictvím optického spojení.

AUDIO SYNC
Slouží k synchronizaci videa a zvuku při připojení k digitálnímu televizoru.

DIMMER
Jas displeje lze nastavit.

TV INFO, TV PRE-CH (PŘEDCHOZÍ TELEVIZNÍ KANÁL)
Zobrazení aktuálního stavu televizoru. Přechod na předchozí televizní kanál.

SMART VOLUME
Reguluje a stabilizuje hlasitost a zabraňuje tak drastickým změnám hlasitosti.

TONE
Individuální nastavení položek BASS a TREBLE. Použijte tlačítka nastavení VOL.

MUTE
Vypnutí zvuku přístroje. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

dálkové ovládání

Vložení baterií do dálkového ovládání

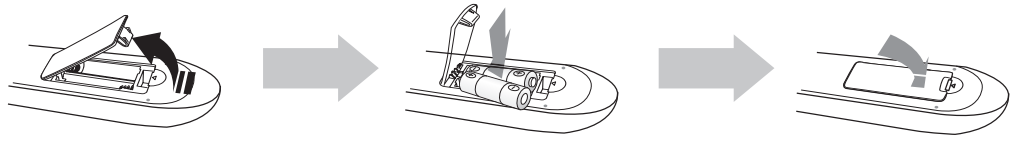

1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládání nahoru podle obrázku.
2. Vložte dvě baterie AAA.
   Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“ a „-“ vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
3. Vraťte kryt na místo.
   Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.

Provozní dosah dálkového ovládání

Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovládání.

- Technologie rozšíření prostorového zvuku využívá technologii Sonic Emotion.
- Toto dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.
- V závislosti na používaném televizoru se ovládání televizoru tímto dálkovým ovládáním nemusí podařit. Pokud to není možné, ovládejte televizor jeho vlastním dálkovým ovladačem.

připojení

INSTALACE DRŽÁKU NA ZEĎ

Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.

Opatření při instalaci

- InInstalujte pouze na svislé stěny.
- Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že stěna neunese hmotnost přístroje.
- Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, posilněte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
- Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádrokarton, plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
- Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj Soundbar.
- Průměr : M5
- Délka : doporučená délka alespoň 35 mm
- Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
- Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

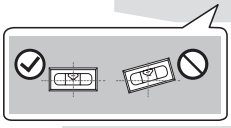

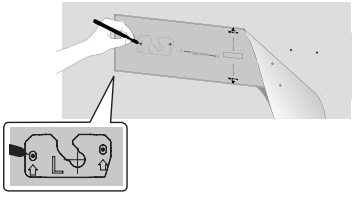

1. Přiložte instalační šablonu ke stěně.

- Instalační šablona musí přiléhat ke stěně.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, instalujte přístroj nejméně 5 cm pod něj.

2. Tužkou označte umístění, kde šroub vstoupí do stěny, a odeberte instalační šablonu.

3. Upevněte nástěnný držák a šrouby do označeného umístění.

- Tvary držáků napravo a nalevo se liší.



4. Vložte šrouby do příslušných otvorů vpravo a vlevo na zadní straně těla přístroje Soundbar.

5. Před instalací přístroje na stěnu do něj namontujte USB kabel.

6. Vložte šrouby vyčnívající ze zadní strany přístroje Sounbar do drážek v nástěnném držáku. Za účelem zabezpečení instalace zasuňte šrouby držáku až na dolní konec drážky.

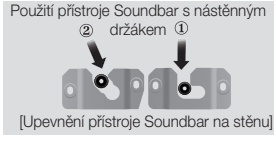

Sejmutí z nástěnného držáku

1 . Chcete-li sejmout přístroj Soundbar z nástěnného držáku, vytáhněte jej směrem vzhůru jako na ilustraci.



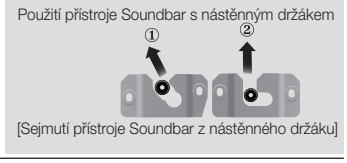

- Nezavěšujte na nainstalovanou jednotku žádné předměty a zabraňte úderům do jednotky nebo jejímu shození.
- Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození produktu.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl upadnout.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem dosažení optimální výkonnosti instalace na nástěnný držák instalujte reproduktorový systém nejméně 5 cm pod televizor.
- Pokud nemontujete jednotku na stěnu, nainstalujte ji z důvodu vaší vlastní bezpečnosti na bezpečnou a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ ZVUKOVÉHO (ANALOGOVÉHO) KABELU NEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNÍHO) KABELU

Tato sekce popisuje dva způsoby (digitální a analogový) připojení přístroje k televizoru.

Přístroj je vybaven jedním optickým digitálním konektorem a jedním analogovým zvukovým konektorem pro připojení televizoru.

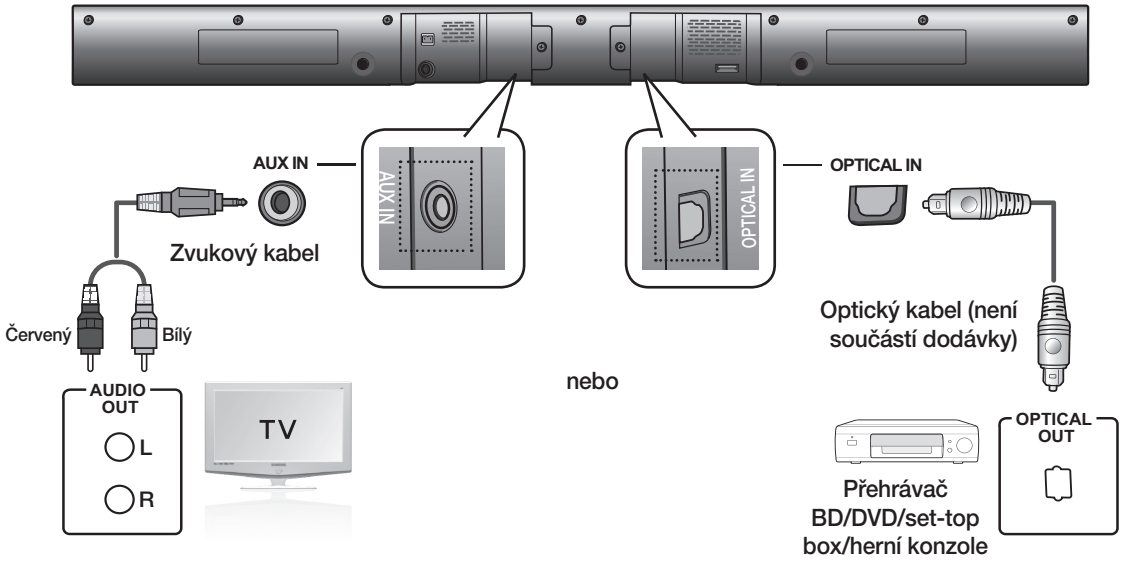

VSTUP AUX

Připojte konektor vstupu AUX (zvuk) na hlavním přístroji ke konektoru výstupu zvuku na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.
Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.

nebo,

OPTICKÝ VSTUP

Připojte konektor digitálního vstupu na přístroji ke konektoru optického výstupu na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.

- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

funkce

REŽIM VSTUPU

Lze vybrat vstup D.IN, AUX, BT, TV nebo USB.

Stiskem příslušného tlačítka na dálkovém ovládání vyberte požadovaný režim nebo stiskněte tlačítko (**F.**) a vyberte režim z následující nabídky:

D.IN, AUX, BT, TV nebo USB.

Režim vstupu	Displej
Optický digitální vstup	D.IN
Vstup AUX	AUX
Režim BLUETOOTH	BT
TV mode (Režim televizoru)	TV
Režim USB	USB

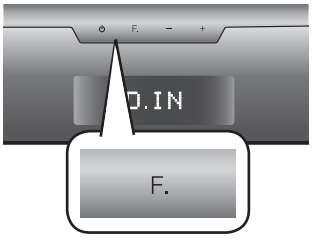

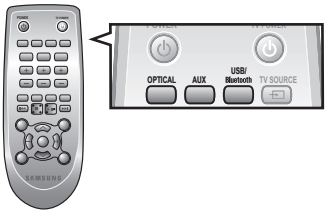

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích:

- REŽIM BT/TV/USB/D.IN
  - Pokud nedojde ke spojení během přibližně 25 minut.
- Režim AUX
  - Když je připojen kabel AUX a na dálkovém ovládání ani na hlavním přístroji není po dobu přibližně 8 hodin stisknuto žádné tlačítko.
  - Když je kabel AUX odpojen po dobu přibližně 25 minut.

▪ Pokud nelze USB flash disk připojit přímo k přístroji, použijte dodaný kabel USB.

BLUETOOTH

Můžete využít přehrávání obsahu zařízení s Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

Co je to Bluetooth?

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
  - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení s technologií Bluetooth nebo bezdrátového reproduktoru.
  - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
  - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování bezdrátového reproduktoru se zařízením s technologií Bluetooth mějte obě zařízení blízko sebe.
- Čím větší je vzdálenost mezi bezdrátovým reproduktorem a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí provozní dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

Připojení bezdrátového reproduktoru k zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

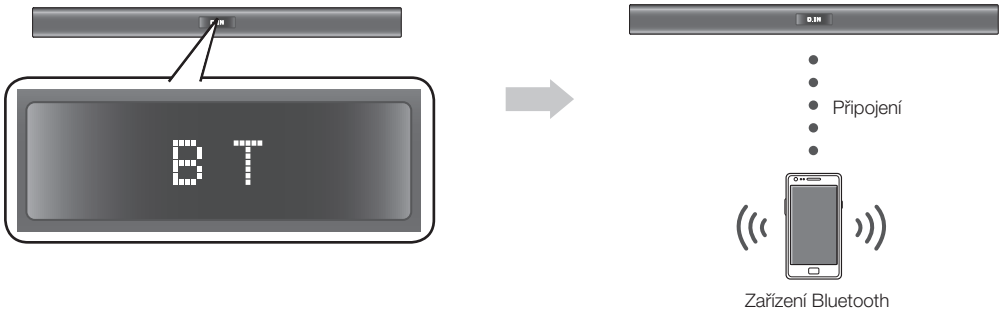

1. Stiskem tlačítka **USB/Bluetooth** na dálkovém ovládání bezdrátového reproduktoru zobrazte zprávu **BT**.

- Na předním displeji bezdrátového reproduktoru se zobrazí text **BT READY** (Bluetooth připraven).

2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit, otevřete nabídku Bluetooth.. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.

- Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.

4. Ze seznamu zvolte položku **"[Samsung] Soundbar".** .

- Když je bezdrátový reproduktor připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na předním displeji text **Device name ➡ BT** (Název zařízení ➡ Bluetooth).
- Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s bezdrátovým reproduktorem nezdaří, odstraňte ze zařízení položku nalezeného zařízení „"[Samsung] Soundbar" a vyhledejte bezdrátový reproduktor znovu.
- Je-li bezdrátový reproduktor v jiném režimu (s výjimkou režimu TV), lze přepnout do režimu Bluetooth pomocí mobilního zařízení.

5. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.

- Můžete poslouchat hudbu hrající z připojeného zařízení Bluetooth přes bezdrátový reproduktor.
- V režimu Bluetooth nejsou funkce Repeat (Opakování) dostupné. U některých zařízení Bluetooth nejsou dostupné funkce PLAY (Přehrát), STOP (Zastavit), NEXT (Následující) a PREV (Předchozí).

- Při připojování zařízení s technologií Bluetooth k bezdrátovému reproduktoru můžete být požádáni o zadání kódu PIN nebo hesla. Pokud se objeví okno pro zadání kódu PIN, zadejte <0000>.
- Bezdrátový reproduktor podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkce AVRCP je podporována.
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Po vypnutí bezdrátového reproduktoru a rozpojení páru nebude párování automaticky obnoveno. Pro opětovné připojení je třeba znovu provést párování.
- V následujících případech nemusí funkce Bluetooth Search (Vyhledávání Bluetooth) nebo Connection (Připojení) na bezdrátovém reproduktoru pracovat správně:
  - Pokud je v okolí bezdrátového reproduktoru silné elektrické pole.
  - Pokud je s bezdrátovým reproduktorem spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
  - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od bezdrátového reproduktoru

Zařízení Bluetooth lze od bezdrátového reproduktoru odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Bezdrátový reproduktor bude odpojen.
- Když je bezdrátový reproduktor odpojen od zařízení Bluetooth, bezdrátový reproduktor zobrazí na předním displeji zprávu **BT DISCONNECTED** (Bluetooth odpojen).

Odpojení bezdrátového reproduktoru od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka (**F.**) na předním panelu přepněte bezdrátový reproduktor z režimu **BT** do jiného režimu nebo bezdrátový reproduktor vypněte.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci bezdrátového reproduktoru a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)
- Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.

- Pokud vzdálenost mezi bezdrátovým reproduktorem a zařízením s technologií Bluetooth v režimu připojení Bluetooth přesáhne 5 m, dojde k výpadku připojení Bluetooth.
- Když se zařízení Bluetooth vrátí do dosahu, lze párování obnovit restartováním bezdrátového reproduktoru.

Použití zapnutí přes Bluetooth

Když je bezdrátový reproduktor vypnut, můžete jej zapnout připojením mobilního zařízení k bezdrátovému reproduktoru přes Bluetooth.

- Spárujte mobilní zařízení s bezdrátovým reproduktorem přes Bluetooth. (Informace o připojeních Bluetooth naleznete v uživatelské příručce mobilního zařízení.)
- Vypněte bezdrátový reproduktor a poté stiskněte a přidržte tlačítko **F.** na bezdrátovém reproduktoru, dokud se na bezdrátovém reproduktoru nezobrazí text Bluetooth Power On (Zapnutí přes Bluetooth).
- Když je bezdrátový reproduktor vypnutý a je navázáno spojení s mobilním zařízením přes Bluetooth, bezdrátový reproduktor se automaticky zapne v režimu Bluetooth.
  - V seznamu skladeb v mobilním zařízení vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

SOUNDCONNECT

Funkce SoundConnect umožňuje přehrávání zvuku televize z televizoru Samsung s podporou technologie Bluetooth na bezdrátovém reproduktoru.

- Chcete-li, aby bezdrátový reproduktor reprodukoval zvuk přes připojení Bluetooth, je třeba jej nejprve spárovat s televizorem s podporou technologie Bluetooth. Po spárování jsou informace o spárování zaznamenány a uloženy. Zprávy o připojení přes Bluetooth se již nebudou zobrazovat.
- Bezdrátový reproduktor musí být při párování blízko televizoru.
- Přístroj přehrává zvuk z televizoru, když je v režimu SoundConnect a spárován s televizorem.
- Pokud přepnete na jiný režim než TV nebo vypnete systém bezdrátový reproduktor, bude zvuk opět vystupovat z reproduktorů televizoru.

Připojení bezdrátového reproduktoru k televizoru Samsung s podporou Bluetooth

1. Zapněte televizor Samsung a bezdrátový reproduktor.
2. Nastavte položku Add New Device v nabídce SoundConnect Setting televizoru na On.
   - Některé televizory mohou mít v nabídce nastavení položku SoundShare namísto položky SoundConnect.
3. Stiskem tlačítka (F.) přepněte bezdrátový reproduktor do režimu TV. Zobrazí se dotaz, zda chcete zahájit párování pomocí Bluetooth a na obrazovce televizoru se zobrazí text „[Samsung] Soundbar“.
4. Na obrazovce televizoru vyberte položku <Yes> (Ano). Televizor se spáruje s bezdrátovým reproduktorem.

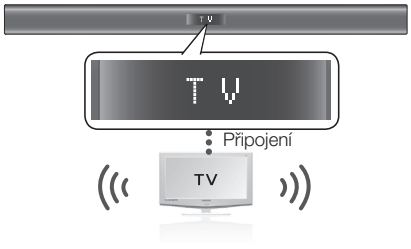

- Pokud po spárování přepnete bezdrátový reproduktor z jiného režimu vstupu do režimu TV, dojde k automatickému připojení k televizoru.
- Bezdrátový reproduktor přehrává zvuk z televizoru, když je k němu připojen.
- Přepnutí bezdrátového reproduktoru z režimu TV na jiný režim zruší připojení funkce SoundConnect.
- Chcete-li odstranit existující párování bezdrátového reproduktoru s televizorem a spárovat bezdrátový reproduktor s jiným televizorem:
  - Chcete-li zrušit stávající párování, stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (Přehrát/POzastavit) na bezdrátovém reproduktoru na 5 sekund v režimu vstupu televizoru. Nyní můžete provést spárování s jiným televizorem.
  - V režimu SoundConnect lze ovládat hlasitost a ztlumení zvuku pomocí dálkového ovládání televizoru nebo dálkového ovládání zařízení bezdrátového reproduktoru.

▪ Provozní dosah funkce TV SoundConnect
  - doporučený dosah pro párování: do 50 cm
  - doporučený provozní dosah: do 5 m
▪ Pokud je vzdálenost mezi bezdrátovým reproduktorem a televizorem Samsung větší než 5 m, může dojít k přerušení spojení nebo zvuku. Pokud k tomu dojde, opět připojte televizor Samsung v provozním dosahu.
▪ Než tuto funkci použijete, zkontrolujte, že je na televizoru Samsung zapnutá funkce SoundConnect.
▪ V režimu SoundConnect nebudou tlačítka **PLAY (Přehrát), NEXT (Následující), PREV (Předchozí)** a **STOP (Zastavit)** fungovat.
▪ Funkce zapnutí přes Bluetooth
  - Pokud jsou televizor a bezdrátový reproduktor propojeny pomocí funkce SoundConnect, bezdrátový reproduktor se automaticky zapne při zapnutí televizoru.
  - Tuto funkci lze zapnout a vypnout stiskem a přidržením tlačítka (**F.**) na předním panelu na alespoň 5 sekund, s vypnutým bezdrátovým reproduktorem. Je-li funkce vypnuta, přístroj se automaticky vypne při vypnutí televizoru, ale nedochází k jeho automatickému zapnutí.
  - Tuto funkci podporují televizory uvedené na trh od roku 2013.
▪ Funkci SoundConnect podporují vybrané modely uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci SoundConnect nebo SoundShare. (Další informace naleznete v uživatelské příručce vašeho televizoru.)

USB

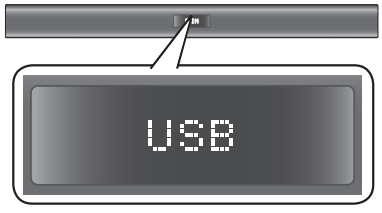

1. Připojte zařízení USB k portu USB na boku přístroje.

2. Opakovaně tiskněte tlačítko (**F.**) na předním panelu bezdrátového reproduktoru, až se zobrazí text "**USB**".

3. Na displeji se zobrazí text **USB** a pak zase zmizí.

- Připojení bezdrátového reproduktoru je dokončeno.

Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Pokud je název souboru nebo složky na zařízení USB delší než 10 znaků, není na displeji bezdrátového reproduktoru zobrazen.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Bezdrátový reproduktor podporuje souborové systémy FAT16 a FAT32.
  - Souborový systém NTFS není podporován.

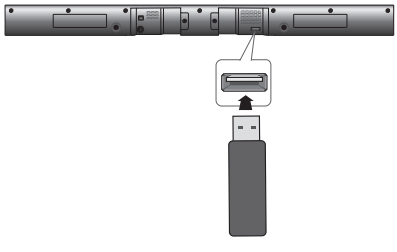

- Připojte zařízení USB přímo k portu USB na přístroji. Předejdete tak případným potížím s kompatibilitou USB.
- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během čtení z něj.
- Soubory WMA s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Kompatibilní formáty

Formát	Kodek
*.mp3	MPEG-1 Layer 2
	MPEG-1 Layer3
	MPEG- 2 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Podporuje vzorkovací frekvenci nad 16 kHz

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Přehrávání, pozastavení a zastavení



Během přehrávání stiskněte tlačítka ►II,■.

- Stiskem tlačítka ►II pozastavíte přehrávání souboru. Dalším stiskem tlačítka ►II obnovíte přehrávání souboru.
- Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka zastavení (■).

Přeskočení vpřed a vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítka I◄◄,►►I.

- Pokud je v zařízení uloženo více souborů, stiskem tlačítka ►►I vyberete následující soubor.
- Pokud je v zařízení uloženo více souborů, stiskem tlačítka I◄◄ vyberete předcházející soubor.

Použití funkce REPEAT

Funkce opakování slouží k opakovanému přehrávání souboru nebo všech souborů, přehrávání souborů v náhodném pořadí nebo k vypnutí opakování.

Stiskněte tlačítko **REPEAT**.

- **OPAKOVÁNÍ VYPNUTO**: Zrušení opakovaného přehrávání.
- **OPAKOVÁNÍ SOUBORU**: Opakované přehrávání stopy.
- **OPAKOVÁNÍ VŠECH**: Opakované přehrávání všech stop.
- **NÁHODNÉ OPAKOVÁNÍ**: Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.)

▪ Funkci OPAKOVÁNÍ lze aktivovat během přehrávání hudby ze zařízení USB.

Vypnutí zvuku

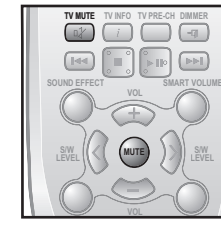

Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.

1. Chcete-li vypnout zvuk tohoto přístroje, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovládání.

2. Chcete-li vypnout zvuk televizoru, stiskněte tlačítko **TV MUTE** (🔇) na dálkovém ovládání.

3. Dalším stiskem tlačítek **MUTE / TV MUTE** (🔇) na dálkovém ovládání (nebo stiskem tlačítka **VOLUME +/–**) obnovíte původní hlasitost.

Použití funkce 3D SOUND PLUS

Funkce 3D Sound Plus přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.

Stiskněte tlačítko **3D SOUND PLUS** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
  3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

▪ Po zapnutí funkce 3D Sound Plus se funkce zvukových efektů a inteligentní hlasitosti automaticky vypnou.

Použití funkce SMART VOLUME

Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Stiskněte tlačítko **SMART VOLUME** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
  SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Když je funkce inteligentní hlasitosti zapnuta, funkce zvukových efektů a 3D SOUND PLUS se automaticky vypnou.

Použití funkce SOUND EFFECT

Můžete si vybrat z 5 režimů zvukového pole (**MUSIC** (Hudba), **VOICE** (Hlas), **SPORTS** (Sport), **CINEMA** (Kino), a **STANDARD**) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

Stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládání.

- Pro poslech původního zvuku vyberte režim **STANDARD**.

▪ Doporučujeme vybrat zvukový efekt odpovídající přehrávanému obsahu a vašemu vkusu.
▪ Když je vybrán režim zvukových efektů (s výjimkou režimu STANDARD), funkce 3D SOUND PLUS a inteligentní hlasitosti se automaticky vypnou.

Použití funkce S/W LEVEL

Hlasitost basů lze ovládat pomocí tlačítka S/W Level na dálkovém ovládání.

1. Stiskněte tlačítko **S/W LEVEL** na dálkovém ovládání.

2. Na displeji se zobrazí zpráva **"SW 0".**

3. Chcete-li zvýšit či snížit hlasitost subwooferu, stiskněte < nebo > na tlačítku **LEVEL** (hlasitost subwooferu). Hodnotu lze nastavit v rozmezí SW -6 až SW +6.

Použití funkce AUTO POWER

Bezdrátový reproduktor se automaticky zapne při zapnutí televizoru nebo jiného zařízení připojeného k bezdrátovému reproduktoru optickým kabelem.

Stiskněte tlačítko **AUTO POWER** na dálkovém ovládání tohoto přístroje.

- Funkce automatického propojení zapnutí a vypnutí se zapne, respektive vypne, při každém stisku tlačítka **AUTO POWER.**

AUTO POWER LINK	Displej
ZAP	POWER LINK ON
VYP	POWER LINK OFF

Použití funkce DIMMER

Jas displeje lze nastavit stiskem tlačítka Dimmer.

Stiskněte tlačítko **DIMMER** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
  DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

Použití funkce AUDIO SYNC

Když je bezdrátový reproduktor připojen k digitálnímu televizoru, může dojít k desynchronizaci obrazu a zvuku. Pokud k tomu dochází, nastavte prodlevu zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.

Stiskněte tlačítko **AUDIO SYNC +/–**. na dálkovém ovládání.

- Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms pomocí tlačítek + a -.

▪ Funkce Audio Sync (Synch. zvuku) nemusí pracovat v režimech USB, TV a Bluetooth.

Použití funkce TONE

Stiskněte tlačítko **TONE** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
  TREBLE (Výšky) ➡ **BASS** (Hloubky). Stiskem tlačítek **VOL +** (Zvýšit hlasitost) nebo **VOL -** (Snížit hlasitost) zvyšte nebo snižte hlasitost výšek a hloubek. Nastavení Tone (Tón) lze nastavit v rozsahu -3 až +3.

Použití funkce TV (pouze pro televizory Samsung)

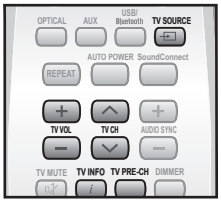

- Stiskem tlačítka **TV SOURCE** na dálkovém ovládání přepněte zdroj vstupu televizoru.
- Stiskem tlačítka **TV INFO** na dálkovém ovládání zobrazíte informace o televizním kanálu.
- Stiskem tlačítka **TV CH** na dálkovém ovládání vyberte kanál.
- Stiskem tlačítka **TV VOL** na dálkovém ovládání zvyšte nebo snižte hlasitost.
- Stiskem tlačítka **TV PRE-CH** v režimu televizoru přejděte na předchozí televizní kanál.

- Při stisku tlačítka SoundConnect je zvuk televizoru směrován do bezdrátového reproduktoru prostřednictvím připojení Bluetooth. Bezdrátový reproduktor také ovládá hlasitost a kvalitu zvuku a další parametry.
- Dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.

AKTUALIZACE SOFTWARU

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro bezdrátový reproduktor.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na bezdrátovém reproduktoru.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizačních souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizačních souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.

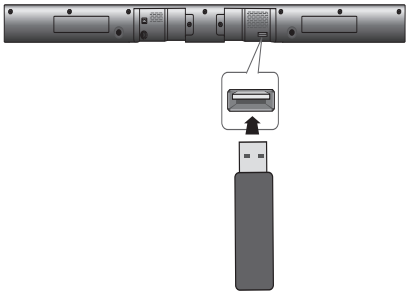

- Připojte jednotku USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Za žádných okolností neodpojujte napájení ani jednotku USB, dokud probíhá aktualizace. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní jednotka automaticky vypne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty nastavené při výrobě. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroje vypněte přístroj a resetujte jej stiskem a přidržením tlačítka (■).
- Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat jednotku USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Pro potřeby aktualizace neformátujte data na USB na souborový systém NTFS, protože tento souborový systém není podporován.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

řešení problémů

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

Příznak	Příčina	Náprava
Přístroj se nezapne.	• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?	• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Je ve vzduchu statická elektřina?	• Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Není slyšet zvuk.	• Je přístroj správně připojen k televizoru? • Je funkce ztlumení zvuku zapnutá? • Je hlasitost nastavena na minimum?	• Správně je připojte. • Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ vypněte tuto funkci. • Nastavte hlasitost.
Po výběru funkce TV se na obrazovce televizoru neobjeví obraz.	• Je televizor správně připojen?	• Správně je připojte.
Dálkové ovládání nefunguje.	• Jsou baterie vybité? • Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká?	• Vyměňte baterie za nové. • Přesuňte se do menší vzdálenosti od přístroje.
Zvuk pravého a levého kanálu je zaměněn.	• Jsou kabely levého/pravého zvukového výstupu televizoru správně připojeny?	• Zkontrolujte levý a pravý kanál a správně je připojte.
Funkce SoundConnect (párování televizoru) se nezdařila.	• Podporuje váš televizor funkci SoundConnect? • Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? • Došlo při připojování k chybám? • Resetujte REŽIM TV a proveďte připojení znovu.	• Funkci SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci SoundConnect. • Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi. • Obraťte se na středisko podpory. • Chcete-li resetovat přístroj, stiskněte na 5 sekund tlačítko ▶II.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ	USB		5 V / 0,5 A
	Hmotnost	Hlavní jednotka	1,75 kg
		Subwoofer	3,0 kg
	Rozměry (Š x V x H)	Hlavní jednotka	943 x 49 x 59,9 mm
		Subwoofer	152 x 300 x 284 mm
	Rozsah provozních teplot		+5 °C až +35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti		10 % až 75 %
ZESILOVAČ	Jmenovitý výstupní výkon	Hlavní jednotka	30 W/kanál, 8 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer	60 W, 3 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 100 Hz
	Odstup signál-šum (analogový vstup)		60 dB
	Přeslech kanálů (1 kHz)		50 dB

***** Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

*****: Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.

CE

Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj typu Crystal Surround Air Track splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Oficiální Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.samsung.com: klikněte na položky Podpora > Vyhledávání > Podpora produktu a zadejte název modelu.
Tento přístroj lze provozovat ve všech zemích Evropské unie.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Oblast	Kontaktní středisko ☎	Webová stránka
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Oblast	Kontaktní středisko ☎	Webová stránka
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

HW-H355

Wireless Audio - Soundbar
(sistem aktivnih zvočnikov)
uporabniški priročnikh

predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani
www.samsung.com/register

SAMSUNG

značilnosti

SoundConnect

SoundConnect vam omogoča predvajanje in upravljanje TV-zvoka vašega Samsungovega televizorja, združljivega z Bluetoothom, na vašem brezžičnem zvočniku Soundbar prek povezave Bluetooth.

3D Sound P

S funkcijo 3D SOUND PLUS poslušanju dodate izkušnjo globine in prostornosti.

Posebni zvočni način

Izbirate lahko med 5 različnimi načini zvočnega polja – MUSIC (GLASBA), VOICE (GLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) in STANDARD (STADNARDNO) (izvorni zvok) – odvisno od vrste virov, v katerih želite uživati.

Večfunkcijski daljinski upravljalnik

Za upravljanje televizorja, povezanega s to enoto, lahko uporabljate daljinski upravljalnik, priložen zvočniku Soundbar. (Deluje samo s televizorji znamke Samsung)

Daljinski upravljalnik ima vroč gumb za TV, tako da lahko s preprostim pritiskom na ta gumb opravljate različne funkcije.

Sistem aktivnih zvočnikov

Ta izdelek ima sistem aktivnih zvočnikov, ki daje zvok visoke kakovosti z le eno tanko enoto.

Ta enota ne potrebuje satelitskih zvočnikov in kablov, kot je to v navadi pri običajnih sistemih za prostorski zvok.

Podpora funkcije Gostitelj USB

Zvočnik Soundbar vsebuje funkcijo USB HOST (Gostitelj USB), ki omogoča priključitev in predvajanje glasbenih datotek iz zunanjih pomnilniških naprav USB, kot so predvajalnik MP3, pomnilniki USB ipd.

Funkcija Bluetooth

Zvočnik Soundbar lahko povežete prek povezave Bluetooth in glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave!

LICENCA

DOLBY DIGITAL

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Ime Dolby in simbol dveh D-jev sta zaščiteni blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Patente za tehnologijo DTS najdete na http://patents.dts.com. Izdelano po licenci DTS Licensing Limited. Ime DTS, znak ter ime DTS in znak skupaj so zaščitene blagovne znamke, DTS 2.0 Channel pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc.

© DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

varnostni podatki

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.

Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

POZOR

- Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom tekočine. Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
- Če želite napravo popolnoma izključiti, morate izvleči vtič iz električne vtičnice. Zato mora biti vtič vedno hitro in preprosto dostopen.

PREVIDNOSTNI UKREPI

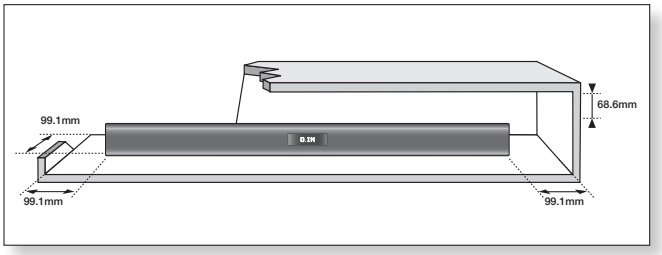

Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani naprave. Napravo namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Naprava je namenjena za neprekinjeno uporabo. Če želite napravo v popolnoma izklopiti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Napravo izklopite iz omrežne vtičnice, če je dlje časa ne boste uporabljali.

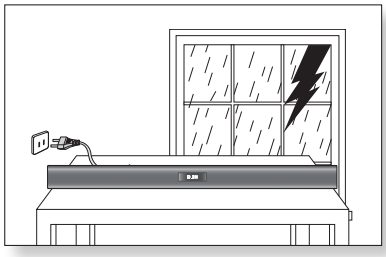

Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

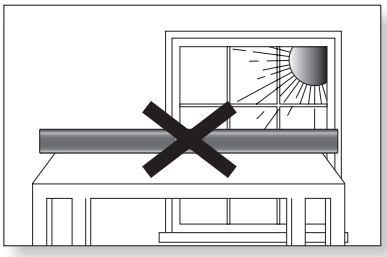

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

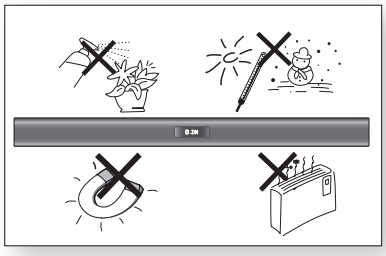

Zaščitite napravo pred vlago (npr. vazami) in prekomerno toploto (npr. kaminom) ali napravami, ki ustvarjajo močno elektromagnetno valovanje. Če pride do okvare naprave, napajalni kabel izključite iz vtičnice. Naprava ni primerna za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če napravo prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

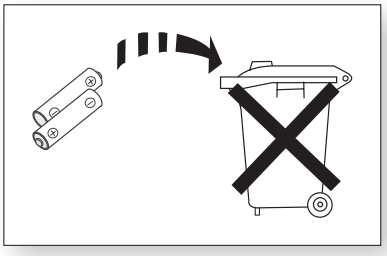

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Baterij ne odvrzite v ogenj.
Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.
Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije.
Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali enakovredne vrste.

vsebina

ZNAČILNOSTI 2

2 Značilnosti
2 Licenca

VARNOSTNI PODATKI 3

3 Varnostna opozorila
4 Previdnostni ukrepi

ZAČETEK 6

6 Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika
6 Kaj vključuje

OPIS 7

7 Nadzorna plošča
8 Hrbtna plošča
8 Namestitev protimagnetnega obročka na kabel nizkotonskega zvočnika

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 9

9 Pregled daljinskega upravljalnika

PRIKLJUČKI 11

11 Namestitev stenskega nosilca
12 Povezava zunanje naprave z avdio (analognim) kablom ali optičnim (digitalnim) kablom

FUNKCIJE 13

13 Vhodni način
13 Bluetooth
15 SoundConnect
16 USB
17 Uporaba daljinskega upravljalnika
20 Posodobitev programske opreme

ODPRAVLJANJE TEŽAV 21

21 Odpravljanje težav

DODATEK 22

22 Tehnične lastnosti

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi izrazi.

Ikone, ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	Pozor	Označuje primer, ko funkcija ne deluje ali so bile nastavitve preklicane.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

varnostni napotki in odpravljanje težav

1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte 3. stran.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte 21. stran.)

Avtorske pravice

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

KAJ VKLJUČUJE

Preverite, ali ste prejeli spodaj navedeno dodatno opremo.

	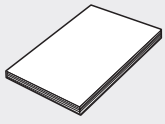	(Stenski nosilec L: 1EA) (Stenski nosilec D: 1EA)	(Vijak držala:2EA) (Vijak:2EA)	
Daljinski upravljalnik in baterije (velikosti AAA)	**Uporabniški priročnik**	**Stenski nosilec**	**Vijak**	**Kabel USB**
	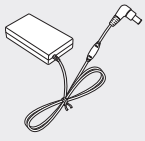			
Napajalni kabel	**Pretvornik**	**Kabel AUX**	**Protimagnetni obroček**	**Vodilo za stenski nosilec**

- Pripomočki se lahko na videz nekoliko razlikujejo od zgoraj prikazanih.
- S predvidenim kablom USB povežite zunanje naprave USB z enoto.

opis

NADZORNA PLOŠČA

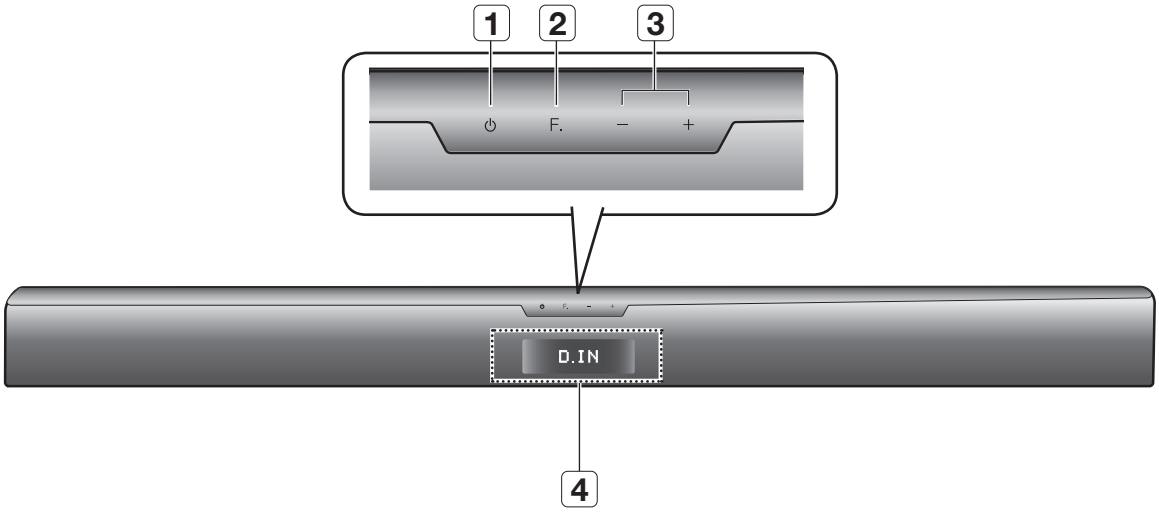

1	**GUMB ZA VKLOP**	Vklop in izklop brezžičnega zvočnika Soundbar.
2	**FUNKCIJSKI GUMB**	Izbiranje med vhodi D.IN, AUX, BT, TV in USB. - Ko je zvočnik Soundbar vključen in gumb (**F.**) pritisnete in ga držite dlje kot 3 sekunde, bo gumb deloval kot gumb **MUTE** (NEMO). Za preklic nastavitve gumba **MUTE** (NEMO) ponovno pritisnite in zadržite gumb (**F.**) za dlje kot 3 sekunde.
3	**GLASNOST + / -**	Upravlja stopnjo glasnosti.
4	**ZASLON**	Prikaže trenutni način.

▪ Ko boste vklopili enoto, se bo zvok začel oddajati s 4-5-sekundnim zamikom.

HRBTNA PLOŠČA

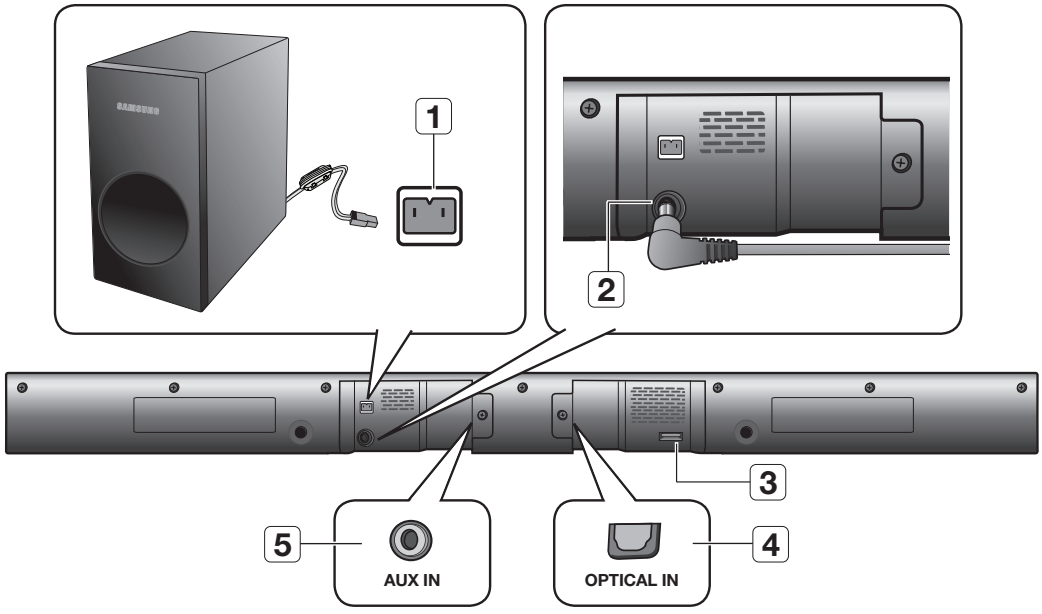

1	PRIKLJUČEK ZA NIZKOTONSKI ZVOČNIK	Za priklop priključnega vtiča nizkotonskega zvočnika.
2	NAPAJALNI VHOD	1. Napajalni kabel pretvornika AC vključite v električno vtičnico. 2. Povežite mini vtič pretvornika AC v napajalni vhod na enoti. 3. Vtaknite napajalni kabel pretvornika AC v stensko vtičnico.
3	USB-VRATA	Sem povežite naprave USB, kot so MP3-predvajalniki, za predvajanje datotek na napravah. - Če ste izdelek namestili na zid, uporabite priložen Kabel USB.
4	VHOD OPTICAL IN	Povežite na digitalni (optični) izhod zunanje naprave.
5	VHOD AUX IN	Ta vhod povežite z analognim izhodom zunanje naprave.

- Ko želite izključiti napajalni kabel napajalnika iz stenske vtičnice, primite za vtikač. Ne vlecite kabla.
- Te naprave in drugih delov ne priključite v električno vtičnico, dokler niste vseh naprav povezali med seboj.

NAMESTITEV PROTIMAGNETNEGA OBROČKA NA KABEL NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA

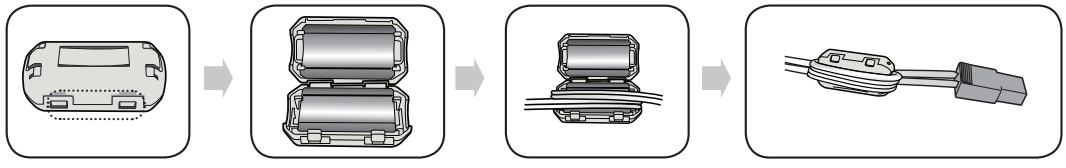

Dvignite zatiča, da sprostite zapah in odprete obroček.

V odprt obroček namestite kabel nizkotonskega zvočnika.

Znova zaprite zapah.

daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

GUMB ZA VKLOP
Vklop in izklop brezžičnega zvočnika Soundbar.

AUX
Izberite način AUX.

OPTICAL (OPTIČNI)
Izberite optični način.

REPEAT
Izberite med možnostmi Ponovi datoteko, Ponovi vse in Naključno ponavljanje.

TV VOLUME
Prilagoditev stopnje glasnosti televizorja.

GUMB TV CHANNEL
Preklop med razpoložljivimi televizijskimi kanali.

TV MUTE
Izklop zvoka na televizorju. Ponovno pritisnite gumb, če želite zvok vrniti na prejšnjo stopnjo glasnosti.

GUMB CONTROL
Predvajajte, začasno ustavite ali zaustavite predvajanje glasbene datoteke oziroma poiščite glasbeno datoteko s preskakovanjem naprej ali nazaj.

SOUND EFFECT
Izberite zvočni učinek: (MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA in STANDARD)

S/W LEVEL, VOLUME
Prilagodi stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika.
Prilagodite glasnost enote.

3D SOUND PLUS
Ta funkcija zvoku doda globino in prostornost.

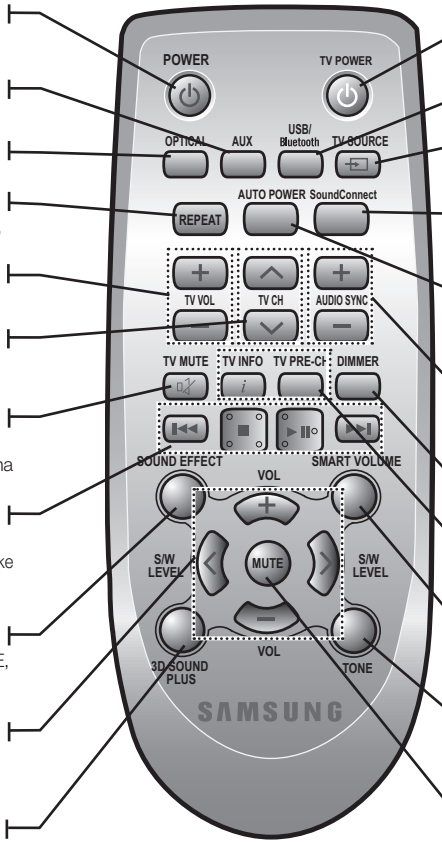

GUMB ZA VKLOP TELEVIZORJA
Vključi in izključi Samsung televizor.

USB, BLUETOOTH
Izberite način USB/BLUETOOTH.

TV SOURCE
Ta gumb pritisnite, če želite izbrati priključen video vir televizorja.

SoundConnect
Ta funkcija omogoča predvajanje prek zvočnika Soundbar in upravljanje zvoka televizorja prek povezave Bluetooth.

AUTO POWER
Sinhronizira zvočnik Soundbar s povezanim optičnim virom prek optičnega priključka tako, da se samodejno vklopi, ko vklopite televizor.

AUDIO SYNC
Uporablja se za sinhronizacijo videa in avdia, ko je priključen na digitalni TV.

DIMMER
Prilagodite lahko osvetlitev zaslona.

TV INFO, TV PRE-CH
Prikaz trenutnega stanja televizorja. Pomik na prejšnji televizijski kanal.

SMART VOLUME
Uravnava in stabilizira stopnjo glasnosti in prepreči večjo spremembo glasnosti.

TONE
Individualno prilagajanje NIZKIH TONOV in VISOKIH TONOV. Uporabite tipke za prilagajanje GLASNOSTI.

MUTE
Izključi zvok na napravi. Ponovno pritisnite gumb, ko želite vklopiti zvok na prejšnji stopnji glasnosti.

daljinski upravljalnik

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

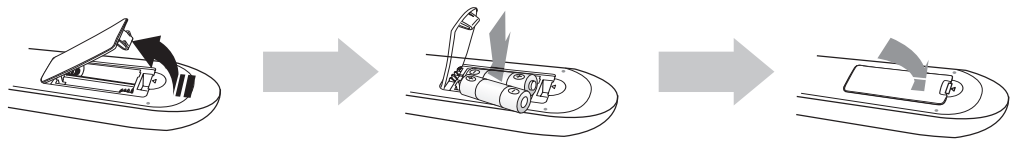

1. Dvignite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano.

2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA. Prepričajte se, da se oznaki "+" in "–" na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.

3. Ponovno namestite pokrovček. Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo približno leto dni.

Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

- Tehnologijo razširjenega prostorskega zvoka omogoča Sonic Emotion.
- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le Samsungove televizorje.
- S priloženim daljinskim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati svojega televizorja (odvisno od proizvajalca). Če to ni mogoče, televizor upravljajte z njegovim daljinskim upravljalnikom.

priključki

NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA

To enoto lahko s pomočjo stenskega nosilca namestite na zid.

Previdnostni ukrepi

- Namestite ga lahko samo na navpično steno.
- Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti za težo naprave.
- Preverite trdnost zidu. Če zid ni dovolj trden, da bi podpiral enoto, ga ojačajte ali enoto namestite na drugi zid, ki lahko podpira težo enote.
- Kupite in uporabite pritrdilne ali sidrne vijake, primerne za vašo vrsto zidu (mavčna plošča, železna plošča, les itn.). Če je mogoče, v zidne vložke pritrdite podporne vijake.
- Kupite vijake za zidno montažo, primerne za vrsto in debelino zidu, na katerega boste pritrdili Soundbar.
- Premer : M5
- Dolžina : Priporočena 35 mm ali daljša
- Kable zunanjih naprav priključite v napravo, preden jo namestite na steno.
- Pred namestitvijo izključite in izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

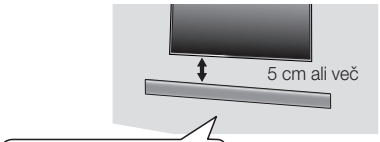

1. Montažno šablono naslonite ob zid.

- Montažna šablona mora biti poravnana.
- Če je televizor pritrjen na zid, zvočnik montirajte vsaj 5 cm pod televizorjem.

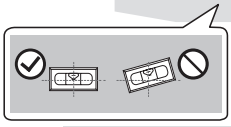

2. S pisalom označite mesto, kjer bo vijak pritrjen v zid, nato pa odstranite montažno šablono.

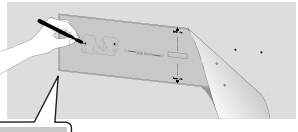

3. Pritrdite stensko držalo in vijake na označena mesta.

- Levi in desni nosilec sta različnih oblik.

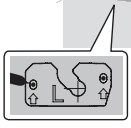

4. Vsakega od vijakov držala privijte v vijačni luknji na levi in desni strani glavnega ogrodja zvočnika Soundbar.



5. Kabel USB vstavitve v enoto, preden ga namestite na zid.

6. Vijaka držala na hrbtni strani zvočnika Soundbar vstavite v utora stenskega nosilca. Za varno montažo poskrbite, da bosta vijaka držala potisnjena povsem do dna utora.

Uporaba zvočnika Soundbar s stenskim nosilcem ② ①



[Pritrditev zvočnika Soundbar na steno]

Odstranjevanje stenskega nosilca

1 . Zvočnik Soundbar povlecite navzgor, kot je prikazano na sliki, da ga snamete z zidu.



Uporaba zvočnika Soundbar s stenskim nosilcem ① ②



[Ločitev zvočnika Soundbar od stenskega nosilca]

- Na nameščeno enoto ne obešajte drugih predmetov in pazite, da enote ne udarite ali da vam ne pade na tla.
- Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo poškodbe ali škoda.
- Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto prevrnejo na tla.
- Za najboljše delovanje izdelka, ki je montiran na steno, naj bo sistem zvočnikov vsaj 5 cm pod televizorjem TV, če je ta montiran na steno.
- Če enote ne boste namestili na steno, jo varno postavite na ravno površino tako, da ne more pasti.

POVEZAVA ZUNANJE NAPRAVE Z AVDIO (ANALOGNIM) KABLOM ALI OPTIČNIM (DIGITALNIM) KABLOM

V tem razdelku sta razložena dva načina (digitalni in analogni), kako vzpostavite povezavo med enoto in TV.
Ta naprava je opremljena z optičnim digitalnim in avdio analognim priključkom za povezavo s televizorjem.

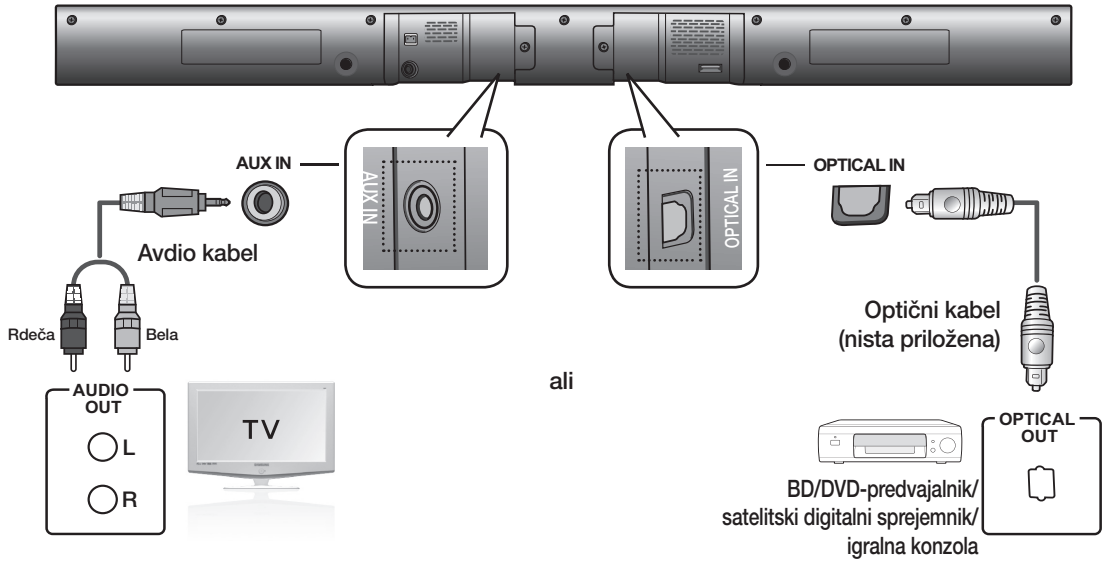

VHOD AUX IN

Vhod AUX IN (avdio) glavne enote povežite z izhodom AUDIO OUT televizorja ali zvočnega vira.
Upoštevajte barve priključkov.

ali,

VHOD OPTICAL IN

Povežite digitalni vhod glavne enote z OPTIČNIM IZHODOM televizorja ali izvorne naprave.

- Dokler niso vse komponente priključene, ne priklapljajte napajalnega kabla tega izdelka ali televizorja v električno vtičnico.
- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

funkcije

VHODNI NAČIN

Izbirate lahko med vhodi D.IN, AUX, BT, TV in USB.

Pritisnite ustrezni gumb na daljinskem upravljalniku, da izberete želeni način, ali pa pritisnite (**F.**), da boste lahko izbrali med načini:

Način D.IN, AUX, BT, TV ali USB.

Vhodni način	Prikaz
Optični digitalni vhod	D.IN
Vhod AUX	AUX
Način BLUETOOTH	BT
Način TV	TV
Način USB	USB

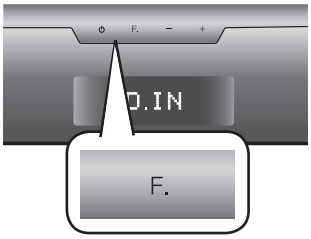

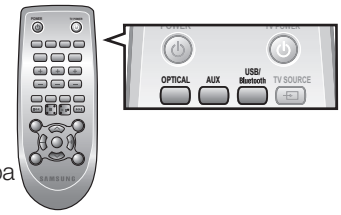

Naprava se samodejno izklopi v naslednjih okoliščinah:

- NAČIN BT/TV/USB/D.IN MODE
  - Če povezave približno 25 minut.
- AUX Mode
  - Če je priključen kabel zunanjega vira in 8 ur ne pritisnete nobenega gumba na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči enote.
  - Če kabel zunanjega vira ni priključen približno 25 minut.

▪ Če bliskovnega pomnilnika USB ni mogoče priključiti neposredno v napravo, uporabite priloženi kabel.

BLUETOOTH

Z napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko glasbo z visokokakovostnim stereo zvokom poslušate brez kabelske povezave.

Kaj je Bluetooth?

Bluetooth je nova tehnologija, ki napravam, združljivim s funkcijo Bluetooth, omogoča, da se medsebojno povezujejo s brezžično povezavo kratkega dosega.

- Naprava Bluetooth lahko zaradi načina uporabe povzroči šum ali napake v delovanju, če:
  - Del vašega telesa je v stiku s sprejemnim/oddajanim sistemom naprave Bluetooth ali zvočnika Soundbar.
  - je signal oviran zaradi namestitve ob steni, v vogalu ali ob pisarniški pregradi.
  - je naprava izpostavljena električnim motnjam zaradi naprav, ki delujejo v enakem frekvenčnem pasu, na primer medicinskih naprav, mikrovalovnih pečic in brezžičnih omrežij.
- Seznanjanje zvočnika Soundbar z napravo Bluetooth izvedite, ko sta napravi blizu.
- Kakovost povezave med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth se slabša s povečevanjem razdaljo med njima. Če je razdalja večja od dosega tehnologije Bluetooth, se povezava prekine.
- Na območjih s slabim sprejemom povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.
- Povezava Bluetooth deluje samo, če je naprava dovolj blizu sistema. Če je razdalja prevelika, se bo povezava samodejno prekinila. Celo v tem obsegu se lahko kakovost zvoka zmanjša zaradi ovir, kot so stene ali vrata.
- Ta brezžična naprava lahko med delovanjem povzroči električne motnje.

Povezovanje zvočnika Soundbar z napravo Bluetooth

Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih s povezavo Bluetooth.

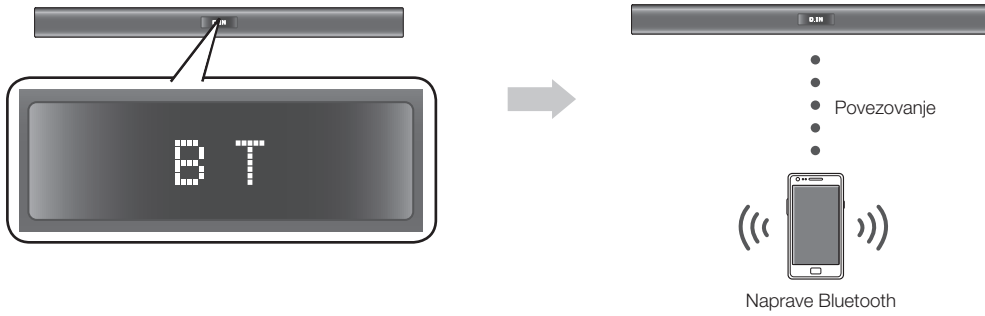

1. Na daljinskem upravljalniku zvočnika Soundbar pritisnite gumb **USB/Bluetooth**, da se prikaže sporočilo **BT**.
- Na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar se bo prikazalo **BT READY** (BT PRIPRAVLJEN).

2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati. (Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth)

3. Izberite meni stereo slušalk na napravi Bluetooth.
- Prikazal se bo seznam najdenih naprav.

4. S seznama izberite **"[Samsung] Soundbar"**.
- Ko zvočnik Soundbar povežete z napravo Bluetooth, se bo na sprednjem zaslonu prikazalo **Device name** (Ime naprave) ➡ **BT**.
- Če seznanitev med napravo in zvočnikom Soundbar ni bila uspešna, izbrišite prejšnji zvočnik »[Samsung] Soundbar«, ki ga je zaznala naprava Bluetooth, in znova poskusite najti zvočnik Soundbar.
- Če je zvočnik Soundbar v drugem načinu (razen načinu TV), lahko preklopite v način Bluetooth s pomočjo svoje pametne naprave.

5. Predvajajte glasbo na povezani napravi.
- Prek brezžičnega zvočnika Soundbar lahko poslušate glasbo iz povezane naprave Bluetooth.
- V načinu BT funkcije ponavljanja niso na voljo. Pri nekaterih napravah Bluetooth funkcija »PLAY/STOP/NEXT/PREV« (PREDVAJAJ/USTAVI/NAPREJ/NAZAJ) ni na voljo.

- Pri povezovanju naprave Bluetooth z zvočnikom Soundbar boste morda morali vnesti kodo PIN (geslo). Če se prikaže okno za vnos kode PIN, vnesite <0000>.
- Zvočnik Soundbar podpira podatke SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkcija AVRCP je podprta.
- Povezavo lahko vzpostavite samo z napravo Bluetooth, ki podpira funkcijo A2DP (AV).
- Povezave ni mogoče vzpostaviti z napravo Bluetooth, ki podpira samo funkcijo HF (prostoročno).
- Povezavo lahko hkrati vzpostavite s samo eno napravo Bluetooth.
- Ko zvočnik Soundbar izklopite in se povezava prekine, se ta ne bo samodejno obnovila. Če jo želite znova vzpostaviti, morate napravi ponovno seznaniti.
- Zvočnik Soundbar v naslednjih primerih morda ne bo pravilno izvajal funkcij za iskanje ali vzpostavitev povezave Bluetooth:
  - Če je v bližini zvočnika Soundbar močno električno polje.
  - Če se več naprav Bluetooth hkrati seznanja z zvočnikom Soundbar.
  - Če je naprava Bluetooth izklopljena, ni nameščena ali je pokvarjena.
  - Upoštevajte, da naprave, kot so mikrovalovne pečice, brezžični pretvorniki LAN, fluorescentne luči in plinski štedilniki uporabljajo enak frekvenčni obseg kot naprava Bluetooth, zaradi česar lahko pride do električnih motenj.

Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in zvočnikom Soundbar

Povezavo med napravo Bluetooth in zvočnikom Soundbar lahko prekinete. Navodila najdete v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth.

- Povezava zvočnika Soundbar bo prekinjena.
- Ko se povezava med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth prekine, se na sprednjem zaslonu zvočnika Soundbar prikaže »**BT DISCONNECTED**« (BT PREKINJEN).

Prekinitev povezave med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth

Pritisnite gumb (**F.**) na čelni plošči zvočnika Soundbar, da preklopite iz načina **BT** v drug način, oziroma da izklopite zvočnik Soundbar.

- Povezana naprava Bluetooth nekaj časa čaka na odziv zvočnika Soundbar, nato pa prekine povezavo. (Čas do prekinitve povezave je odvisen od naprave Bluetooth.)
- Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.

- V načinu povezovanja s tehnologijo Bluetooth se lahko povezava Bluetooth prekine, če je razdalja med zvočnikom Soundbar in napravo Bluetooth večja od 5 m (16,25 čevljev).
- Če napravo Bluetooth po prekinitvi povezave spet premaknete v domet sprejema, lahko zvočnik Soundbar znova zaženete, da obnovite komunikacijo z napravo Bluetooth.

Uporaba funkcije za vklop prek Bluetootha

Ko je zvočnik Soundbar izključen, povežite svojo pametno napravo z zvočnikom Soundbar prek povezave Bluetooth, da zvočnik vključite.

- Združite svojo pametno napravo z zvočnikom Soundbar prek povezave Bluetooth. (Za informacije o povezavi Bluetooth glejte priročnik svoje pametne naprave.)
- Izključite zvočnik Soundbar in pritisnite ter zadržite gumb **F.** na sprednji plošči zvočnika Soundbar, dokler se ne prikaže funkcija za vklop zvočnika Soundbar prek Bluetootha.
- Sedaj se bo vedno, ko bo zvočnik Soundbar izključen in boste zagnali vzpostavitev povezave Bluetooth s svojo pametno napravo, zvočnik Soundbar samodejno vključil v načinu Bluetooth.
  - Izberite glasbo, ki jo želite predvajati s svoje pametne naprave.

SOUNDCONNECT

SoundConnect vam omogoča predvajanje TV-zvoka vašega SAMSUNGOVEGA televizorja, združljivega z Bluetoothom, na vašem brezžičnem zvočniku Soundbar prek povezave Bluetooth.

- Če želite zvok iz televizorja poslušati preko povezave Bluetooth na svojem zvočniku Soundbar, morate zvočnik najprej združiti s televizorjem, združljivim s funkcijo Bluetooth. Ko ju združite, se bodo informacije o združevanju shranile. Sporočila o povezavi Bluetooth ne bodo več prikazana.
- Zvočnik Soundbar in televizor morata biti med združevanjem blizu.
- Enota bo predvajala zvok televizorja, če jo boste nastavili v način SoundConnect in povezali s televizorjem.
- Če preklopite v drugi način, razen v način TV, ali izklopite zvočnik Soundbar, boste zvok znova slišali preko televizorja.

Povezovanje zvočnika Soundbar s Samsungovim televizorjem, združljivim s funkcijo Bluetooth

1. Vklopite Samsungov televizor in zvočnik Soundbar.

2. Nastavite možnost »Add New Device« v nastavitvenem meniju SoundConnect televizorja na »On«.

- Glede na vaš televizor je lahko v nastavitvenem meniju televizorja namesto menijskega elementa SoundConnect menijski element SoundShare.

3. Pritisnite gumb (F.), da spremenite način zvočnika Soundbar na TV. Prikaže se sporočilo, ki vas sprašuje, ali želite nadaljevati z vzpostavljanjem povezave Bluetooth. Na zaslonu televizorja se prikaže sporočilo »[Samsung] Soundbar«.

4. Izberite <Yes> (Da) na TV-zaslonu. TV se bo združil z zvočnikom Soundbar.

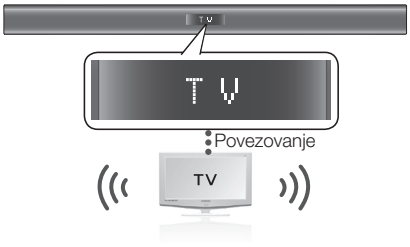

- Ko se združitev vzpostavi in način zvočnika Soundbar spremenite v način TV, se bo samodejno vzpostavila povezava s televizorjem.
- Zvočnik Soundbar bo predvajal zvok televizorja, če ga boste povezali s televizorjem.
- Če spremenite zvočnik Soundbar iz načina TV na drugi način, se bo povezava SoundConnect prekinila.
- Če želite preklicati obstoječo združitev zvočnika Soundbar s televizorjem in ga združiti z drugim televizorjem:
  - V načinu TV-vhoda pritisnite gumb PLAY/PAUSE (PREDVAJAJ/PREMOR) na zvočniku Soundbar in ga držite 5 sekund, da prekličete obstoječo povezavo. Sedaj ga lahko seznanite z drugim televizorjem.
  - V načinu SoundConnect lahko upravljate glasnost in nemo funkcijo z daljinskim upravljalnikom televizorja ali zvočnika Soundbar.

- Območje delovanja načina SoundConnect televizorja
  - priporočeno območje združevanja: znotraj 50 cm
  - priporočeno območje delovanja: znotraj 5 m
- Če je razdalja med zvočnikom Soundbar in Samsungovim televizorjem večja od 5 m, se lahko povezava ali zvok izključita. Če se to zgodi, ponovno vzpostavite povezavo s Samsungovim televizorjem znotraj območja delovanja.
- Pred uporabo te funkcije se prepričajte, ali je način SoundConnect Samsungovega televizorja vključen.
- Gumbi **PLAY (PREDVAJANJE), NEXT (NAPREJ), PREV (NAZAJ), STOP (ZAUSTAVI)** v načinu SoundConnect ne bodo delovali.
- Funkcija vklopa prek povezave Bluetooth
  - Če ste televizor in zvočnik Soundbar povezali prek funkcije SoundConnect, se bo zvočnik Soundbar samodejno vklopil, ko boste vklopili televizor.
  - To funkcijo lahko vklopite/izklopite tako, da pritisnete gumb (**F.**) na čelni plošči in ga držite 5 sekund, ko je zvočnik Soundbar izklopljen. Če je funkcija nastavljena na Off (Izklop), se bo izdelek samodejno izklopil, ko boste izklopili televizor, ne bo pa se samodejno vklopil.
  - To funkcijo podpirajo televizorji, izdelani po letu 2013.
- Funkcija SoundConnect je podprta na izbranih modelih, izdanih po letu 2012. Preden začnete, preverite, ali vaš televizor podpira funkcijo SoundConnect (SoundShare). (Več informacij najdete v uporabniškem priročniku televizorja.)

USB

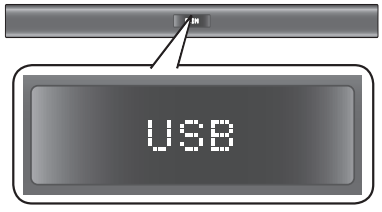

1. Napravo USB priključite v vrata USB na bočni strani naprave.

2. Pritiskajte gumb (**F.**) na čelni plošči zvočnika Soundbar, dokler se ne prikaže napis **USB**.

3. Na zaslonu se prikaže **USB** in nato izgine.

- Povezovanje brezžičnega zvočnika Soundbar je končano.

Pred priključitvijo naprave USB

Upoštevajte naslednje:

- Če ime mape ali datoteke v napravi USB vsebuje več kot 10 znakov, se ime ne prikaže na zaslonu zvočnika Soundbar.
- Ta izdelek morda ni združljiv z določenimi vrstami pomnilniških medijev USB.
- Zvočnik Soundbar podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32.
  - Datotečni sistem NTFS ni podprt.

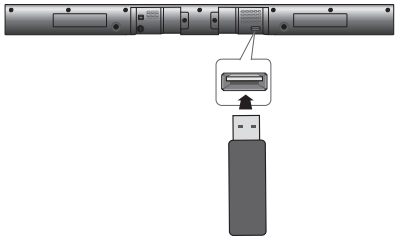

- Napravo USB priključite neposredno v vrata USB izdelka.
  V nasprotnem primeru lahko pride do težav z združljivostjo naprave USB.
- Z napravo ne uporabljajte večrežnega čitalnika kartic za priključitev več pomnilniških naprav. To lahko privede do nepravilnega delovanja.
- Protokoli PTP za digitalne fotoaparate niso podprti.
- Naprave USB ne odstranjujte med branjem.
- Glasbene datoteke (MP3, WMA) s komercialnih spletnih mest, ki so zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), se ne bodo predvajale.
- Zunanji trdi diski niso podprti.
- Mobilni telefoni niso podprti.
- Seznam združljivosti

Oblika zapisa	Kodek
*.mp3	MPEG 1 sloj 2
	MPEG 1 sloj 3
	MPEG 2 sloj 3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Podpira hitrost vzorčenja nad 16 kHz.

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Predvajanje/premor/zaustavitev

Med predvajanjem pritisnite gumb ►II ali ■.

- Za prekinitev predvajanja datoteke pritisnite gumb ►II.
  Za nadaljevanje predvajanja datoteke ponovno pritisnite gumb ►II.
- Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite gumb za zaustavitev (■).

Preskok naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite gumb I◄◄ ali ►►I.

- Če je na voljo več datotek in pritisnete gumb ►►I, bo izbrana naslednja datoteka.
- Če je na voljo več datotek in pritisnete gumb I◄◄, bo izbrana prejšnja datoteka.

Uporaba funkcije REPEAT

Funkcija ponavljanja vam omogoča ponovno predvajanje posamezne datoteke, vseh datotek, naključno predvajanje datotek ali izklop ponavljanja.

Pritisnite gumb **REPEAT**.

- **IZKLOP PONAVLJANJA:** Preklic ponovnega predvajanja.
- **PONAVLJANJE DATOTEKE:** Ponovno predvajanje skladbe.
- **PONAVLJANJE VSEH:** Ponovno predvajanje vseh skladb.
- **NAKLJUČNO PONAVLJANJE:** Predvajanje skladb v naključnem zaporedju. (Ponovi se lahko tudi že predvajana skladba.)

▪ Funkcijo PONAVLJANJA lahko nastavite med predvajanjem glasbe iz pogona USB.

Izklop zvoka

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

1. Če želite izklopiti zvok naprave, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **MUTE**.
2. Če želite izklopiti zvok televizorja, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **TV MUTE** ( ).
3. Za ponovni vklop zvoka na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **MUTE / TV MUTE** ( ) (ali gumb **VOLUME +/–**).

Uporaba funkcije 3D SOUND PLUS

Funkcija 3D Sound Plus zvoku doda globino in prostorskost.

Pritisnite gumb **3D SOUND PLUS** na daljinskem upravljalniku.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : 3D SOUND PLUS OFF ➡ 3D SOUND PLUS MUSIC ➡ 3D SOUND PLUS MOVIE

▪ Ko vklopite možnost »3D Sound Plus«, se bosta funkciji »Sound Effect« (Zvočni učinek) in »Smart Volume« (Pametna glasnost) samodejno IZKLOPILI.

Uporaba funkcije SMART VOLUME

S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **SMART VOLUME**.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Ko vklopite možnost »Smart Volume« (Pametna glasnost), se bosta funkciji »Sound Effect« (Zvočni učinek) in »3D SOUND PLUS« samodejno IZKLOPILI.

Uporaba funkcije SOUND EFFECT

Izbirate lahko med 5 različnimi načini zvočnega polja – **MUSIC (GLASBA), VOICE (GLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO)** in **STANDARD (STADNARDNO)** (izvorni zvok) – odvisno od vrste vsebine, ki jo predvajate.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **SOUND EFFECT**.

- Če želite uživati v izvirnem zvoku, izberite način **STANDARD**.

▪ Priporočamo vam, da zvočni učinek izberete glede na vrsto vsebine in vaš osebni okus.
▪ Če izberete način »Sound Effect« (Zvočni učinek) (razen STANDARDNEGA), se bosta funkciji »3D SOUND PLUS « in »Smart Volume« (Pametna glasnost) samodejno IZKLOPILI.

Uporaba funkcije S/W LEVEL

Osnovno stopnjo glasnosti lahko upravljate z gumbom S/W Level na daljinskem upravljalniku.

1. Pritisnite gumb **S/W LEVEL** na daljinskem upravljalniku.
2. Na zaslonu se prikaže **"SW 0"**.
3. Pritisnite gumb **<** ali **>** na tipki **LEVEL**, če želite povečati ali zmanjšati stopnjo glasnosti nizkotonskega zvočnika. Nastavite jo lahko od SW -6 do SW +6.

Uporaba funkcije AUTO POWER LINK



Brezžični zvočnik Soundbar se vklopi samodejno, ko vklopite televizor ali katero koli napravo, ki je z njim povezana z optičnim kablom.

Pritisnite gumb **AUTO POWER** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Funkcija Auto power link se vklopi oz. izklopi vsakokrat, ko pritisnete **AUTO POWER.**

AUTO POWER LINK	Prikaz
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF

Uporaba funkcije DIMMER

Pritisnite gumb Dimmer, da prilagodite osvetlitev zaslona.

Pritisnite gumb **DIMMER** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

Uporaba funkcije AUDIO SYNC

Če boste zvočnik Soundbar povezali z digitalnim televizorjem, slika morda ne bo usklajena z zvokom. V tem primeru prilagodite zakasnitev zvoka, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

Pritisnite gumb **AUDIO SYNC +/–**. na daljinskem upravljalniku naprave.

- Čas zakasnitve zvoka lahko z gumboma + in - nastavite med 0 ms in 300 ms.

▪ V načinu USB, TV ali BT funkcija Audio Sync (Sinhronizacija zvoka) morda ne bo delovala.

Uporaba funkcije TONE

Pritisnite gumb **TONE** na daljinskem upravljalniku naprave.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju : **TREBLE ➡ BASS**.Press **VOL +** ali **VOL -** gumb za povečanje ali zmanjšanje glasnosti visokih ali nizkih tonov. Nastavitev zvoka za vsakega lahko nastavite od -3 do +3.

Uporaba funkcije TV (samo s Samsungovimi televizorji)

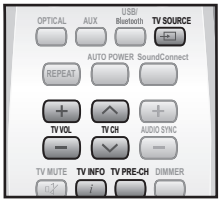

- Pritisnite gumb **TV SOURCE** na daljinskem upravljalniku, da spremenite vir vhoda televizorja.
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **TV INFO**, da se prikažejo informacije o televizijskem kanalu.
- S pritiskom gumba **TV CH** na daljinskem upravljalniku izberite televizijski kanal.
- Pritisnite gumb **TV VOL** na daljinskem upravljalniku, da povečate ali zmanjšate glasnost.
- S pritiskom gumba **TV PRE-CH** v načinu TV preklopite na prejšnji televizijski kanal.

- Ko pritisnete gumb SoundConnect, bo zvok televizorja predvajan prek zvočnika Soundbar in povezave Bluetooth. Zvočnik Soundbar prav tako nadzira glasnost zvoka, kakovost zvoka ipd.
- S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo televizorje znamke Samsung.

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Podjetje Samsung lahko v prihodnosti pripravi posodobitve za vdelano programsko opremo brezžičnega zvočnika Soundbar.

Če je na voljo nadgradnja, lahko vdelano programsko opremo nadgradite tako, da v vrata USB zvočnika Soundbar priključite pomnilnik USB z nadgradnjo vdelane programske opreme.

Če je datotek za nadgradnjo več, jih morate v napravo USB naložiti vsako posebej in nadgradnjo izvesti postopoma, z vsako datoteko posebej.

Za več informacij o prenosu datotek za nadgradnjo obiščite spletno stran Samsung.com ali se obrnite na Samsungov klicni center.

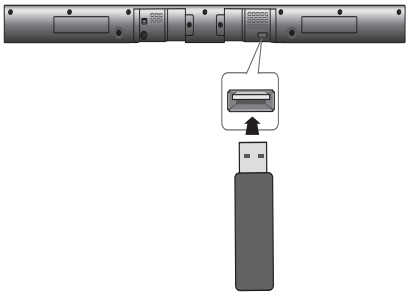

- Vstavite USB-pogon s posodobitvijo vdelane programske opreme v USB-vrata na glavni enoti.
- Pazite, da ne odklopite napajanja ali odstranite USB-pogona med posodabljanjem. Glavna enota se bo po koncu posodobitve strojno-programske opreme samodejno izključila. Ko je programska oprema posodobljena, se bodo nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporočamo vam, da si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje ponastavili.
- Po koncu nadgradnje programske opreme izdelka slednjega izključite in pritisnite ter za nekaj trenutkov zadržite gumb (■), da ponastavite izdelek.
- Če ne uspete posodobiti vdelane programske opreme, priporočamo, da formatirate USB-napravo v FAT16 in poskusite znova.
- Pri posodabljanju ne formatirajte USB-podatkov v NTFS, ker ne sodi med podprte datotečne sisteme.
- Naprava ne podpira nekaterih pomnilniških naprav USB nekaterih izdelovalcev.

odpravljanje težav

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.

Simptom	Pregled	Odprava težav
Naprava se ne vključi.	• Ali je napajalni kabel vključen v električno vtičnico?	• Priključite napajalni kabel v vtičnico.
Funkcija ne deluje, če pritisnem gumb.	• Ali je v zraku statična elektrika?	• Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vklopite.
Ni zvoka.	• Je enota pravilno priključena na vaš televizor? • Ali je funkcija za izklop zvoka vklopljena? • Ali je glasnost nastavljena na minimum?	• Pravilno jih priklopite. • S pritiskom gumba Mute prekličite funkcijo. • Prilagodite glasnost.
Če izberem funkcijo, se na televizorju slika ne prikaže.	• Je televizor pravilno priključen?	• Pravilno priklopite napravo.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Ali so baterije prazne? • Ali je razdalja med daljinskim upravljalnikom in glavno enoto prevelika?	• Namestite nove baterije. • Približajte se enoti.
Zvok iz levih/desnih kanalov je obrnjen.	• Ali je levi/desni kabel za avdio izhod televizorja pravilno priključen?	• Preverite levi/desni kanal in ga/jih pravilno priključite.
Povezava SoundConnect (združevanje televizorja) ni uspela.	• Ali vaš televizor podpira SoundConnect? • Ali je različica vdelane programske opreme vašega televizorja najnovejša? • Ali pri povezavi pride do napake? • Ponastavite NAČIN TV in znova vzpostavite povezavo.	• Funkcijo SoundConnect podpirajo nekateri Samsungovi televizorji, izdani po 2012. Preverite, ali vaš televizor podpira funkcijo SoundConnect. • Posodobite televizor z najnovejšo vdelano programsko opremo. • Stopite v stik s klicnim centrom. • Pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb ▶II, da ponastavite izdelek.

TEHNIČNE LASTNOSTI

SPLOŠNO	USB		5 V / 0,5 A
	Teža	Glavna enota	1,75 kg
		Nizkotonski zvočnik	3,0 kg
	Mere (Š x V x G)	Glavna enota	943 x 49 x 59,9 mm
		Nizkotonski zvočnik	152 x 300 x 284 mm
	Območje obratovalne temperature		+ 5 °C do 35 °C
	Območje obratovalne vlažnosti		10 % do 75 %
AMPLIFIER	Nazivna izhodna moč	Glavna enota	30W/CH, 8OHM, THD = 10%, 1kHz
		Nizkotonski zvočnik	60W, 3OHM, THD = 10%, 100Hz
	Razmerje signal/šum (analogni vhod)		60dB
	Ločevanje (1kHz)		50dB

* Razmerje signal/šum, motnja, ločevanje in uporabna občutljivost na osnovi merjenja z uporabo smernic AES (Audio Engineering Society).

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega bvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Podatki o napajanju in porabi energije so na nalepki na izdelku.

CE

Podjetje Samsung Electronics izjavlja, da je ta Crystal Surround Air Track v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi določili Direktive 1999/5/ES.
Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na http://www.samsung.com.
Pojdite na Support > Search Product Support in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno upravljati v vseh državah EU.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Območje	Služba za pomoč strankam☎	Spletni naslov
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Območje	Služba za pomoč strankam☎	Spletni naslov
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864)(€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZER-LAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku]

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66. Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju nidovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

AH68-02676H-02